

取扱説明書

Artemide

Cadmio カドモ

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保存用

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。 ◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注意


◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。 火災の原因になります。 ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電・火災の原因となります。 ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。 器具にのネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。 発火・火災の原因となることがあります。	 
---	---

お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取り扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

部品名称と組立方法

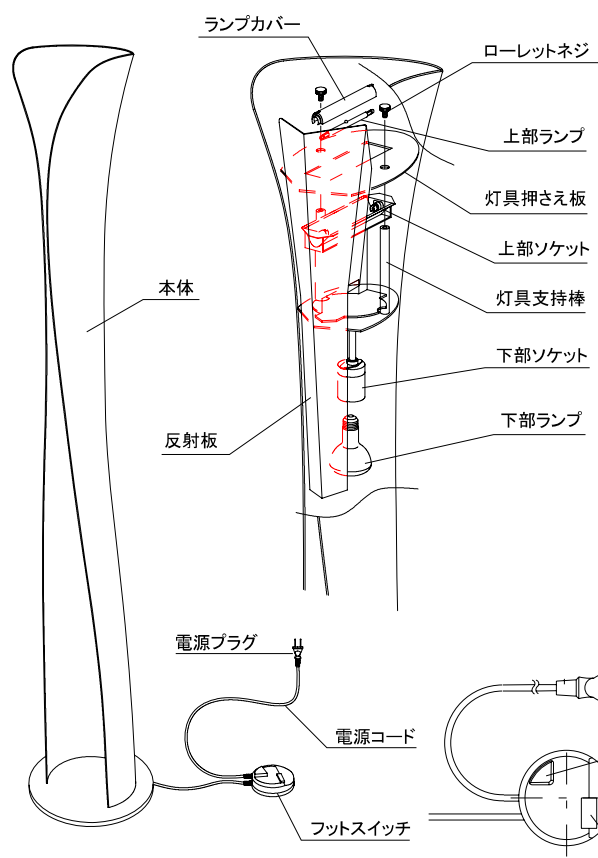

※器具を組立る前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

①上下のソケットにランプをセットします。

(指定ワット数以下のランプをご使用ください。)

・上部ランプ

ランプカバーをはずしてランプをはめ込んでください。(ソケットはきつ設計されていますので、両手でソケットを押しながら、お取付ください。)

・下部ランプ

本体下より腕を挿入させてランプをお取付ください。

②コンセントに電源プラグを差し込んでください。器具の点滅はフットスイッチで行ってください。

●灯具の取りはずし方法(ランプ交換が困難な場合お取はずしてください)

ローレットネジをはずして、灯具押さえ板を持ち上げ、灯具を引き抜いてください。(取付は逆の手順でお取付ください。その際、灯具支持棒に、スライドさせはめ込んでください。)

※ランプ交換が困難な場合、灯具をはずしてランプ交換してください。

<フットスイッチの操作方法>

●フットスイッチのボタンは2回路用です。

・上部ランプ用スイッチは調光スイッチです。スイッチをスライドさせて好みの明るさに調整してください。

・下部ランプ用スイッチは押しボタンスイッチです。

ボタンを押してON—OFFを行います。

※長時間ご使用にならない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

定格表

カタログ番号	型番	色種	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質量
S7050B	C4SA-35Z1-2B	黒色	100V	210W	上部:R7s 両口ハロゲンランプ クリア150W×1 下部:E26 レフランプ 60W×1 ランプ付	23kg
S7050W	C4SA-35Z1-2W	白色				

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマガワ 〒101-0021 東京都千代田区外 神田1丁目5番10号
リビナ館 TEL(03)3253-5111(代表)
ダ・ドリアデ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
青山 TEL(03)5770-1511(代表)
東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外 神田1丁目5番10号
TEL(03)3253-5143(代表) ヤマガワリビナ館
外商営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外 神田1丁目5番10号
TEL(03)3253-5150(代表) ヤマガワリビナ館
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL(011)221-1321(代表) ビア2-1ビル7階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号
TEL(022)227-1251(代表) 第5タカノビル8階
横浜営業所 〒231-0015 神奈川県横浜市南区尾上町6丁目8番9号
TEL(045)664-2871(代表) 尾上町スカイビル503
ヤマガワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号
名古屋 TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号
TEL(052)931-3223(代表)

ヤマガワ大阪 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL(06)6258-6711(代表) 御堂筋センタービル1・2階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号
TEL(082)568-5371(代表) 広島バレスビル2階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL(092)721-5661(代表) ORE福岡赤坂ビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL(028)638-1002 マスミートールビル2階
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町200番8号
TEL(0273)62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL(054)273-5305 @ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0780