
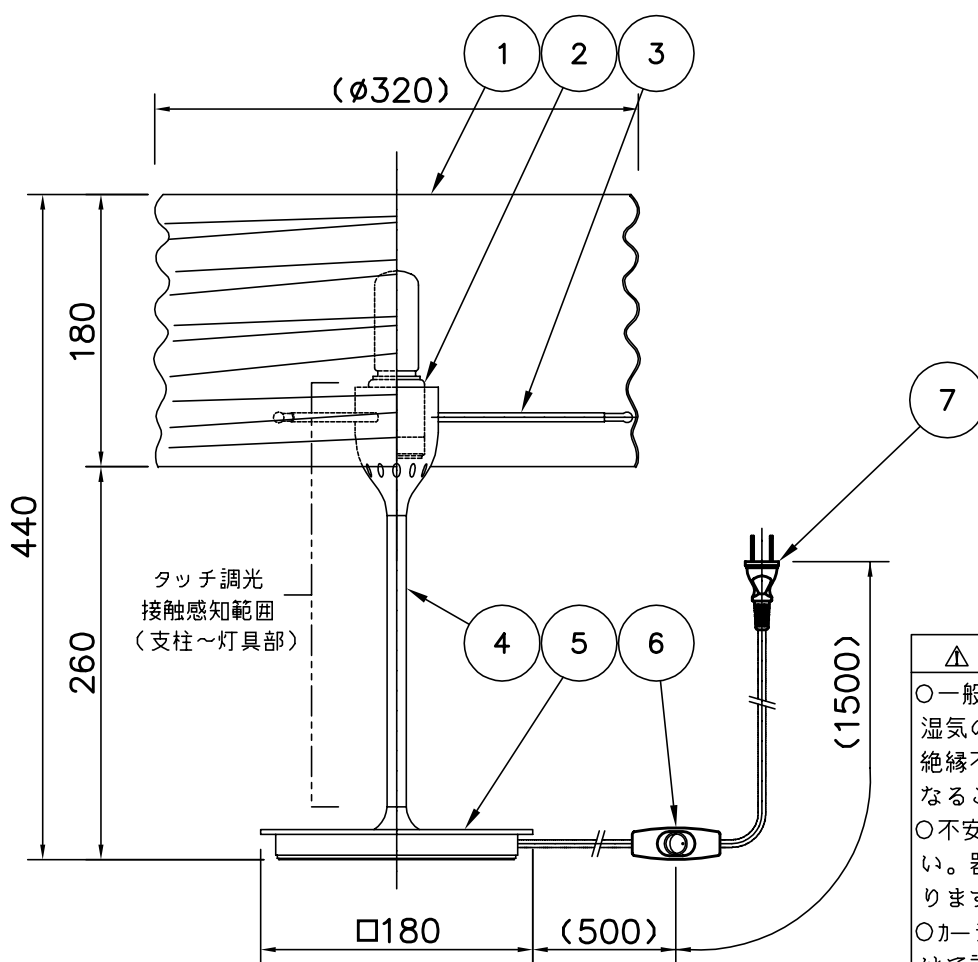
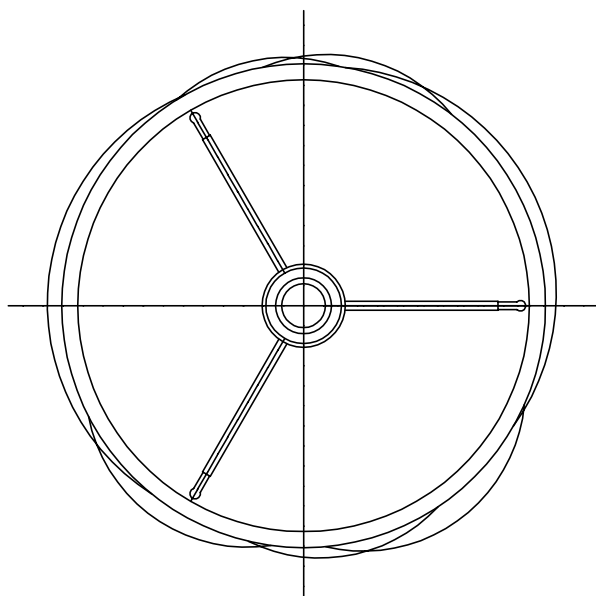


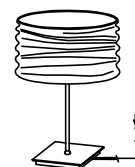

- *セード取付位置により高さは若干変動します。
*タッチ調光スイッチは本体の支柱～灯具部分に触れますと作動します。
●短く触れる：点灯～消灯します ●長く触れる：調光します

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは30cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

13					6	中間スイッチ	PC	1	クリア	器具 タイプ	タッチ調光スイッチ付+中間スイッチ付		
12					5	ベース	SPC	1	シルバー色塗装				
11					4	支柱	ST	1	シルバー色塗装				
10					3	セード固定棒	SB	3	シルバー色塗装				
9					2	ソケット	磁器	1	E26	適合 ランプ	E26 二重管ハロゲンランプ フロスト JT 120V 150 Wx1		
8					1	セード	ALP	1	クロームメッキ				
7	プラグ付コード	—	1	クリア	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	S7101N	型番	C4SF-46Z2-AN
第三角法		作図	y i	単位	mm	尺度	—	質量	1.7 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。