

取扱説明書

Artemide

AQUA CIL TAVOLO

アキア キル タボロ

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保存用

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	火災のおそれがあります 不安定な場所で使用しないでください。 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります 器具及び部品の改造をしないでください。 転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注意

器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。
火災の原因になります。
この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具にのネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。
発火・火災の原因となることがあります。




お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取り扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

部品名称と組立方法

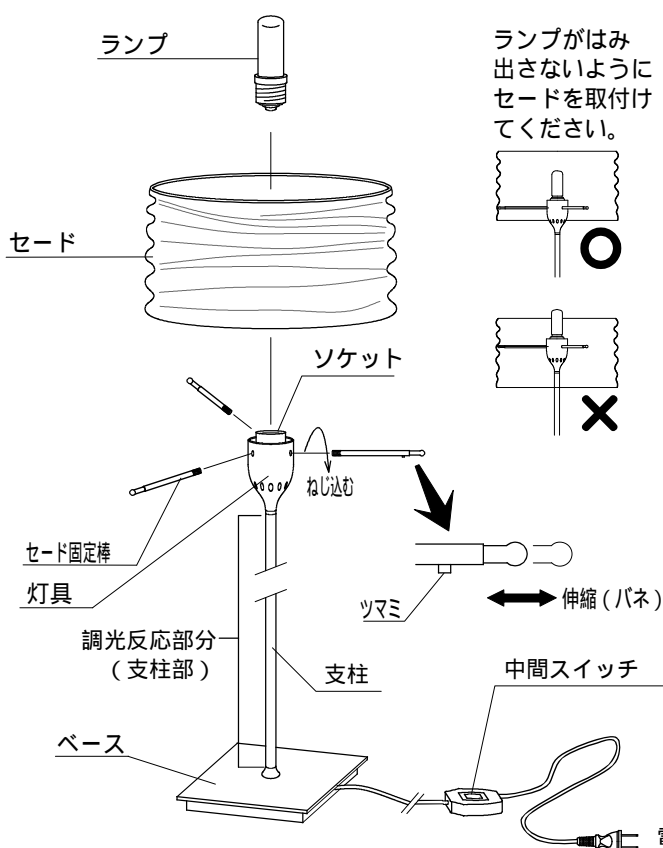

器具を組立の前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

灯具にセード固定棒をねじ込み固定してください。

セード固定棒の先端部のツマミで棒を伸縮させセードを固定してください。セードの固定位置は任意です。

ソケットにランプをセットします。
(指定ワット数以下のランプをご使用ください。)

コンセントに電源プラグを差し込んでください。器具の点滅は中間スイッチで行ってください。
また、

本商品は、本体に触れると反応する調光スイッチが内蔵されています。下記の要領でご使用ください。

調光スイッチ反応部 = 支柱部

短く触れる：ON-OFF

長く触れる：触れている間、調光動作を繰り返します。

*灯具またはセード固定棒に触れてもまれに作動することはありますが高温になっていますので、やけどの恐れがあります。絶対に触らないでください。

*本製品は調光器を内蔵しています。調光回路や調光器に接続して使用しないでください。火災や破損の恐れがあります。

*本製品のタッチスイッチは使用環境により、まれに反応が弱まる場合があります。その場合は中間スイッチをご使用ください。

*長期間ご使用にならない場合は必ず中間スイッチをお切りになり電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグ

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

定格表

カタログ番号	型番	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質量
S7101N	C4SF-46Z2-AN	AC100V 50/60Hz	115W	E26 二重管ハロゲンランプ フロスト JT120V150W×1	1.7 kg

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ
リビナ本館
東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田 1丁目5番10号
TEL(03)3253-5111(代表)
外商営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田 1丁目5番10号
TEL(03)3253-5143(代表) ヤマギワリビナ本館
TEL(03)3253-5150(代表) ヤマギワリビナ本館
札幌営業所 〒060-0906 北海道札幌市東区北六条東 2丁目3番6号
TEL(011)742-1311(代表) 松崎ビル4階
仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2丁目1番61号
TEL(022)227-1251(代表) 第5タカノビル8階
横浜営業所 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号
TEL(045)664-2871(代表) 尾上町スカイビル503
ヤマギワ
名古屋
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1丁目22番20号
TEL(052)931-2111(代表)
TEL(052)931-3223(代表)

近畿営業部 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2丁目9番8号
TEL(06)6258-6721(代表) シマノ・住友生命ビル3階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町 2丁目1番45号
TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-542-00810062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1丁目1番68号
TEL(082)568-5371(代表) 広島バレスビル2階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 2丁目1番10号
TEL(092)721-5661(代表) ORE福岡赤坂ビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 6丁目7番16号
TEL(028)638-1002 マスミートラルビル2階
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL(054)273-5305 ローズガーデン406

0401

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。