



部品名称

組立方法

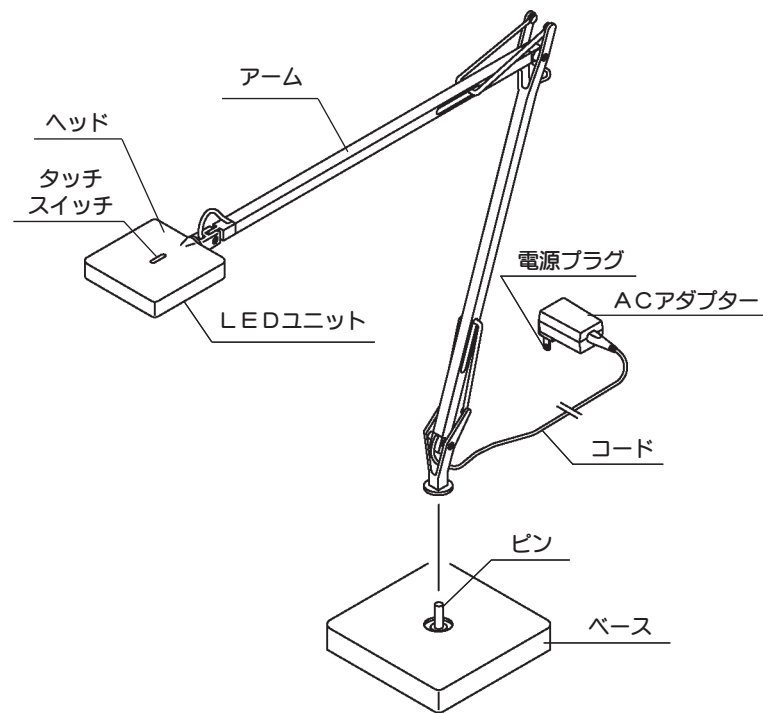


■ 図-1

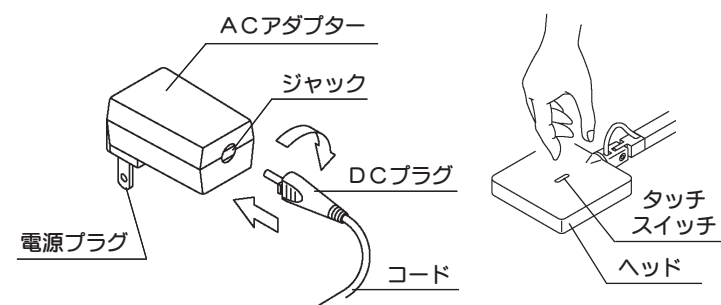

■ 図-2

1. 本器具の組立時は、電源プラグをコンセントに差し込んでいない状態で作業してください。
2. 床やテーブル等安定した場所でご使用ください。
3. アームの下部にベースのピンを差し込みます。不完全な取付は転倒の原因になりますので、確実にセットしてください。
4. ACアダプターのジャック部分にDCプラグを奥まで挿し、90度回転させてください。(図-1)その後軽く引っ張り、ロックされて抜けにくい確認してください。取付不良の場合、LEDランプの点滅や器具故障の原因になります。
5. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
 - ・電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずACアダプターを持って抜いてください。
 - ・長時間ご使用にならない場合、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。
6. ランプの点灯・消灯は、ヘッド部にあるタッチスイッチに軽く触れてください。(図-2)



LEDユニットについてのご注意

- ・この器具のLEDユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- ・無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。火災・発熱・器具破損の原因になります。
- ・LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

- ・光ビームを凝視しないでください。
- ・器具に布や紙などをかぶせないでください。
- ・器具を傾けた形での使用はお避けください。転倒の原因になります。
- ・ヘッドは照射面より20cm以上離して使用してください。被照射物の火災・変色の原因になります。
- ・アームやヘッドの位置調節は可動範囲内で行なってください。無理な可動は器具破損の原因になります。
- ・アームの可動ジョイント部が緩んだ場合は、付属の六角レンチで締め付け調節してください。六角レンチは、紛失しないようご注意ください。
- ・器具を移動させる場合はアームをベースよりはずし、アームとベースをそれぞれ移動させ、再度組立ててください。ベースごと移動させると器具破損の原因となります。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
B S7150G W	黒 グレー 白	B F1MK-O2Z5-A GW	100~240V	8.7W	LEDランプ 8.7W×1 (電球色タイプ、交換不可)	4.0kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1106A

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

目次

- 1ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
2ページ : 保守とお手入れ、お願い
3ページ : 完成図、アフターサービスのお問い合わせ
4ページ : 部品名称、組立方法、定格表等

保管用

取説No. F1S093A1

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります
◇不安定な場所で使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。



感電・火災のおそれがあります
◇器具および部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
また電源コードに重いものを乗せたり、電熱具に近づけたりしないでください。



感電・火災のおそれがあります
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
感電のおそれがあります
◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

注意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇アームの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。

保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。
金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- お手入れの際には必ず電源を切ってください。
感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。
変質・変色の原因になります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。


FLOS

KELVIN LED

designed by

Antonio Citterio with Toan Nguyen Starck

■ 完成図

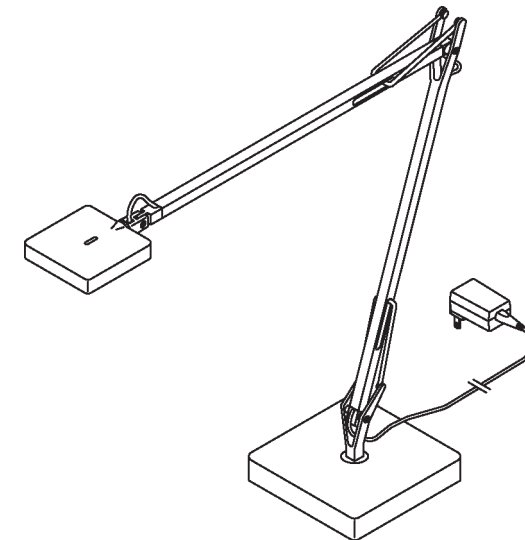

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京営業部	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4丁目5番4号ダヴィンチ桜橋6階	TEL.(03)6741-2340(代表)
住宅・マンション部	〒104-0031	東京都中央区京橋1丁目7番1号	TEL.(03)6741-5810(代表)
札幌営業所	〒060-0906	札幌市東区北6条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL.(011)742-1311
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL.(022)227-1251(代表)
横浜営業所	〒231-0015	横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664-2871
名古屋営業所	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランドスクエア新栄ビル5階	TEL.(052)238-4633
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733(代表)
近畿営業部	〒542-0081	大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258-6721(代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371(代表)
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661(代表)
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マストータルビル2階	TEL.(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。