

取扱説明書

取説No. 60S010A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保管用



yamagiwa

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具および部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 また電源コードに重いものを乗せたり、電熱具に近づけたりしないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブおよびランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。
- 発火・火災の原因となることがあります。




お 願 い

- ・ぬれた手で器具をさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かにおこなってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

部品名称と器具の組立方法

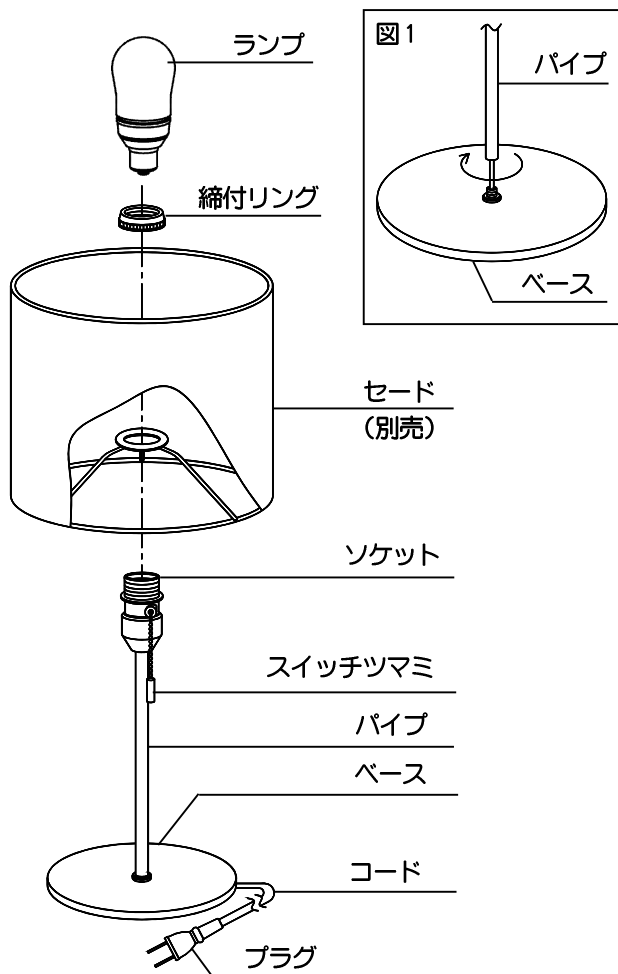

注) 床やテーブル等の安定した場所で、ご使用ください。
不安定な場所でのご使用は、しないでください。

1. ベースにパイプをネジ込みます。(図1参照)
※ ネジ込みの際、ベース裏側から出ているコードも一緒に回転させ、コードがねじれないようにしてください。(S7196のみ)
2. ソケットに付いている締付リングをはずします。
3. セードをソケットにセットしてから、締付リングで締め付けてください。
4. ランプをソケットにねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ ランプの取り付け、取り外しは樹脂部を持って行なってください。
やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
5. プラグをコンセントに差し込んでください。
ランプの点灯・消灯はスイッチツマミにて行なってください。

※ プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。長期間ご使用にならない場合は、プラグはコンセントから抜いておいてください。

本体カタログ番号	セードカタログ番号	セード型番
S7196	SB190W	37SB-01D5-ZW
S7197	SG191W	37SG-01D2-ZW
S7198	SG193W	37SG-02D1-ZW

セードを購入の際は上記の番号でお問い合わせください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
S7196	—	60MU-01D4-AO	交流100V	20W	E26 電球形蛍光灯ランプ 20W×1 (EFA25E・L/N/D)	5.0kg
S7197	—	60MU-02D1-AO	交流100V	12W	E26 電球形蛍光灯ランプ 12W×1 (EFA15E・L/N/D)	1.7kg
S7198	—	60MU-03D9-AO	交流100V	20W	E26 電球形蛍光灯ランプ 20W×1 (EFA25E・L/N/D)	2.8kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

本 社
東京 / 法人事業本部
東京 / コンシューマー事業本部
中部支店
関西支店
九州支店
札幌営業所
仙台営業所
宇都宮営業所
静岡営業所
金沢営業所
高松営業所
広島営業所
<http://www.yamagiwa.co.jp>

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-5-4
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-5-4
〒104-0031 東京都中央区京橋 1-7-1
〒460-0007 名古屋市中区新栄 2-19-6 グランスクエア新栄ビル5階
〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-9-8 シマノ・住友生命ビル3階
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 2-1-10 ORE 福岡赤坂ビル7階
〒060-0906 札幌市東区北六条東 2-3-6 松崎ビル4階
〒980-0013 仙台市青葉区花京院 2-1-61 第5タカノビル8階
〒321-0953 宇都宮市東宿郷 6-7-16 マスミートラルビル2階
〒420-0072 静岡市葵区二番町 7-6 ローズガーデン 406
〒920-0901 金沢市彦三町 2-1-45 むさしビル5階
〒760-0062 高松市塩上町 3-8-11 クリエイトビル 302
〒732-0057 広島市東区二葉の里 1-1-68 広島パレスビル2階

TEL. 03-6741-2300
TEL. 03-6741-2340 FAX. 03-6741-2341
TEL. 03-6741-5810 FAX. 03-6741-5811
TEL. 052-238-4633 FAX. 052-262-4121
TEL. 06-6258-6721 FAX. 06-6258-6725
TEL. 092-721-5661 FAX. 092-712-9494
TEL. 011-742-1311 FAX. 011-742-6557
TEL. 022-227-1251 FAX. 022-267-5814
TEL. 028-638-1002 FAX. 028-638-1007
TEL. 054-273-5305 FAX. 054-273-5307
TEL. 076-222-6733 FAX. 076-222-7894
TEL. 087-839-3195 FAX. 087-839-3198
TEL. 082-568-5371 FAX. 082-262-1011

所在地・電話番号が変更のなることがありますのであらかじめご了承ください。

1204A