

取 扱 説 明 書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
 ご覧ください。この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
 小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。



照明器具ご使用についての安全上のご注意

 保管用
 取説No. F1S095A1

 ご不明な点がありましたら
 販売店にご相談ください。

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 - またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 - また電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。	
	やけどのおそれがあります ◇点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意


◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。） ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。 ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。 ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブおよびランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電・火災の原因となります。 ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。 発火・火災の原因となることがあります。	
--	--

お 願 い

・ぬれた手で器具にさわらないでください。 ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
--


お読みになりましたらこの取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

部品名称

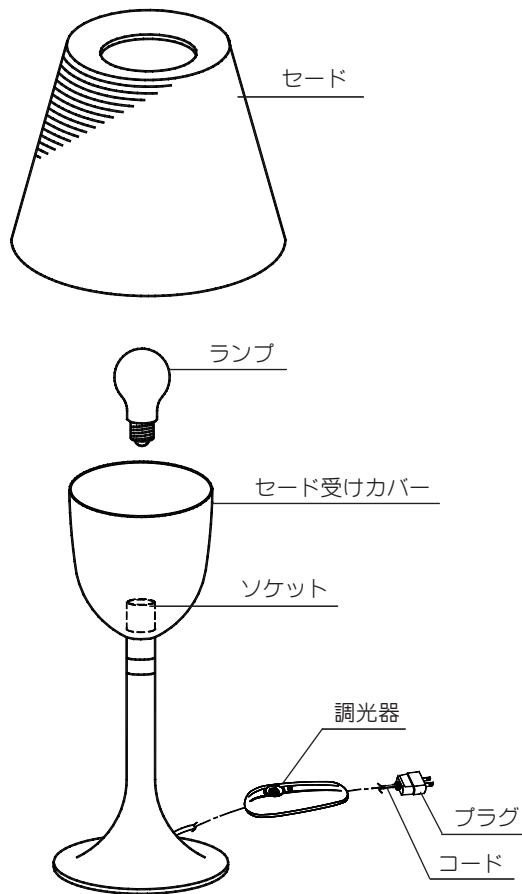

組立方法

1. 床やテーブル等の安定した場所でご使用ください。
不安定な場所で使用しないでください。
2. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類
およびワット数のものをご使用ください。
※ ランプの取付け、取り外しは樹脂部を持って行なってください。
やむをえず発光管を持って行なう場合は、強くにぎらないでくだ
さい。
3. セードをセード受けカバーにはめ込み、セットしてください。
(セードを上から軽く押すと、圧入されてセットされます。)
4. プラグをコンセントに差し込んでください。
5. 調光器で明るさを調整してください。(下図参照)

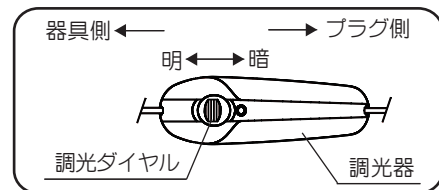

使用上のご注意

- ・ 調光器は踏みつけたり、落下させたり乱雑に扱わないでください。
- ・ 灯具に布や紙をかぶせないでください。
- ・ 点灯中および消灯直後のランプは高温となりますので手を触れない
でください。
- ・ 灯具を傾けた形での点灯はお避けください。

器具のお手入れ

- ・ お手入れの際は必ず電源を切ってください。
- ・ ほこりは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れの甚だし
い時は、水で濡らせた柔らかい布をよくしぼって軽くふき取っ
てください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
S7216	—	F1SF-51Z1-10	100V	45W	E26 電球形ハロゲンランプ ホワイト 45W×1 (ハロゲンエネルギーセーバー)	1.2kg
S7216B	黒	F1SF-51Z1-1B				
S7216R	赤	F1SF-51Z1-1R				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1205A



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示
に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました
販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品について
の問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

本 社	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4-5-4	TEL. 03-6741-2300
東京/法人事業本部	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4-5-4	TEL. 03-6741-2340 FAX. 03-6741-2341
東京/コンシューマー事業本部	〒104-0031	東京都中央区京橋1-7-1	TEL. 03-6741-5810 FAX. 03-6741-5811
中部支店	〒460-0007	名古屋市中区新栄2-19-6 グランスクエア新栄ビル5階	TEL. 052-238-4633 FAX. 052-262-4121
九州支店	〒542-0081	大阪市中央区南船場2-9-8 シマン・住友生命ビル3階	TEL. 06-6258-6721 FAX. 06-6258-6725
札幌営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2-1-10 ORE福岡赤坂ビル7階	TEL. 092-721-5661 FAX. 092-712-9494
仙台営業所	〒060-0906	札幌市東区北六条東2-3-6 松崎ビル4階	TEL. 011-742-1311 FAX. 011-742-6557
宇都宮営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2-1-61 第5タカノビル8階	TEL. 022-227-1251 FAX. 022-267-5814
静岡営業所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6-7-16 マスミトータルビル2階	TEL. 028-638-1002 FAX. 028-638-1007
金沢営業所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7-6 ローズガーデン406	TEL. 054-273-5305 FAX. 054-273-5307
高松営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2-1-45 むさしビル5階	TEL. 076-222-6733 FAX. 076-222-7894
広島営業所	〒760-0062	高松市塩上町3-8-11 クリエイトビル302	TEL. 087-839-3195 FAX. 087-839-3198
	〒732-0057	広島市東区二葉の里1-1-68 広島パレスビル2階	TEL. 082-568-5371 FAX. 082-262-1011

<http://www.yamagiwa.co.jp>

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。