


電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

使用方法

1. 床等の安定した場所でご使用ください。
不安定な場所で使用しないでください。
2. ランプをソケットにねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
※ 電球形蛍光灯ランプもご使用できます。(別売)
D形 100Wタイプ
3. グローブを支柱に差し込み、取付ネジ位置にローレットナット部を
合わせ、ローレットナットを締め付けグローブを固定してください。
4. プラグをコンセントに差し込み、中間スイッチ・フットスイッチで
点灯・消灯します。

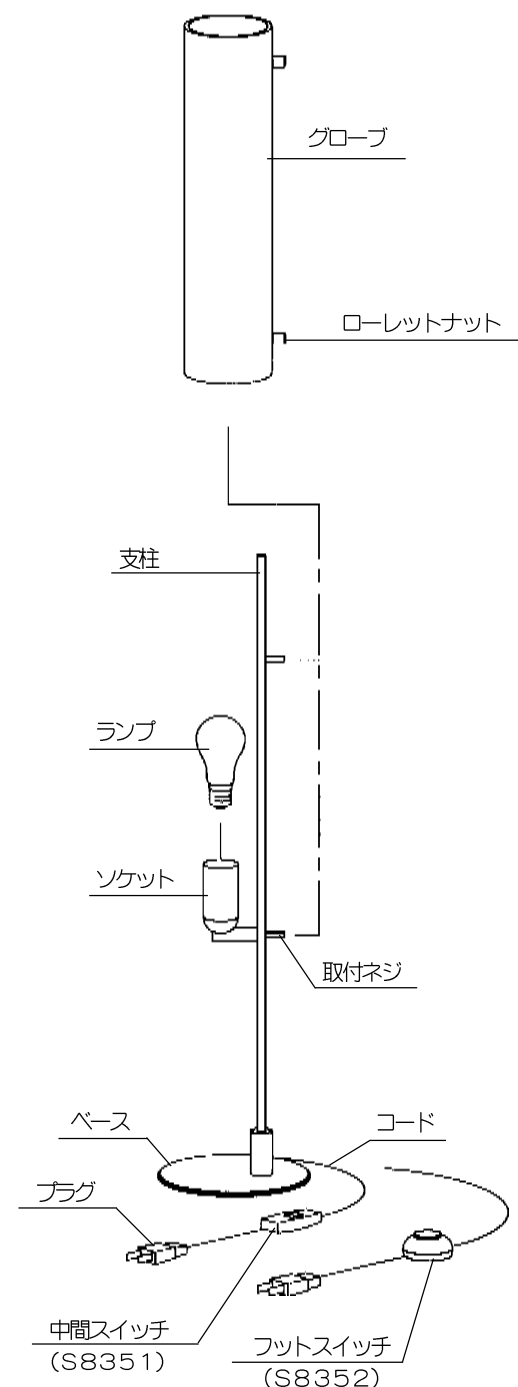

取扱時のご注意

- ・ 灯具に布や紙などをかぶせないでください。
- ・ 点灯中および消灯直後のランプは高温となりますので手を触れないで
ください。
- ・ 灯具を傾けた形での点灯はお避けください。

器具のお手入れ

- ・ お手入れの際は必ず電源を切ってください。
- ・ ほこりは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れの基だしい
時は、水で湿らせた柔らかい布をよくしぼって軽くふき取って
ください。
- ・ 金属部はサビや変色の原因となりますので、金属ミガキ・サンド
ペーパー・シンナー等のご使用はお避けください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
S8351	—	B8SF-03J6-10	100V	100W	E26 普通ランプシリカ 100W×1	2.3kg
S8352	—	B8SA-04J6-10	100V	100W	E26 普通ランプシリカ 100W×1	7.0kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0008A

白熱灯スタンド

取 扱 説 明 書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

目 次

- 1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：保守とお手入れのしかた、お願い
- 3 ページ：アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：組立方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. B8SO24A1


ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります
◇不安定な場所で使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

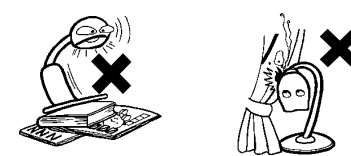

感電・火災のおそれがあります
◇器具および部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
また電源コードに重いものを乗せたり、電熱具に近づけたりしないでください。



感電・火災のおそれがあります
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に
ご相談ください。

感電のおそれがあります
◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないよう
にしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇電源コードがランプ表面にふれないようにしてください。**火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しない
でください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
 - ・ 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・ プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。**発火・火災の原因**となることがあります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。



保守とお手入れのしかた

●異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
- ・ランプが切れていないか？

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。



●ガラスグローブに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。

●グローブの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因となります。

●器具が汚れた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。



お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中および消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111 (代表)
ダ・ドリアデ青山	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号	TEL.(03)5770-1511
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
札幌営業所	〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル6階	TEL.(011)221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL.(022)227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0032 横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋店	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223
金沢営業所	〒920-0901 金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733 (代表)
ヤマギワ大阪照明館	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号鴻池ビル1階	TEL.(06)6258-6561 (代表)
近畿営業部	〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258-6721 (代表)
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195 (代表)
広島営業所	〒730-0032 広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階	TEL.(082)249-5255 (代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロプロビル7階	TEL.(092)721-5661 (代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マスマイトアルビル2階	TEL.(028)638-1002
高崎出張所	〒370-0071 高崎市小八木町2008番5三恵レジデンス107	TEL.(0273)62-6920
静岡出張所	〒420-0072 静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。