

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。



照明器具ご使用についての安全上のご注意

保管用
取説No. B8S035A3

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 - またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 - また電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
- 器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
- 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
- 感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- 器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。やけどの原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇グローブおよびランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
- 落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
- 発火・火災の原因となることがあります。




お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

部品名称

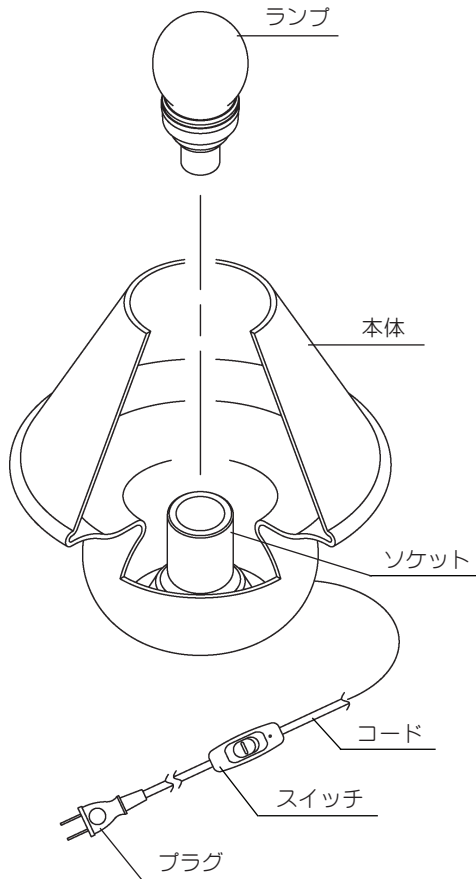

取付方法

1. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。
やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
● 別売のLED電球もご使用になれます。
・ S8507 : E17 LDA5タイプ
・ S8508 : E26 LDA11タイプ
2. プラグをコンセントに差し込みます。
器具の点灯・消灯は、スイッチで行なってください。

使用上のご注意

- ・ コードの抜き差しはプラグを持って行なってください。
コードを持つての抜き差しは、おやめください。
- ・ ランプは熱を持ちますのでランプおよび器具等にカーテン、紙等がふれないよう、また転倒しやすい場所でのご使用はお避けください。
- ・ 温度の高い場所や湿気の多い場所、水のかかるような場所ではご使用にならないでください。
- ・ ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・ 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・ 調光(明るさの調節)はできません。
- ・ お手入れの際は必ず電源を切ってください。

LED電球(別売)使用上のご注意

- ・ LED電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージが変化します。また極端に形状の違うランプや器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ・ ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。
- ・ 調光の対応はLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧 周波数	消費電力	適合ランプ	質量
S8507	—	B8MU-07J1-10	100V 50/60Hz	7W	E17 電球形蛍光ランプ 7W×1 (EFA10E・L/N/D)	1.6kg
S8508	—	B8MU-08J7-10	100V 50/60Hz	11W	E26 電球形蛍光ランプEFA(東芝製) 11W×1 (EFA15E・L/N/D)	4.0kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

本 社
東京/法人事業本部
東京/コンシューマー事業本部
中部支店
関西支店
九州支店
札幌営業所
仙台営業所
金沢営業所
<http://www.yamagiwa.co.jp>

〒105-0014 東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル
〒105-0014 東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル
〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-23-9 MARUWA名駅ビル7階
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ・住友生命ビル3階
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-1-10 ORE福岡赤坂ビル7階
〒060-0906 札幌市東区北六条東2-3-6 松崎ビル4階
〒980-0013 仙台市青葉区花京院2-1-61 第5タカノボルビル8階
〒920-0901 金沢市彦三町2-1-45 むさしビル5階

TEL. 03-6741-2300
TEL. 03-5418-9061 FAX. 03-5418-3990
TEL. 03-6741-5810 FAX. 03-6741-5811
TEL. 052-588-8355 FAX. 052-588-8356
TEL. 06-6258-6721 FAX. 06-6258-6725
TEL. 092-721-5661 FAX. 092-712-9494
TEL. 011-742-1311 FAX. 011-742-6557
TEL. 022-227-1251 FAX. 022-267-5814
TEL. 076-222-6733 FAX. 076-222-7894