


PH 5

取扱い説明書

- この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ：
取付け工事が済みしたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

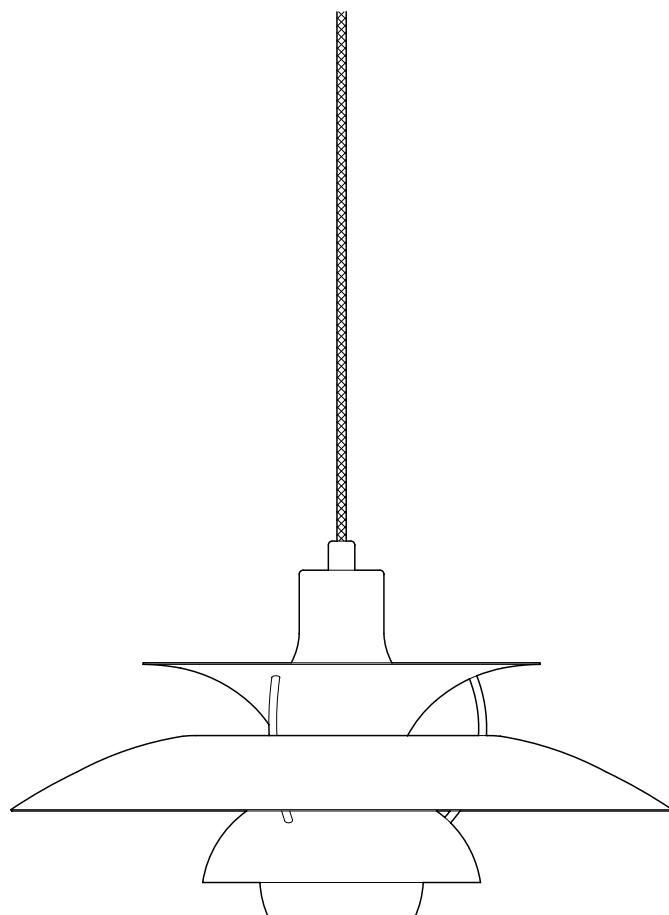

デザイン：ポール・ヘニングセン

10000034986 04 / 01

**louis
poulsen**

ルイスポールセンジャパン株式会社

定格・仕様

電源電圧：交流 100V

適合ランプ：普通ランプ

150W×1 ホワイト

または

電球形蛍光ランプ

21W×1

指定ランプ

東芝ライテック製

ネオボールZ

EFD21EL指定

普通ランプを同梱

ソケット：E26

寸法：幅 φ500mm

高 285mm

質量：1.9kg


材質・仕上：アルミ白色塗装仕上

器具内部は赤色塗装、

青色と赤色のリフレクター付

⚠ 警告

点灯中と消灯後の下面カバーにはしばらくは手をふれないでください。
やけどの恐れがあります。

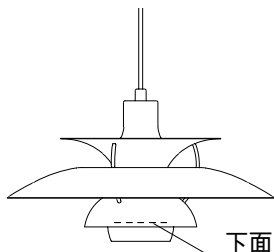


セードの取り付け・取り外し


下図の矢印の方向にしたがい、セードの取り付け・取り外しを行ってください。

取り付けの際は、トップセードの凸部がセードのボタン(3個)にかかるまで最後まで右へまわし、確実に固定してください。


取り外しの際は、トップセードを左へまわしてください。

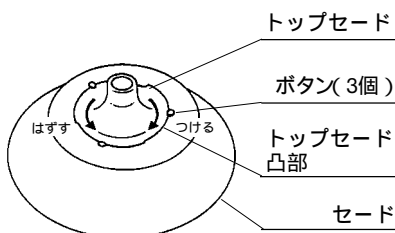

取付ピッチ

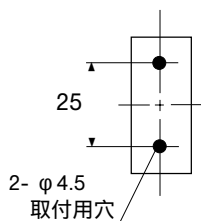

ソケット高さ調整ネジ

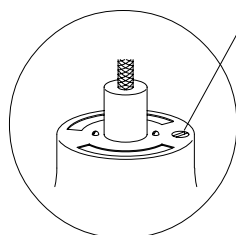

電源電線

引掛シーリング
(ボディ)

引掛シーリング取付ネジ
(2本)

引掛シーリング
(キャップ)

フランジ

コード

トップセード

ソケット

ランプ

セード

付属品

引掛シーリング取付ネジ × 2		
フランジ × 1		
コードハンガー × 1		
ドライバー × 1		
ランプ (普通ランプ 150W ホワイト) × 1		

●本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

⚠ 警告 ランプの取り付けの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 警告 電源線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。接続に不備があると、接続不良による発熱、火災の原因となります。

⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。

⚠ 警告 器具の取り付けは、取り付け天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。


⚠ 注意 取り付けした器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。

⚠ 注意 ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

取付順序

コードハンガーの使い方と取り付け方


灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。

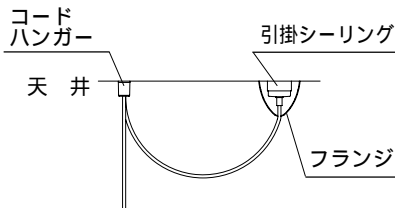

- ① ベースからキャップをはずす。

天井

- ② ベースをつけたままヒートンを天井にねじ込む。

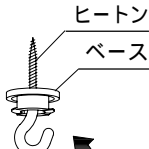

- ③ 折り曲げたコードをキャップに通し、ヒートンに引掛ける。




- ④ キャップを押し上げ、ベースに確実にねじ込む。



傾斜天井に取り付ける場合

- ・ 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取り付けることができます。

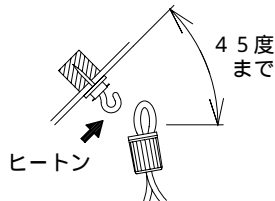


- ・ 必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けてください。

注意

コードハンガーの取り付けは天井の補強材のある位置に行ってください。

フランジの使い方

おのおののフランジの凹部、凸部を合わせ、スライドさせて取り付けてください。

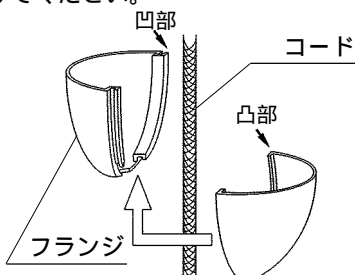

天井面に下図の引掛シーリング(ボディ)が付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。


丸型引掛シーリング(ボディ)には標準よりも厚みのあるものがあります。それにフランジを取り付けると天井面から多少浮いてしまうこともあります。ご了承ください。



埋込引掛シーリング



丸型引掛シーリング



角型引掛シーリング

1

電源電線を引掛シーリング(ボディ)に接続し、引掛シーリング取付ネジ(2本)で天井に取り付けてください。

⚠ 警告 引掛シーリング(ボディ)の取り付けは専門の電気工事に依頼してください。

2


コードにフランジを取り付けてください。

- ・ フランジは分割した状態で梱包されています。取り付けの際は、コードをはさみ込みながら合わせてください。

3

引掛シーリング(キャップ)を天井の引掛シーリング(ボディ)に取り付けてください。

- ・ 引掛シーリング(キャップ)の2本の引掛刃を引掛シーリング(ボディ)に挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。(右図参照)

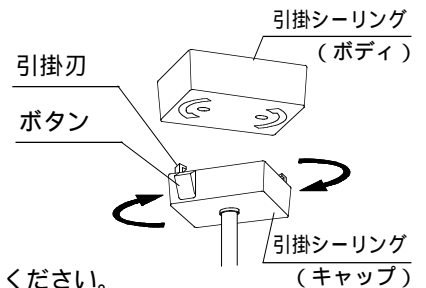

引掛シーリング(キャップ)のはずしかた

ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。

4

フランジを押し上げて、引掛シーリングがcaくれるように天井に密着させてください。

5

ソケットにランプをねじ込んでください。

⚠ 警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。

6

トップセードにセードを確実に取付けてください。

(2ページ、セードの取り付け・取り外し参照)

電球形蛍光ランプを使用する場合

付属の普通ランプ以外に下記のランプも使用することができます。

電球形蛍光ランプ 21W
東芝ライテック製
ネオボールZ EFD21EL

最適な光を実現するためにソケット位置の調整が必要です。梱包時は付属ランプに合わせてソケット位置を最上部にしています。

電球形蛍光ランプはそのままの位置でご利用になれます。


普通ランプの100W以下のランプを使用の際は、付属のドライバーでトップセード上のネジを右へ回しながらソケット位置を、最下部に合わせてください。(右図参照)

警告

ランプに適したソケット位置に調整してください。誤った位置にした場合、ランプまたは灯具の破損の原因となります。


左へ回してソケット位置を最上部へ合わせる

普通ランプ 150W
ホワイト
または、指定の
電球形蛍光ランプ 21W

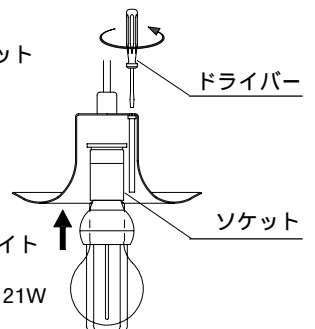

右へ回してソケット位置を最下部へ合わせる

普通ランプ 40~100W
ホワイト

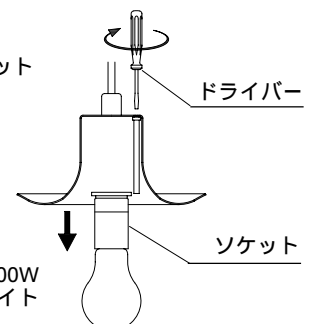

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります - 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります - 器具及び部品の改造をしないでください。 - 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

- この器具は室内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 - 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。 - 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 - 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。 - 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。 - グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。 - 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。 - ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 - 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
--

ペンダント

ルイスポールセンジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3F
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

取付方法等、技術的内容に関するお問い合わせ先

TEL 048-969-5288
平日 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00
(土・日・祝日休み)

**louis
poulsen**

HEAD OFFICE :
DENMARK
Louis Poulsen & Lighting A/S

FINLAND
Louis Poulsen OY

FRANCE
Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.

GERMANY
Louis Poulsen & Co.GmbH

NETHERLAND
Louis Poulsen B.V.

NETHERLAND
Louis Poulsen Lighting A/S

SWEDEN
Louis Poulsen Lighting AB

SWITZERLAND
Louis Poulsen AG

UK
Louis Poulsen UK Ltd.

USA
Poulsen Lighting Inc.