



お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
小さなお子さまがご使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。


照明器具ご使用についての安全上のご注意

保管用

	 警 告
	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。  
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。  
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 

注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因 となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因 となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因 となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因 となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因 となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の転倒や落下によるけがの原因 となることがあります。
- ◇ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行なってください。
落下によるけがの原因 となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因 となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因 となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください
発火・火災の原因 となることがあります。

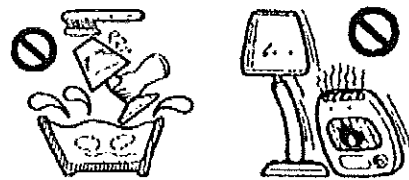

お 願 い


- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行なってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因 となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

部品名称

組立方法


(図1)

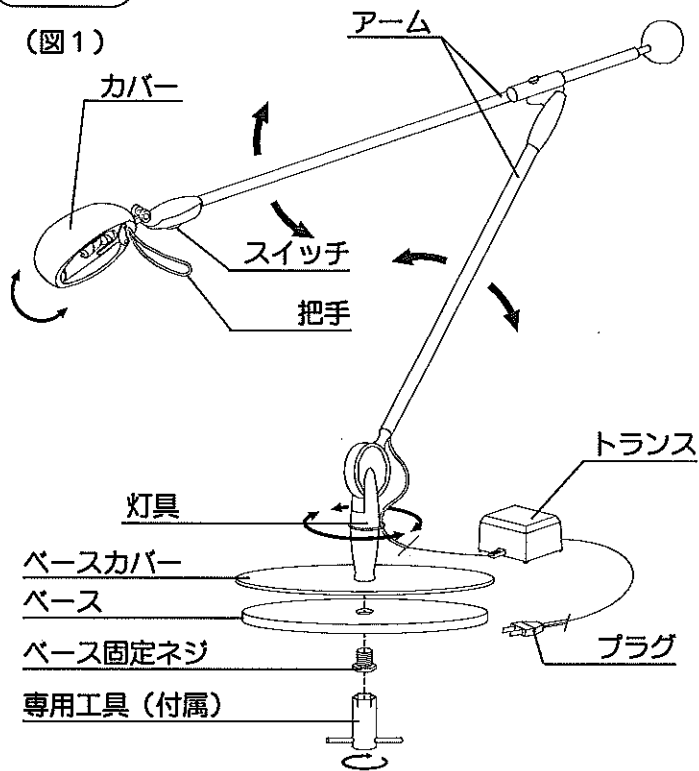

※床、テーブル等の安定した場所でご使用ください。


不安定な場所で使用しないでください。

1. 付属の専用工具を図1のようにセットします。
2. 灯具にベースカバー→ベース→ベース固定ネジを専用工具で締め付けて確実に固定してください。
3. プラグをコンセントに差し込み、スイッチで点灯・消灯を行います。(図1参照)

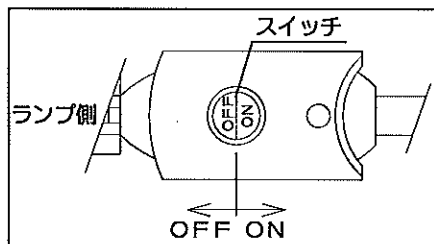


4. カバー・アーム・灯具は、可動させることができます。

※可動させる際は、照射物より0.3M(30CM)以上離してご使用ください。火災の原因となります。

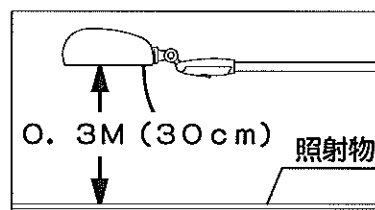

(図2)

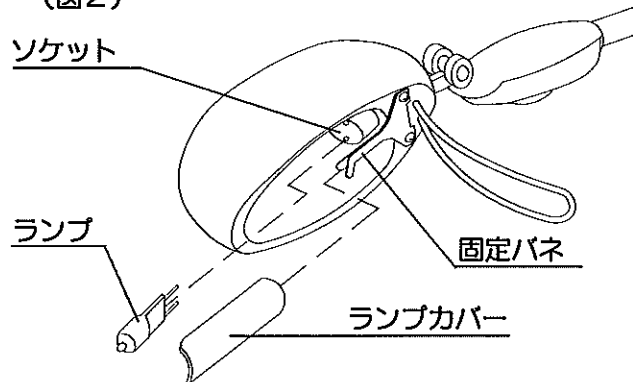

ランプ交換方法

- ・交換の前に十分に器具を冷ましてから作業を行ってください。
- ・交換の際にはハロゲンランプの表面に、素手で触らないでください。
 - ・油分の付着により点灯時に煙が出ることがあります。
 - ・破損や短寿命の原因となることがあります。

1. ランプカバーを固定バネから引き抜いてください。(図2参照)
2. ランプをソケットに差し込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。(図2参照)
3. 固定バネにランプカバーを差し込んでください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
SS170B	黒	V7SA-01Z6-AB	100V	35W	GY6.35 12V ハロゲンランプクリア 35W×1	7.0kg
SS170N	クローム	V7SA-01Z6-AN				4.3kg
SS171B	黒	V7SF-02Z0-AB				
SS171N	クローム	V7SF-02Z0-AN				

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアダ 青山 東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)
外資営業本部	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表)
札幌営業所	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5143 (代表)
仙台営業所	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5150 (代表)
横浜営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表)
ヤマギワ 名古屋店 名古屋営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表)
	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表)
	〒460-0005 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)
	〒460-0005 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部	〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表)
金沢営業所	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表)
高松営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表)
広島営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
福岡営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表)
宇都宮出張所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表)
高崎出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002
静岡出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920
	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更のなることがありますのであらかじめご了承ください。

0610