



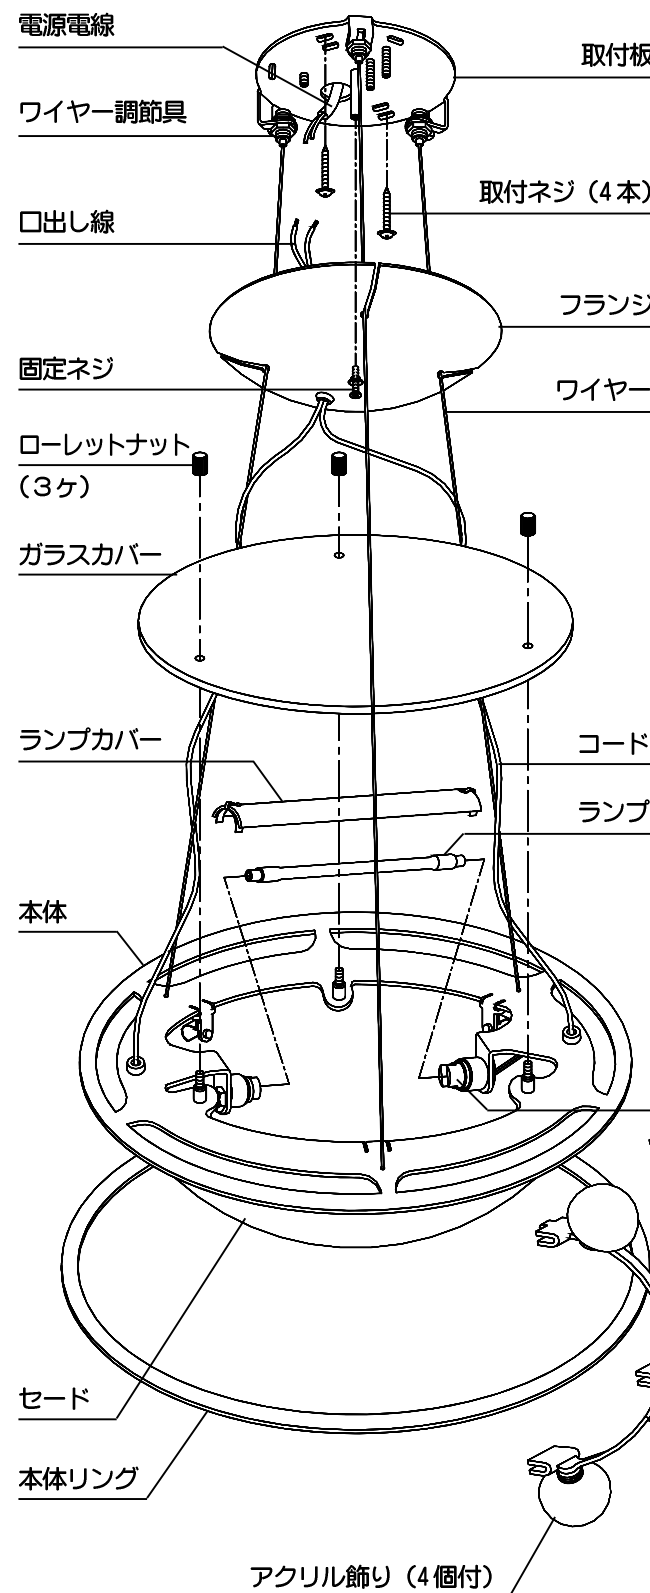

1. 電源電線を取付板の電源穴に通し、付属の取付ネジ（4本）で補強材のある位置にしっかりと取り付けてください。
2. 電源電線と口出し線を結線してください。
3. 取付板にフランジをかぶせ、固定ネジで固定してください。（付属の六角レンチをご使用ください。）
4. ランプをソケットに差し込みます。器具に表示されている種類及びワット数以下のものをご使用ください。
5. ランプカバーをソケットにセットします。取付方向に注意してください。

六角レンチ



6. ガラスカバーを本体にセットし、ローレットナット（3ヶ）で締め込み確実に固定してください。
7. アクリル飾り（3個付）・（4個付）を交互に取り付けます。（アクリル飾りの取付方法参照）

■器具の高さの調節方法

- ワイヤー調節具によりワンタッチで器具の高さが調節できます。作業時は必ず器具を確実に支えて作業を行ってください。

- ①高さを上げる場合
上方へワイヤーを手で引き上げ、器具高さを決めます。（指を離せばワイヤーは固定されます。図1参照）

- ②高さを下げる場合
ワイヤー調節具のストッパーを図2のように指で押し上げますとロックが外れますので下方へワイヤーを手で引き下げ器具高さを決めます。（指を離せばワイヤーは固定されます。）

ソケット

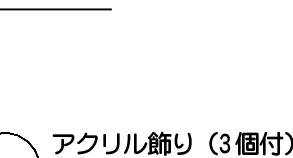


図1


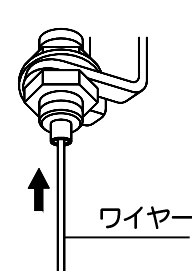


図2

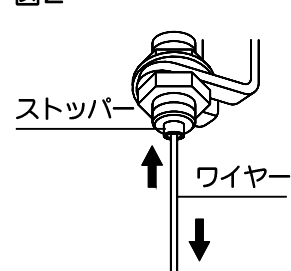

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ : 照明器具（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ : 照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ : 定格表・保守とお手入れのしかた・アフターサービス等
- 4 ページ : 部品名称と器具の取付方法

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談下さい。

保管用

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

！ 警 告



火災のおそれがあります。

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります。

- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります。

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります。

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります。

- ◇取付部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

！ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

注 意

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。

◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- ・ぬれた手で器具をさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
SS187	—	W6PC-02Z1-10	交流 100V	150W	R7s 両口/ハロゲンランプクリア 150W X 1	9.2Kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。

●グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 ・スイッチが入っているか？
 ・ランプがソケットにきっちりとねじ込まれているか？
 ・ランプが切れていないか？

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

●ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴の扱わないでください。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
-
-
-

アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル **0570-550-575**
 (全国共通番号) 携帯OK

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

通話料はお客様のご負担となります

PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>