

## 保守とお手入れのしかた

●異常時に(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。


●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。  
感電の危険があります。

●グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。  
金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。

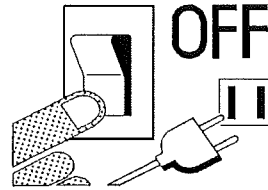

●器具に殺虫剤をかけたり、高濃度のアルコール・シンナー・ベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。塗装の剥離・変質・変色の原因になります。



## お願い

●ぬれた手で器具をさわらないでください。  
●点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。  
●器具のお手入れの際に、高濃度のアルコール・ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
塗装の剥離・変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。



## アフターサービスのお問い合わせ yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、3ページの「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号  
リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)  
東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号  
TEL (03) 3253-5143 (代表) ヤマギワリビナ本館  
外商営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号  
TEL (03) 3253-5150 (代表) ヤマギワリビナ本館  
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地  
TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2-1ビル7階  
仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号  
TEL (022) 227-1251 (代表) 第5タカノビル8階  
横浜営業所 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号  
TEL (045) 664-2871 (代表) 尾上町スカイビル503  
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号  
名古屋 TEL (052) 931-2111 (代表)  
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号  
TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ大阪 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号  
TEL (06) 6258-6711 (代表) 御堂筋センタービル1・2階  
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号  
TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階  
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号  
TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階  
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号  
TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302  
広島営業所 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号  
TEL (082) 568-5371 (代表) 広島バレスビル2階  
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号  
TEL (092) 721-5661 (代表) ORE福岡赤坂ビル7階  
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号  
TEL (028) 638-1002 マスミトータルビル2階  
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5  
TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107  
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号  
TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

## 取扱説明書

白熱灯ブラケット

D2B001A1

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。

この説明書をよくごらんの上、正しく取付け、正しくご使用ください。

この取扱説明書の記載内容は、次の目次の通りです。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

### 目次

- 1ページ: 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ: 定格表、部品名称
- 3ページ: 器具の取付方法・ランプの交換方法
- 4ページ: 保守とお手入れのしかた、お願い、アフターサービスのお問い合わせ

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

### 警告



#### 火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ面にふれないように取付けてください。

#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取り付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えられるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

#### 感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプを取付ける際には、必ず電源を切ってください。



#### 火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

### 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具の取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。締め付けが不十分だと、器具落下の原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不十分だとメッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ◇灯具及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

### お願い

電気工事店様へ  
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

## 定格表

| カタログ番号 | 型 番          | 使用電圧       | 消費電力 | 適 合 ラ ン プ                 | 質 量   |
|--------|--------------|------------|------|---------------------------|-------|
| SS228  | D2BB-04Z9-10 | 交流<br>100V | 35W  | G9 110V ハロピンランプフロスト 40W×1 | 1.7Kg |



本品の規格及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

## 部品名称

### ■分解図

イラストは器具を一部省略してあらわしたものです。

取付面図

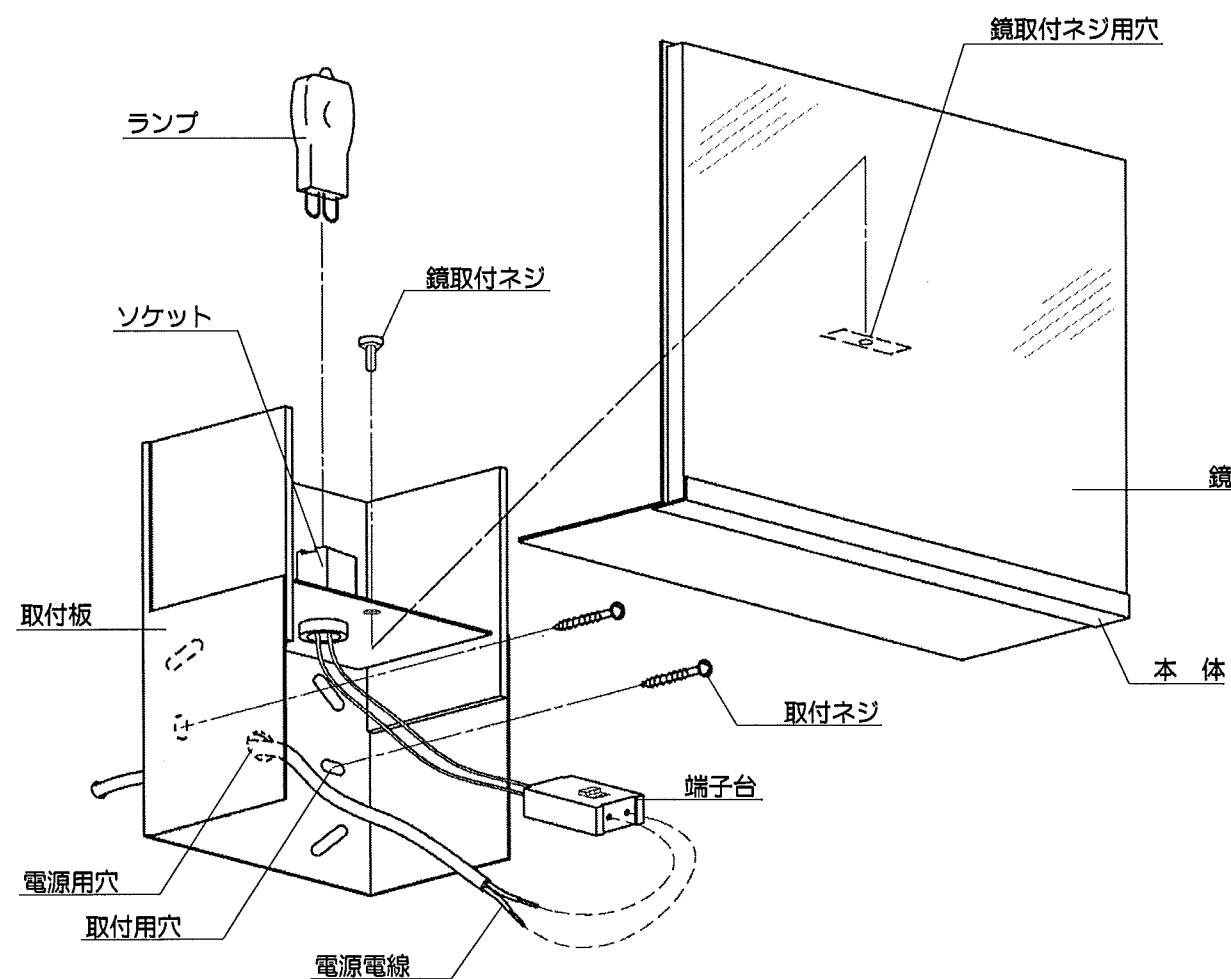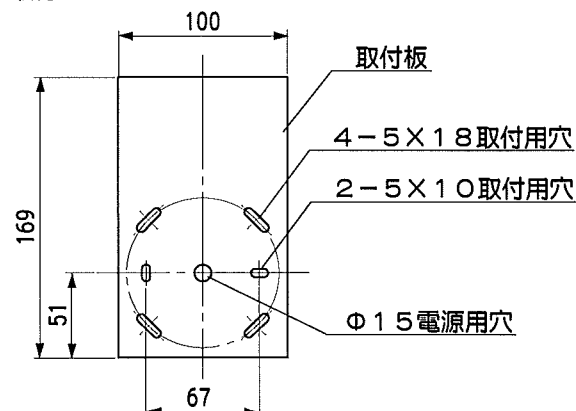

## 器具の取付方法

### 【施工の前に】

- ・壁の取付部分に電源電線を引き込んでおきます。

### ①取付板から本体をはずす

- ・鏡取付ネジをはずしてから、本体をはずしてください。

### ②取付板を壁に取付ける

- ・壁からの電源電線を取付板の電源用穴に通してください。


- ・取付ネジ(2本)を取付板の取付用穴に差込み、ドライバーを使って確実に固定してください。

※この器具の取付けには正しい方向があります。

器具に表示してある「取付方向注意シール」の通りに取付けてください。


間違った方向で取付けると故障や事故の原因となります。

(右図を参照)

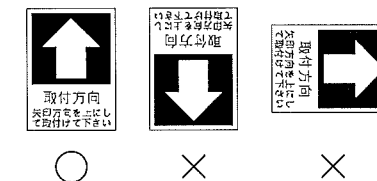


### ③電源電線を端子台に接続する

- ・注意 電源電線は端子台に差込んだあと、必ず引っ張ってみて抜けないことを確認してください。

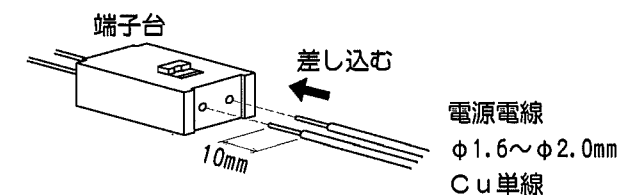

### ④ランプをソケットに取付ける

- ・ランプの表面を素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因となります。
- ・ランプはソケットに奥まで確実に取付けてください。(右図参照)
- ・同梱されているランプ以外をご使用の際は、この取扱説明書に記載されている適合ランプと同じ種類で、W数は同じかそれ以下のものをご使用ください。
- 指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。

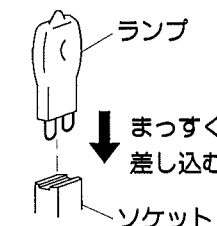

### ⑤本体を取付板に取付ける

- ・電源電線と端子台を取付板と本体の間に収めてください。
- ・本体を取付板に合わせてください。
- ・鏡取付ネジを本体にある鏡取付ネジ用穴にねじ込み固定してください。

## ランプの交換方法

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 表示に従ったランプのワット数以下のランプを使用してください。指定ワット数を超えるランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプ交換は、必ず電源を切り、消灯後約20分経ってから行ってください。点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手を触れないでください、やけどの原因になります。
- ランプの表面を素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因となります。
- ランプはソケットの奥まで確実に差込んでください。不備がありますと火災・感電・不点の原因となります。