


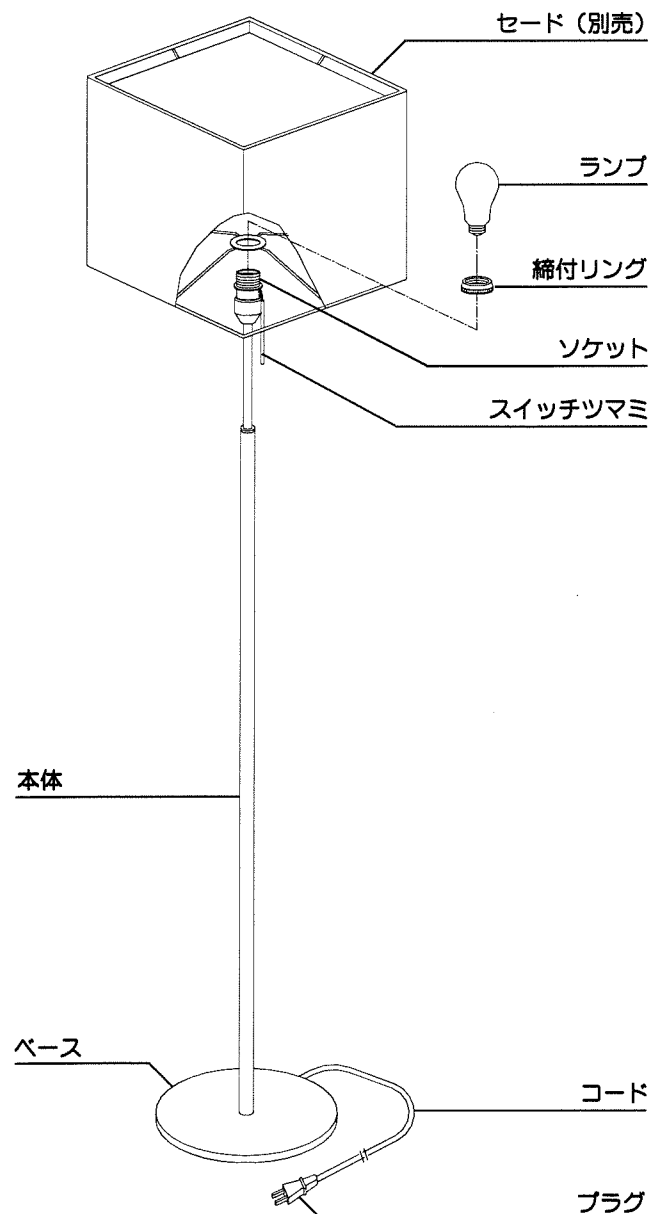


SS258B/S/W・SS259B/S/W・SS260B/S/W

セードを購入の際は3ページの適合セード欄のセードカタログ番号およびセード型番でお問い合わせください。

注) 床やテーブル等の安定した場所で、ご使用ください。
不安定な場所でのご使用は、しないでください。

1. セードをソケットにセットして、締付リングで締め付けてください。
2. ソケットにランプをねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
3. プラグをコンセントに差し込んでください。
ランプの点滅はスイッチツマミにて行なってください。
(SS261B/S/Wの場合のみ)
ランプの点滅は中間スイッチにて行なってください。

※ プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ず、プラグを持って抜いてください。
長期間ご使用にならない場合は、プラグはコンセントから抜いておいてください。

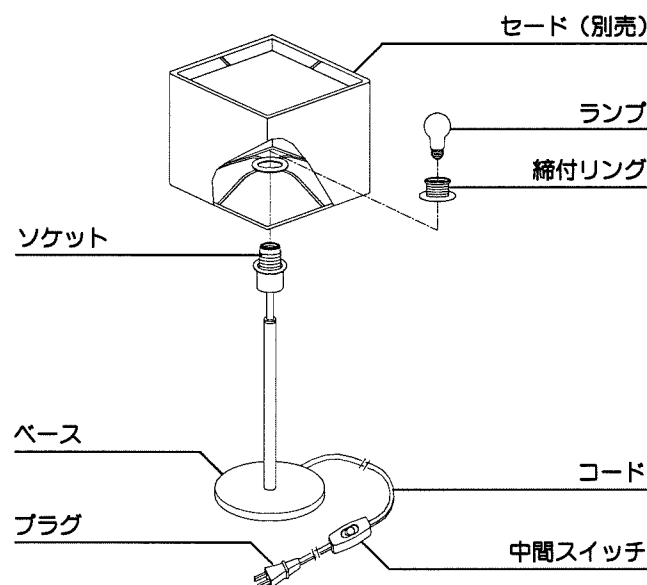

SS261B/S/W

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
SS258B	—	20SA-17K9-AB	交流 100V	90W	E26 普通ランプ シリカ 100W形 90W x 1 E26 電球形蛍光灯 A形 100Wタイプ使用可	5.9kg
SS258S	—	20SA-17K9-AS				
SS258W	—	20SA-17K9-AW				
SS259B	—	20SA-18K6-AB	交流 100V	54W	E26 普通ランプ シリカ 60W形 54W x 1 E26 電球形蛍光灯 A形 60Wタイプ使用可	4.5kg
SS259S	—	20SA-18K6-AS				
SS259W	—	20SA-18K6-AW				
SS260B	—	20SF-06K2-AB				2.2kg
SS260S	—	20SF-06K2-AS				
SS260W	—	20SF-06K2-AW				
SS261B	—	20SF-07K1-1B	交流 100V	36W	E17PS35 ミニクリプトンランプ ホワイト 40W形 36W x 1	1.5kg
SS261S	—	20SF-07K1-1S				
SS261W	—	20SF-07K1-1W				

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
小さなお子さまがご使用の場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

yamagiwa

照明器具のご使用についての安全上のご注意

保管用

警告



火災のおそれがあります

- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおたつりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチ等で固定しないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- ◇電源のコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
- ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。


感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付を確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください
発火・火災の原因となることがあります。

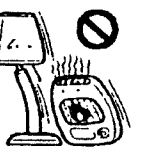


お願い

- ・ぬれた手で器具をさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かにこなってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

保守とお手入れのしかた

●異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数 以下のものをご使用ください。

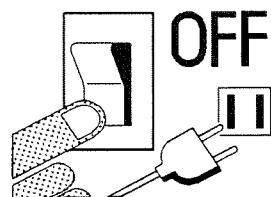

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。

●グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

●器具がよごれた場合は水でしめせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットにきっちりとねじ込まれているか？
- ・ランプが切れていないか？

●ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴の扱わないでください。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。



お願い

- ・ぬれた手で器具をさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

適合セード欄

本体	ブレンセード（黒）		ブレンセード（白）		ブリーツセード（白）	
	上段					
	下段					
カタログ番号	セードカタログ番号	セード型番	セードカタログ番号	セード型番	セードカタログ番号	セード型番
SS258B/S/W	SS262B	20SB-03K9-ZB	SS262W	20SB-03K9-ZW	SS270W	20SB-07K8-ZW
	SS266B	20SB-05K3-ZB	SS266W	20SB-05K3-ZW	SS274W	20SB-09K2-ZW
SS259B/S/W	SS263B	20SB-04K6-ZB	SS263W	20SB-04K6-ZW	SS271W	20SB-08K5-ZW
	SS267B	20SB-06K0-ZB	SS267W	20SB-06K0-ZW	SS275W	20SB-10K3-ZW
SS260B/S/W	SS264B	20SG-01K1-ZB	SS264W	20SG-01K1-ZW	SS272W	20SG-05K0-ZW
	SS268B	20SG-03K6-ZB	SS268W	20SG-03K6-ZW	SS276W	20SG-07K5-ZW
SS261B/S/W	SS265B	20SG-02K9-ZB	SS265W	20SG-02K9-ZW	SS273W	20SG-06K8-ZW
	SS269B	20SG-04K3-ZB	SS269W	20SG-04K3-ZW	SS277W	20SG-08K2-ZW

注）セードは必ず、適合する本体と組み合わせてご使用ください。適合する組み合わせ以外は使用できません。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

ヤマギワ リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)
東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5143 (代表)
外商営業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5150 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 TEL (022) 227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号 TEL (045) 664-2871 (代表)
ヤマギワ 名古屋	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ大阪	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6711 (代表)
近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表)
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表)
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号 TEL (082) 568-5371 (代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。