

取扱説明書

取説No. 20S040A4

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
小さなお子さまがご使用の場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

yamagiwa

照明器具のご使用についての安全上のご注意

保管用

警告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおたつりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇転倒しやすいのある器具は、スチッパー等で固定しないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源のコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

注意


◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。 ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。 ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。 屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付を確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電・火災の原因となります。 ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください 発火・火災の原因となることがあります。	 
--	---

お願い


- ・ぬれた手で器具をさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かにおこなってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

部品名称と器具の組立方法

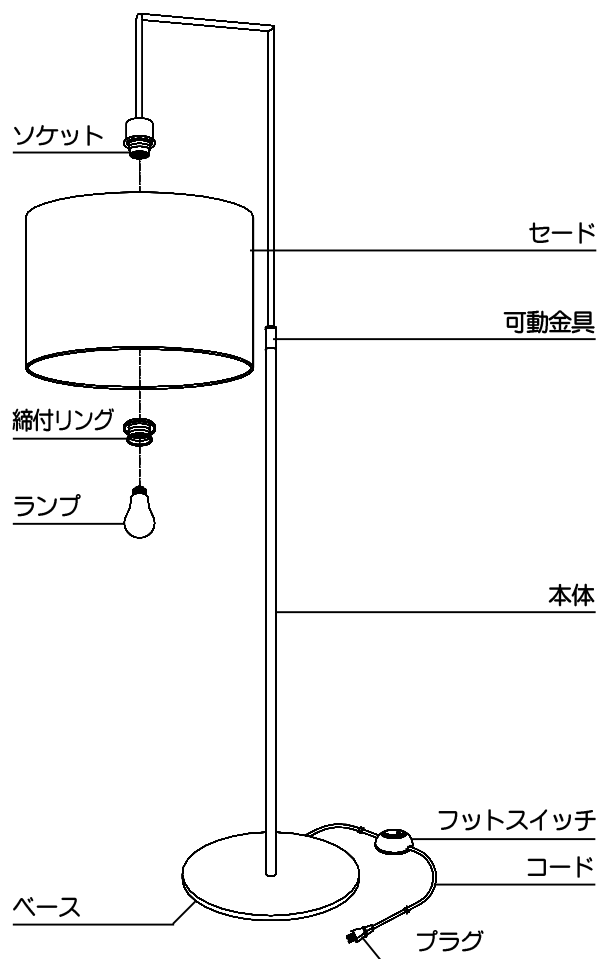

SS282B/W・SS283B/W

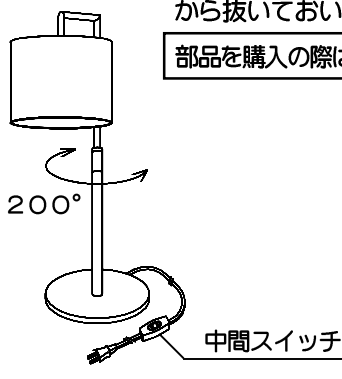

SS284B/W・SS414B/W

注) 床やテーブル等の安定した場所で、ご使用ください。
不安定な場所でのご使用は、しないでください。

1. セードをソケットにセットして、締付リングで締め付けてください。
2. ソケットにランプをねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
3. プラグをコンセントに差し込んでください。
(SS282B/W・SS283B/Wの場合)
ランプの点滅はフットスイッチにて行なってください。
(SS284B/W・SS414B/Wの場合)
ランプの点滅は中間スイッチにて行なってください。
4. アームは可動金具を軸にして200度の範囲で可動します。
アームを可動させるときは、本体を持って支えながら
好みの位置に動かしてください。
セードを持って動かすとセード破損の原因となります。

※ プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに
必ず、プラグを持って抜いてください。
長期間ご使用にならない場合は、プラグはコンセント
から抜いておいてください。

部品を購入の際は下記の部品番号でお問い合わせください。

セード補修部品

カタログ番号	部品番号
SS282B	888 20 0548
SS282W	888 20 0549
SS283B	888 20 0550
SS283W	888 20 0551
SS284B	888 20 0552
SS284W	888 20 0553
SS414B	888 60 0106
SS414W	888 60 0107

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
SS282B	—	20SA-19K3-1B	交流 100V	90W	E26 普通ランプ シリカ 100W形 90W x 1 E26 電球形蛍光ランプ A形 100W タイプ使用可	7.6kg
SS282W	—	20SA-19K3-1W				
SS283B	—	20SA-20K4-1B	交流 100V	54W	E26 普通ランプ シリカ 60W形 54W x 1 E26 電球形蛍光ランプ A形 60W タイプ使用可	5.8kg
SS283W	—	20SA-20K4-1W				
SS284B	—	20SF-08K7-1B				4.0kg
SS284W	—	20SF-08K7-1W				
SS414B	—	60SF-03K1-1B	交流 100V	54W	E17PS35 ミニクリプトンランプ ホワイト 60W形 54W x 1 E17 電球形蛍光ランプ D形 60W タイプ使用可	2.3kg
SS414W	—	60SF-03K1-1W				

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5143 (代表) ヤマギワリビナ本館
住宅・マンション部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5183 (代表) ヤマギワリビナ本館
札幌営業所	〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目3番6号 TEL (011) 742-1311 松崎ビル4階
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 TEL (022) 227-1251 (代表) 第5タカノビル8階
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目8番9号 TEL (045) 664-2871 (代表) 尾上町スカイビル503
名古屋営業所	〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目19番6号 TEL (052) 238-4633 (代表) グランスクエア新栄ビル5階
近畿営業部	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番8号 TEL (06) 6258-6721 (代表) シマノ・住友生命ビル3階

金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号 TEL (082) 568-5371 (代表) 広島ノバレスビル2階
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表) ORE福岡赤坂ビル7階
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002 マスミートールビル2階
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

0901

所在地・電話番号が変更のなることがありますのであらかじめご了承ください。