

取扱説明書

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保管用
取説No.R9S009A1

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。  
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテプ°等で固定しないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。  
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 


⚠ 注 意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。 ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。 ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。 屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電・火災の原因となります。 ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。 発火・火災の原因となることがあります。	 
--	---


お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

部品名称と器具の組立方法

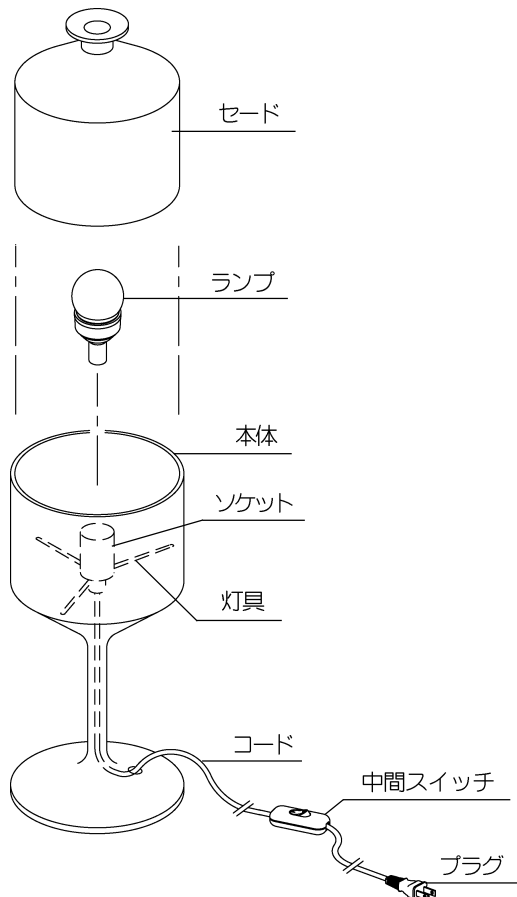

■ 図-1

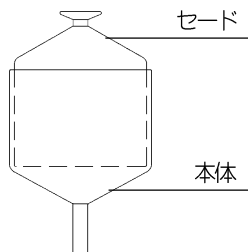

1. 床やテーブル等の安定した場所でご使用ください。
じゅうたんの上など不安定な場所で使用しないでください。
2. ランプをソケットにねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。
やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
3. セードを本体にゆっくりセットします。セードは本体の内側に入ります。(図-1)
4. プラグをコンセントに差し込んでください。
・ランプの点灯・消灯は中間スイッチにて行なってください。
・プラグを抜くときはコードを引っ張らずに必ず、プラグを持って抜いてください。
・長期間ご使用にならない場合は、プラグはコンセントから抜いておいてください。

使用上のご注意

- ・灯具に布や紙などをかぶせないでください。
- ・点灯中および消灯直後のランプは高温となりますので手を触れないでください。
- ・灯具を傾けた形での点灯はお避けください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1 m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・調光(明るさの調節)はできません。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
SS416	—	R9MU-O1Z4-10	100V	8W	E17 電球形蛍光ランプ 8W×1 (EFA10E・L/N/D)	1.5 kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5143 (代表)
住宅・マンション部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5183 (代表)
札幌営業所	〒060-0906	札幌市東区北6条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL.(011)742-1311
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL.(022)227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0015	横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664-2871
名古屋営業所	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランスクエア新栄ビル5階	TEL.(052)238-4633
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733
近畿営業部	〒542-0081	大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258-6721 (代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイティブビル302	TEL.(0878)39-3195 (代表)
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階	TEL.(082)249-5255 (代表)
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロプロビル7階	TEL.(092)721-5661 (代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。 1009A