


お取り扱い説明書

UWL (UNDER WATER LIGHTING)


yamagiwa

この度は、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。この説明書をお読みのうえ末永くご愛用ください。また器具のお取付けにつきましては、専門の電気工事業者にご相談ください。

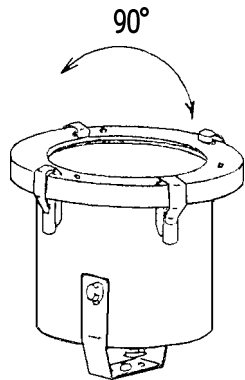


ケーブル長	カタログ 番 号	型 番	カタログ 番 号	型 番
10m付	T4826	B3TW-26B4-10	T4836	B3TW-36B0-10
20m付	T4827	B3TW-27B1-10	T4837	B3TW-37B8-10
30m付	T4828	B3TW-28B9-10	T4838	B3TW-38B5-10
40m付	T4829	B3TW-29B6-10	T4839	B3TW-39B2-10
50m付	T4830	B3TW-30B7-10	T4840	B3TW-40B3-10
使用ランプ	ローボルトハロゲンランプ クリア 12V 100W×1			
配 光	ナロー配光		フラッド配光	
質 量	2.8kg（本 体）			
適合ラジ	専用トランスユニット：Z-542, Z-543			
共通仕様	電源電圧：12V 機能：水中形 材質：ステンレス			
	器具寸法：W φ198 D φ198 H 259 適合ケーブル：クロロブレンキャブタイヤケーブル 2PNCT 3心 2.0mm ²			

■部品名称

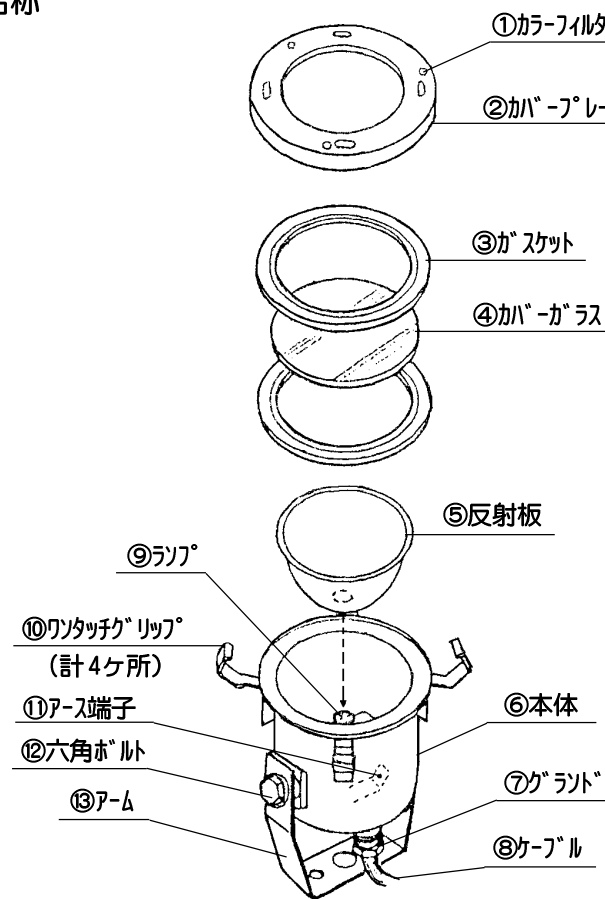

■アーム取付寸法

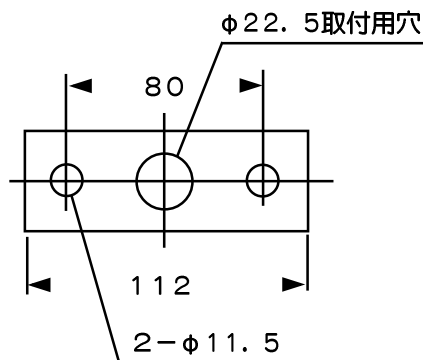

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目 次

- 1ページ: 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ: 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ: アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ: 部品名称、定格表等
- 5ページ: 取付方法、ランプ交換
- 6ページ: 使用上の注意、メンテナンスパーツ

保管用

取説No. B3T826A1

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
- ◇トランスを使用する場合は専用トランスを取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇アース工事が必要な器具は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



ランプ破裂によるけがのおそれがあります

- ◇空気中で点灯しないでください。

感電・火災のおそれがあります

- ◇塩水、温泉水中に取付けしないでください。
- ◇器具に指定されている温度より高い温度の所に取付けしないでください。
- ◇器具で決められている水深範囲以外の所に取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- 器具破損によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具ガラス及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
- 絶縁不良による感電の原因**となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、転倒の原因となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ

工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	ランプ破裂によるけがのおそれがあります ◇空気中で点灯しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類等）を差し込まないでください。 ◇塩水、温泉水中で使用しないでください。 ◇器具に指定されている温度より高い温度の所に取付けないでください。 ◇器具で決められている水深範囲以外の所で使用しないでください。
	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
	感電のおそれがあります ◇異常時（器具内浸水等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具破損によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具ガラス及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ◇ランプが外かくとなっていない器具は、点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。
やけどの原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に清掃、点検**してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- ・ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ・ガラスはこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa


商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253－5111（代表）
ダ・ドリアデ青山	〒107-0062	東京都港区南青山3丁目16番3号	TEL.(03)5770－1511
東京営業部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253－5143
外商営業本部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253－5143
札幌営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル6階	TEL.(011)221－1321（代表）
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL.(022)227－1251（代表）
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階	TEL.(045)664－2871
ヤマギワ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931－2111（代表）
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931－3223
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222－6733（代表）
ヤマギワ大阪照明館	〒541-0057	大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号鴻池ビル1階	TEL.(06)6258－6561（代表）
近畿営業部	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258－6721（代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39－3195（代表）
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階	TEL.(082)249－5255（代表）
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロプロビル7階	TEL.(092)721－5661（代表）
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マスマト一タビル2階	TEL.(028)638－1002
高崎出張所	〒370-0071	高崎市小八木町2008番6三恵レジデンス107	TEL.(0273)62－6920
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273－5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

■取付方法


- 本体のアームを⑬取付面にステンレス製ボルト、ナット（別途施工）を使用して確実に固定してください。（「■部品名称」参照）

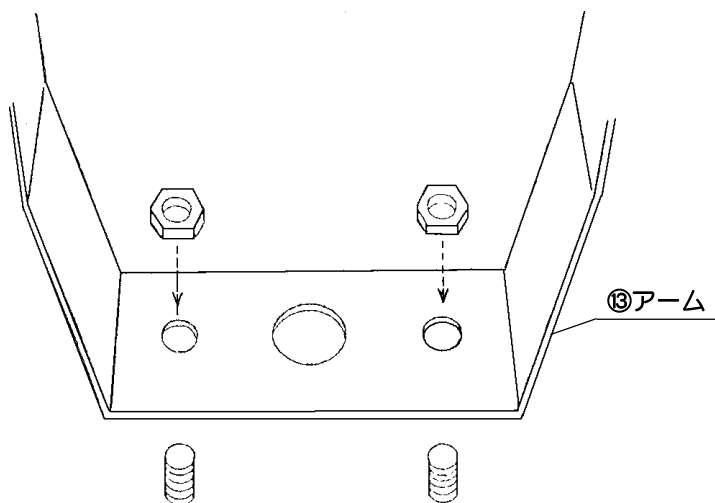

- 六角ボルト⑫にて本体の角度を調節してください。


■ランプ交換（文中②～⑩は「■部品名称」参照）

1. まず電源を切ってください。
2. ワンタッチグリップ⑩（計4ヶ所）を開きカバープレート②、ガスケット③（2ヶ）、カバーガラス④を取りはずしてください。
3. ランプ⑨（ローボルトハロゲンランプクリア 12V100W）を交換してください。（ランプ表面に傷のないことをご確認ください。）
※ ランプの取り外しは、端子台に接続されているコードをドライバーではずし、交換後、同じようにコードを端子台に接続してください。
4. 本体内部は完全に乾燥させ、汚れ等があれば取り除いてください。
5. ガスケット③（2ヶ）は、方向性に間違いがないよう取付けてください。（右断面図参照）
6. 取り外しと逆の順序で組立てください。

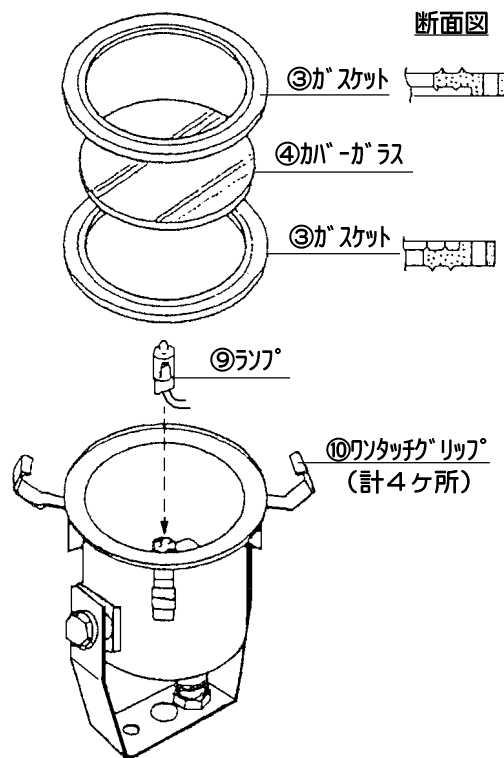

■使用上の注意

1. 器具は一年に一度定期的に保守点検してください。その際、電源は必ず切って行ってください。
2. ランプ点灯は水中でお願いします。空気中での点灯はランプ破損およびパッキンの劣化の原因となります。
3. 池や噴水を補修または清掃する場合は器具ガラス面を補修用具や清掃用具で強打しない様注意してください。
4. 池や噴水の水素イオン濃度はPH値7～8の範囲でご使用ください。
5. 本体⑥の外側等の汚れは中性洗剤や石けん水等をスポンジにつけて汚れを落としてください。
6. 塩水、温泉水での使用はできません。
7. 必ず水中で、また水深5m以内でご使用ください。(少なくとも水面下3cmの水深を確保してください。)
8. この器具は水中にご使用いただける水中専用器具です。
※この器具は下図の向き専用です。

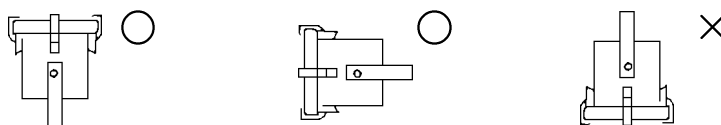

9. 当社のこの水中照明器具には、専用トランスユニットが必要です。他のトランスは使用できません。
専用トランスユニット Z-542 (ケーブル長さ30mまで) T4826～T4828
T4836～T4838

専用トランスユニット Z-543 (ケーブル長さ30～50mまで) T4829, T4830
T4839, T4840

10. ケーブルには長さ表示をしていますので、ケーブルを切断する場合はそれを目安に専用トランスユニットのタップを切り換えてご使用ください。
11. 本商品は電気設備技術基準、内線規定に準じた設備工事を行なってください。
A種接地工事(第1種接地工事)を行なってください。

■メンテナンスパーツ

メンテナンスパーツをご購入の際は部品番号でお問い合わせください。

図番号	姿 図	部 品 名 称	部 品 番 号
③	 2ヶ	ガスケット	888B35012
④		カバーガラス	888B35013