

保守とお手入れ

●ご使用中に異常が生じたときは、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプが切れていないか？
- ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- ・器具が給電ダクトに正しく取り付けられているか？

お願い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかな布で仕上げてください。

◇ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。

◇ぬれた手で器具に触らないでください。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。

部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03)3253-5111(代表)

東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03)3253-5143(代表)

ヤマギワリビナ本館
TEL (03)3253-5150(代表)

外商営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03)3253-5150(代表)

ヤマギワリビナ本館
TEL (03)3253-5150(代表)

札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011)221-1321(代表)

ピア2・1ビル7階

仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号
TEL (022)227-1251(代表)

第5タカノビル8階

横浜営業所 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号
TEL (045)664-2871(代表)

尾上町スカイビル503

ヤマギワ 名古屋 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052)931-2111(代表)

名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052)931-3223(代表)

ヤマギワ大阪 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06)6258-6711(代表)

御堂筋センタービル1・2階

近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06)6258-6721(代表)

御堂筋センタービル2階

金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL (076)222-6733(代表)

明治安田生命金沢第二ビル5階

高松営業所 〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号
TEL (0878)39-3195(代表)

クリエイトビル302

広島営業所 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号
TEL (082)568-5371(代表)

広島パレスビル2階

福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092)721-5661(代表)

ORE福岡赤坂ビル7階

宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL (028)638-1002

マストータルビル2階

高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL (0273)62-6920

三恵レジデンス107

静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL (054)273-5305

ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1080

取扱説明書

SPOT LIGHT 配線ダクト取付専用器具 屋内型 BORSA

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
2 ページ：定格表・部品名称と取付けかた
3 ページ：照射方向の調整について・ランプ交換のしかた
4 ページ：保守とお手入れ・アフターサービスのお問い合わせ


照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告



感電・火災のおそれがあります

◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店へご相談ください。



感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇器具を取付ける配線ダクトは、アース工事は、電気設備基準にしたがって確実にこなしてください。
◇可動部分は、感電のおそれがあります可動範囲以上に無理に動かさないでください。
◇ビニールクロス等耐熱温度が90℃以下の内装材を使用した場合には取付けしないで下さい。
焦げや変色の原因になります。
◇一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、長時間の点灯は、短寿命や故障の原因になります。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による）




やけどのおそれがあります

◇点灯中及び消灯直後の器具、ランプにさわらないでください。



火災のおそれがあります

◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇器具と被照射面との距離は、器具がいかなる方向を向いたときにも、指定距離（定格表参照）より近くで使用しないでください。
◇この器具は取付けが不安定な配線ダクトには使用しないでください。

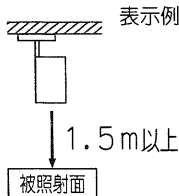

注意

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがの原因となることがあります。

◇ホルダー、フィルター、レンズ及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実にこなしてください。
落下によるけがの原因となることがあります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃・保守・点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードやダクトプラグの痛みがないかお調べください。
また、3～5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。

点検を行わずに長時間使用すると、まれに、感電や火災の原因となることがあります。

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。


◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。

器具の変形や火災の原因となることがあります。

◇前面フードの落下防止コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。

感電や火災の原因となります。

◇ランプからは、熱や紫外線がでており「絹・皮・布地・絵画など」の商品や展示物が変色・褐色するおそれがあります。これを防止する為定期的に、被照射物の位置を移動させたり、照射距離を十分に離すなどしてください。

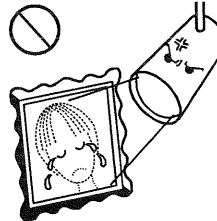

お願い

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

定格表

器具タイプ		カタログ番号/型番	色種	適合ランプ	入力電圧	器具寸法(高さ・巾・奥行mm)	質量	近接面 照射限度
ダクトタイプ 	70- フレッド	T5247S・W 88TJ-94G4-1S-W	S:シルバー-色 W:白色	 EZ10 ローボルトハロゲンランプ J 12V75W (ランプ別売)	AC100V 50/60Hz	175・Φ86・173	1.5 kg	1.5 m
	75- フレッド	T5248S・W 88TJ-95G1-1S-W						
	74H- フレッド	T5249S・W 88TJ-96G9-1S-W						

器具タイプ		カタログ番号/型番	色種	適合ランプ	入力電圧	器具寸法(高さ・巾・奥行mm)	質量	近接面 照射限度
タクトタイプ 	ジョー 	T5241S・W 88TJ-8468-1S・W	S:シルバー・色 W:白色	 EZ14 メタルハライドランプ* HCI-TC/E35W (ランプ別売)	AC100V 50/60Hz	175・Φ86・173	1.6kg	1.0m
	フラッド 	T5242S・W 88TJ-8565-1S・W						
	ワイド 	T5243S・W 88TJ-8662-1S・W						

器具タイプ		カタログ番号/型番	色種	適合ランプ	入力電圧	器具寸法(高さ・巾・奥行mm)	質量	近接面 照射限度
ダクトタイプ 	ポ- 	T5244S・W 88TJ-87G1-1S・W	S:シルバー-色 W:白色	 EZ14 メタルハライドランプ* HCI-TC/E70W (ランプ*別売)	AC100V 50/60Hz	175・Φ86・173	1.6kg	1.5m
	フラット 	T5245S・W 88TJ-88G7-1S・W						
	ワイド 	T5246S・W 88TJ-89G4-1S・W						


器具タイプ	カタログ番号/型番	色種	適合ランプ	入力電圧	器具寸法(高さ・巾・奥行mm)	質量	近接面 照射限度
ダクトタイプ 	T5254S・W 88TJ-79G8-1S・W	S:シルバー色 W:白色	 E26 PAR20 メタルハイトランプ CDM-R 35W (ランプ別売)	AC100V 50/60Hz	175・Φ86・173	1.5kg	1.0m

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

部品名称と取付けかた

■部品名称

T5247S/W T5248S/W
T5249S/W
T5241S/W T5242S/W
T5243S/W
T5244S/W T5245S/W
T5246S/W

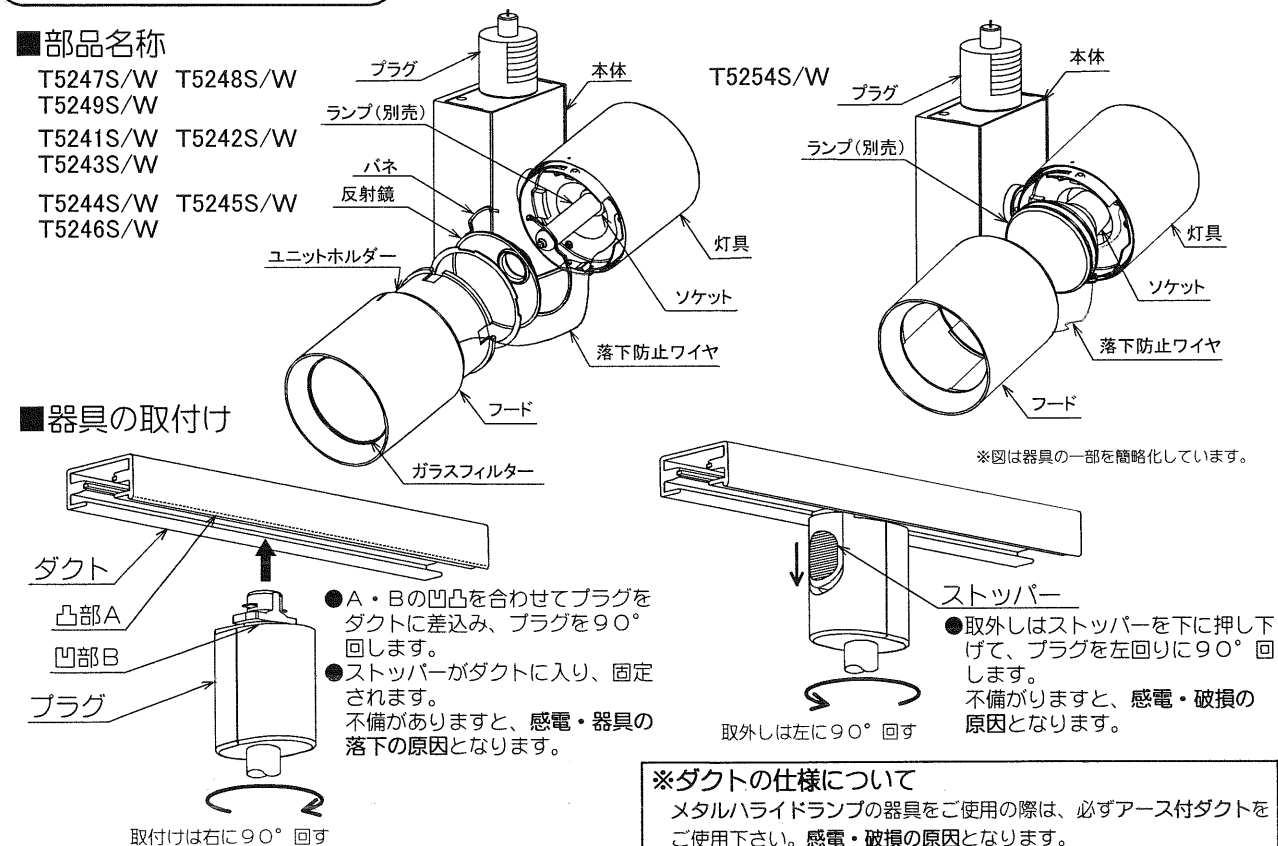

※ダクトの仕様について


メタルハライドランプの器具をご使用の際は、必ずアース付ダクトをご使用下さい。感電・破損の原因となります。

（照射方向の調整について

⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 「ガラスフィルター」・「フード」・「灯具」付近は特に高温のため、手を触れないようにご注意ください。
誤って触れますと、やけどのおそれがあります。
- 本体背面の「ロックネジ」（右上図参照）を反時計回りに回してゆるめると、水平方向・垂直方向とも自由に可動するようになります。可動範囲は右下図の通り、
本体：水平方向が360°まで
灯具：垂直方向、直下方向が各90°まで
回転しますが、限度を超えて無理に動かさないでください。
また「**ロック機構**」を固定したまま無理に動かさないでください。
不備がありますと、**器具破損や落下のおそれ**があります。

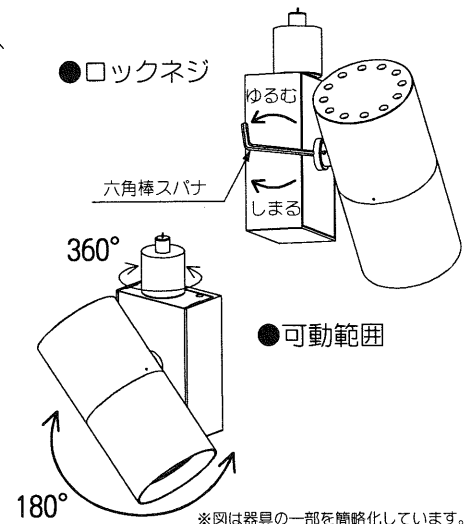

※図は器具の一部を簡略化しています。


ランプ交換のしかた

注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

■ローボルトハロゲンランプ J12V75Wタイプ
メタルハライドランプ HCI-TC/E35・70Wタイプ

■メタルハライドランプCDM-R35Wタイプ

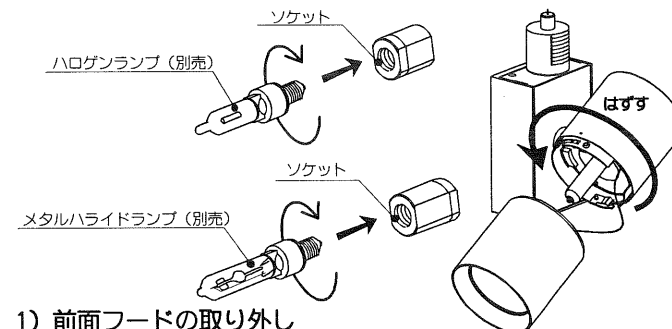

※上図は器具の一部を簡略化しています。

- 2) フードの取り外し
- 灯具部分をしっかりとって、フードを左に回転し、
バネが外れたらフードのみ引き抜きます。
- この時、反射鏡とランプがぶつからない様に注意してください。
(図1)
- 3) ランプを交換します
- ソケットにランプをまっすぐ、ゆるみ・ガタ等がないように、
しっかりと奥までネジ込んでください。取付けるランプは必ず、
下記の適合ランプを使用してください。
- 不備がありますと火災・感電・不点灯・ランプ破損の原因と
なります。
- 4) フードの取付け
- 灯具とフードの位置を合わせセットし、印が合うまで右に
回して確実に取付けてください。
- (図2) 不備がありますと器具破損・ランプ破損・部品落下の
原因となります。

- ### 2) ランプを交換します
- ソケットにランプをまっすぐ、ゆるみ・ガタ等がないように、しっかりと奥までネジ込んでください。取付けるランプは必ず、下記の適合ランプを使用してください。
- 不備がありますと火災・感電・不点灯・ランプ破損の原因となります。

△ 注意

消灯直後は大変熱くなっております。ランプ交換は電源を約20分待ってから行って下さい。

■メタルハライドランプ用照明器具の特性について

点灯中に電源が切れた場合、ランプの再点灯には5～10分程度の時間がかかります。

適合ランプ

定格表をご確認下さい。
(ランプ別売)

