


部品名称と器具の取付方法

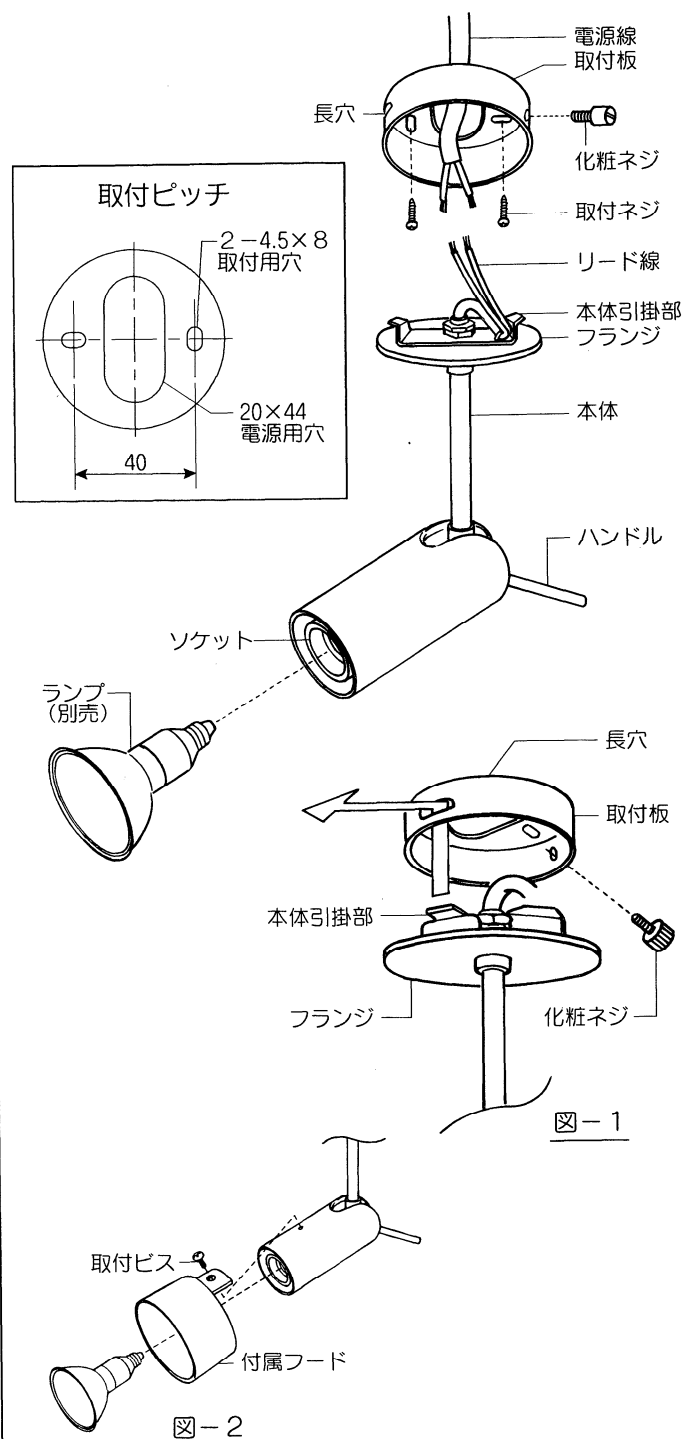


- 取付板を付属の取付ネジ（2本）で補強材のある位置に取り付けてください。
- 電源線とリード線を結線してください。
確実に結線を行い、結線後は確実に絶縁してください。
- 取付板側面の長穴へ本体引掛部を差し込み、化粧ネジで確実に固定してください。（図-1）
- ランプ（別売）をソケットにねじ込んでください。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ※ 付属フードが取り付けの場合は、フードを本体に奥までかぶせてから、フード固定前にランプをソケットにねじ込んでください。
- T-897S、T-897Wは本体に取り付けてあるビスをはずしてから、付属のフードを取り付けてください。（図-2）

施工時のご注意

- 温度の高くなる場所や湿度の多い場所・水のかかる場所にはご使用にならないでください。
- この器具は室内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。

ご使用方法


- 照射方向の調整方法
本体垂直方向
回転範囲90°

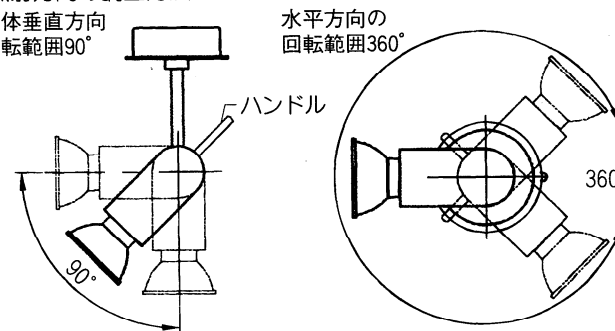

- 注) 1. 点灯中は灯具が高温となり、やけどのおそれがあります。照射方向の調整はハンドルを持って行ってください。
- 注) 2. 回転は上図のように行なうことができます。但し、一定以上に動かない構造となっておりますので、無理に力を加えないでください。

被照射面との距離

- 注) 1. この器具は20cmで被照射面の温度が60℃になります。
被照射物の火災・変色の原因となりますので、照射面近接限度の距離以上離してご使用下さい。

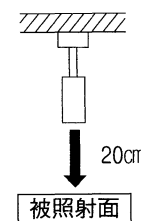

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
T-874S	銀色	39TC-02B3-1S	交流100V	50W	E11 ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ MR16 ϕ 50mm 110V 50W×1	0.3kg
T-874W	白色	39TC-02B3-1W	交流100V	50W	E11 ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ MR16 ϕ 50mm 110V 50W×1	0.3kg
T-897S	銀色	39TC-03B0-1S	交流100V	50W	E11 ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ MR16 ϕ 50mm 110V 50W×1	0.3kg
T-897W	白色	39TC-03B0-1W	交流100V	50W	E11 ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ MR16 ϕ 50mm 110V 50W×1	0.3kg

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

取扱説明書

取説No. 39T010A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ・アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

yamagiwa

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇ 電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇ 電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇ 取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇ 取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇ 器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇ 工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇ 器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
- ◇ 器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近くに取付けしないでください。



落下によるけがのあそれがあります

- ◇ 取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に器具を取付けしないでください。

注意

- ◇ 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇ 器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ 器具取付けの際に壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。
- ◇ この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇ 器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇ 調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇ 取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇ 振動や衝撃のあるところではランプの使用はしないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近く
で使用しないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないで
ください。



やけどのおそれがあります

- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に
ご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。



⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや発熱体を置かないよう
にしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や
衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

- ◇プラグ付きの器具は、ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。

- ◇明るく安全に使用していただくために器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ・プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り
除いてください。発火・火災の原因となることがあります。

お願い

- ・ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れ
はアルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場
合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際にガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでく
ださい。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼって
ふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないで
ください。ガラス破損や落下による事故の原因となりま
す。

- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数
以下のものをご使用ください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮
発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変
色の原因になります。

- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠け
がないか必ず確認してください。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわら
かい布をよくしぼって拭いてください。
金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためず。

- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってくだ
さい。感電の危険があります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に
（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に
書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売
店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い
合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ株式会社 本社	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL. (03) 3253-5111 (大代表)
ヤマギワリビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL. (03) 3253-5111 (代表)
ヤマギワ大飯店	〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL. (06) 6643-2111 (大代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目2番20号	TEL. (052) 931-2111 (代表)
東京本店	〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL. (03) 3255-3111 (代表)
世田谷店	〒157-0071 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL. (03) 3483-3111 (代表)
横浜店	〒231-0047 横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL. (045) 261-2111 (代表)
青山店	〒107-0062 東京都港区青山3丁目16番3号ダ・ドリアデ・青山	TEL. (03) 5770-1511
梅田店	〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目12番39号新阪急ビル1階	TEL. (06) 6345-3001 (代表)
外資事業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館6階	TEL. (03) 3253-5143
住宅営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館3階	TEL. (03) 3253-5183.4
RSP東日本	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館7階	TEL. (03) 5210-5817
札幌営業所	〒060-0001 札幌市中央区北一条西2丁目9番地オーク札幌ビル6階	TEL. (011) 221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL. (022) 227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0032 横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階	TEL. (045) 664-2871
名古屋営業所	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目2番20号	TEL. (052) 931-3223
金沢営業所	〒920-0864 金沢市高岡町3番20号安田生命ビル6階	TEL. (076) 222-6733 (代表)
近畿営業部	〒541-0058 大阪府中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL. (06) 6258-6721
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号美民ビル3階302	TEL. (0878) 39-3195 (代表)
広島営業所	〒730-0032 広島市中区立町2番25号日栄広島ビル9階	TEL. (082) 249-5255 (代表)
福岡営業所	〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号サンライトビル9階	TEL. (092) 721-5661 (代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。