

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告

- 感電のおそれがあります。
◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- 感電・火災のおそれがあります。
◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- 感電・火災のおそれがあります。
◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差しこまないでください。
◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
◇又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
- やけどのおそれがあります。
◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。
- 火災のおそれがあります。
◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。また揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇被照射面との距離は、指定距離より近くで使用しないでください。
◇不安定な場所で使用しないでください。

注意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。

お願い

- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・ハロゲンランプの表面に、素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)	近畿営業所	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番5号 TEL (06) 6258-6721 (代表)
DA DRIADE AOYAMA	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表)	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5143 (代表)	広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 広島ロプロビル9階 TEL (082) 249-5255 (代表)
外商事業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5150 (代表)	福岡営業所	〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 TEL (092) 721-5661 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北一条西1丁目10番地 TEL (011)-221-1321 (代表)	千葉出張所	〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号 TEL (043) 225-0061
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表)	宇都宮出張所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 TEL (028) 638-1002
横浜営業所	〒231-0047 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表)	高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920
ヤマギワ 名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)	新潟出張所	〒950-0912 新潟県新潟市南霞口1丁目1番2号 TEL (025) 247-7243
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)	静岡出張所	〒420-0839 静岡県静岡市麻原2丁目4番7号 ティーセブン1階 TEL (054) 273-5305
金沢営業所	〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階 TEL (076) 222-6733 (代表)	富山出張所	〒939-8093 富山県富山市西大泉14番3号 TEL (076) 420-7811
ヤマギワ 大阪・照明館	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表)	岡山出張所	〒700-0826 岡山県岡山市磨屋町10番20号 磨屋町ビル4階 TEL (086) 224-1526

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書 白熱灯スポットライト

iGuzzini

Trimmer Spot

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。

目次

- 1 ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
お願い
- 2 ページ：部品名称と取付方法
- 3 ページ：部品名称と取付方法・定格表
- 4 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
アフターサービスのお問い合わせ

ご不明な点がございましたら販売店にご相談下さい。


保管用

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告

- 火災のおそれがあります。
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
- 落下によるけがのおそれがあります。
◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える所に確実に行ってください。
- 感電のおそれがあります。
◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- 火災のおそれがあります。
◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
◇被照射面との距離は、指定距離より近くに取付けしないでください。
- 落下によるけがのおそれがあります。
◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けしないでください。

指定距離は3ページの
定格表の近接面照
射限度参照

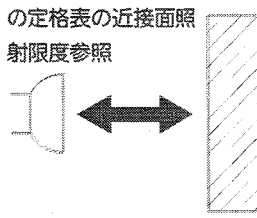

注意


- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ランプに着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。**感電・火災の原因**となります。
- ◇可燃性材質のドア等の近くの天井に器具を設置する場合は、ドア等開閉範囲でドア等の上部との距離が指定距離より近くならないようにしてください。**火災の原因**となります。

お願い


電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と取付方法


(図1)

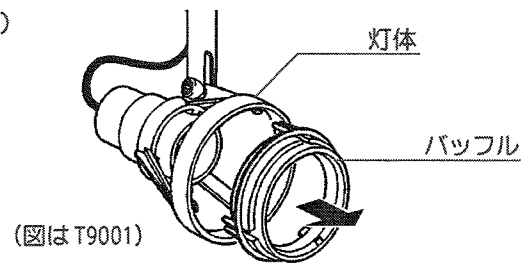


(図2)

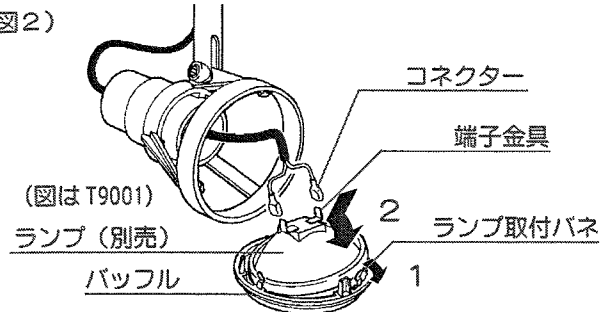

(図3)

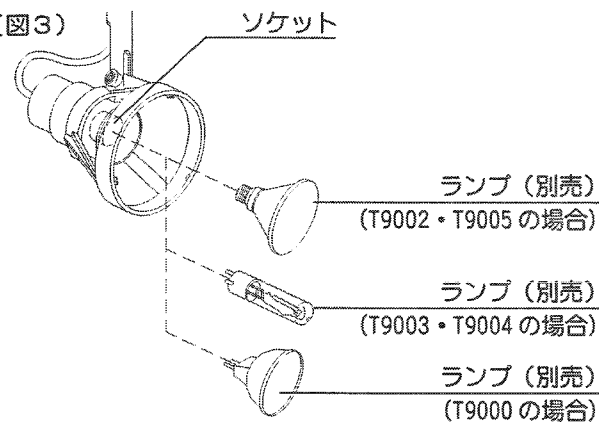

(図4)

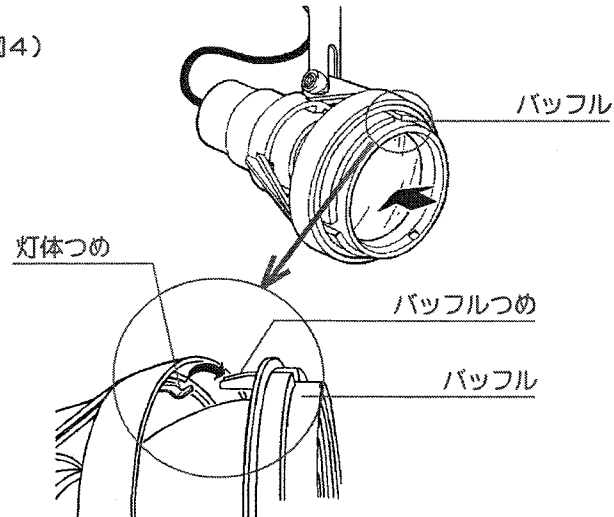

1. バッフルの取り外し

1. バッフルを取り外してください。(図1)


2. ランプの取り付け

■T9000の場合

1. ランプをバッフルのランプ取付パネにはめ込んで、確実にセットしてください。(図2)

2. 端子金具にコネクターを差し込みます。(図2)

注) コネクターを端子金具に差し込む際、方向性がありますので注意してください。

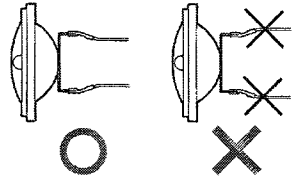

■T9000, T9003, T9004の場合

1. 図3のように、ソケットにランプ (別売) を差し込みます。

■T9002, T9005の場合

1. 図3のように、ソケットにランプ (別売) をねじ込みます。


ランプ交換時のご注意

- 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。
- 消灯直後は大変熱くなっております。
- ランプのピンまで確実に押し込んでください。不備・不点灯。火災の原因となります。

3. バッフルの取り付け

1. 灯体つめとバッフルつめを合わせて、はめ込んでください。(図4)

■下図の方法でのご使用は、各機種ともに絶対に行わないでください。

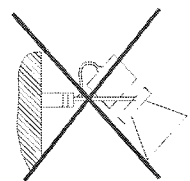


プラグを壁面に取り付けた状態でのご使用

定格表


カタログ番号	型番	色	使用電圧	消費電力	適合ランプ(別売)	質量	近接面照射限度
T9000B・S・W	E5TL-01Z7-1B・S・W	B:黒 S:銀 W:白	交流 100V	50W	GU5.3 Φ50 ターコイルミラ-ランプ 12V 50Wx1	0.8Kg	0.5m
T9001B・S・W	E5TL-02Z4-1B・S・W			75W	G53 ハロゲン 111 12V 75Wx1	0.8Kg	1.0m
T9002B・S・W	E5TL-03Z1-1B・S・W			75W	E26 ハロゲン-ムラソフ PAR30 110V 75Wx1	0.8Kg	1.0m
T9003B・S・W	E5TL-04Z9-1B・S・W			70W	G12 メタルハライドランプ CDM-T 70Wx1	2.7Kg	1.5m
T9004B・S・W	E5TL-05Z6-1B・S・W			70W	G12 メタルハライドランプ CDM-T 70Wx1	2.7Kg	1.0m
T9005B・S・W	E5TL-06Z3-1B・S・W			75W	E26 ハロゲン-ムラソフ PAR30 110V 75Wx1	2.7Kg	2.0m
T9121B・S・W	E5TJ-10Z5-1B・S・W			50W	GU5.3 Φ50 ターコイルミラ-ランプ 12V 50Wx1	0.8Kg	0.5m
T9122B・S・W	E5TJ-11Z2-1B・S・W			75W	G53 ハロゲン 111 12V 75Wx1	0.8Kg	1.0m

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


(図5)

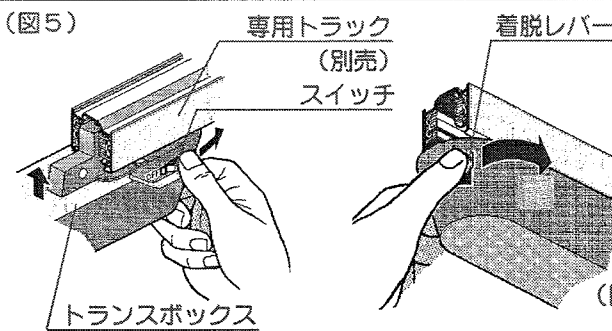


(図7)

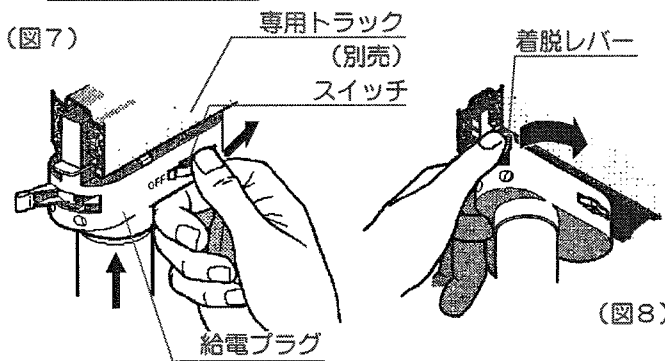


(図9)

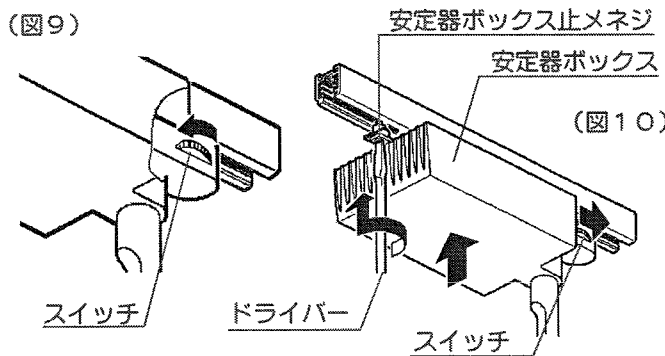


(図11)

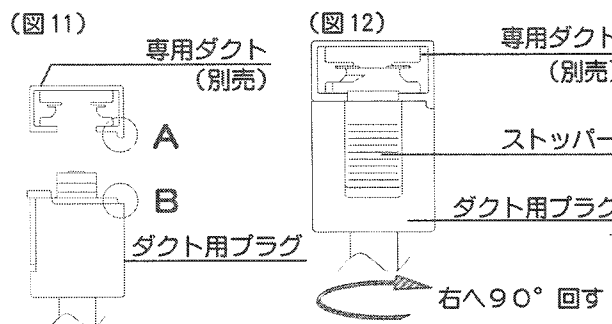


(図12)

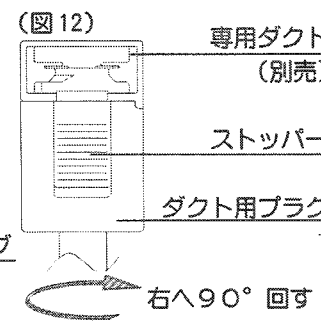


(図13)

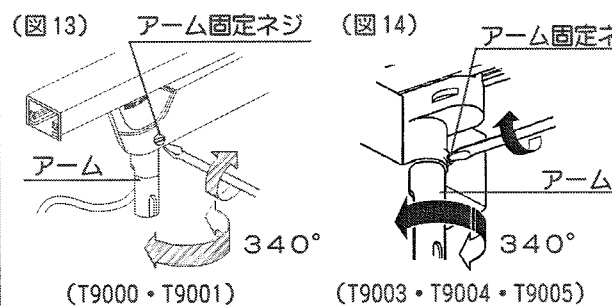


(図14)

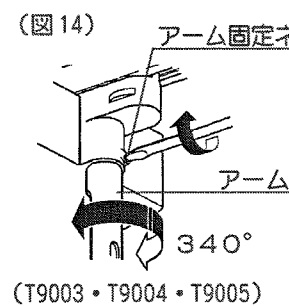

(図15)

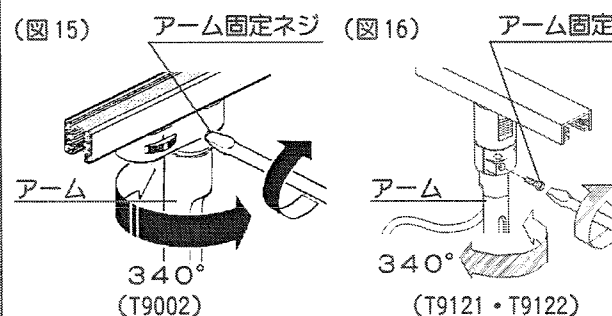

(図16)

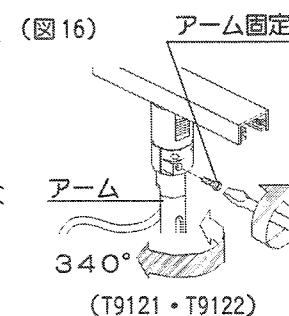

3. 専用トラックおよび専用ダクトへの取付

■T9000・T9001の場合

1. あらかじめスイッチを左 (OFF側) へと、着脱レバーを左へ回してください。
2. 専用トラックにトランスボックスを差し込みます。(図5)
3. スイッチを右へ回し、更に着脱レバーを右へ回して固定してください。(図6)

■T9002の場合

1. あらかじめスイッチを左 (OFF側) へ回してください。
2. 専用トラックに給電プラグを差し込みます。(図7)
3. スイッチを右 (ON側) へ回してください。(図7)
4. 着脱レバーを右へ倒し、給電プラグと専用トラックを固定してください。(図8)

■T9003・T9004・T9005の場合

1. 図9のようにスイッチを左 (OFF側) へ回してください。
2. 安定器ボックス止メネジをドライバーなどで右に回したまま安定器ボックスを専用トラックに差し込みます。差し込んだ後、ネジを離すと自動的に元に戻り、専用トラックに固定されます。(図10)
3. スイッチを右 (ON側) へ回してください。(図10)

■T9121・T9122の場合

1. A・Bの凸凹を合わせてダクト用プラグを専用ダクトに差し込んでください。(図11)
2. ダクト用プラグを右に90° 回してください。(図12) ストッパーが専用ダクトに入り取り付けが完了します。

4. 各種調整方法

1. 図13～図16左図のようにアームの左右角度調整が出来ます。
2. 調整が終わりましたらアーム固定ネジを締めアームを固定してください。左図にそれぞれアーム固定ネジの位置を示しておりますので確認のうえ固定してください。
3. 図17のように全機種にて上下方向への調整が出来ます。調整が終わりましたら灯体固定ネジを付属の六角レンチで締め付け固定してください。

