


電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

取付方法

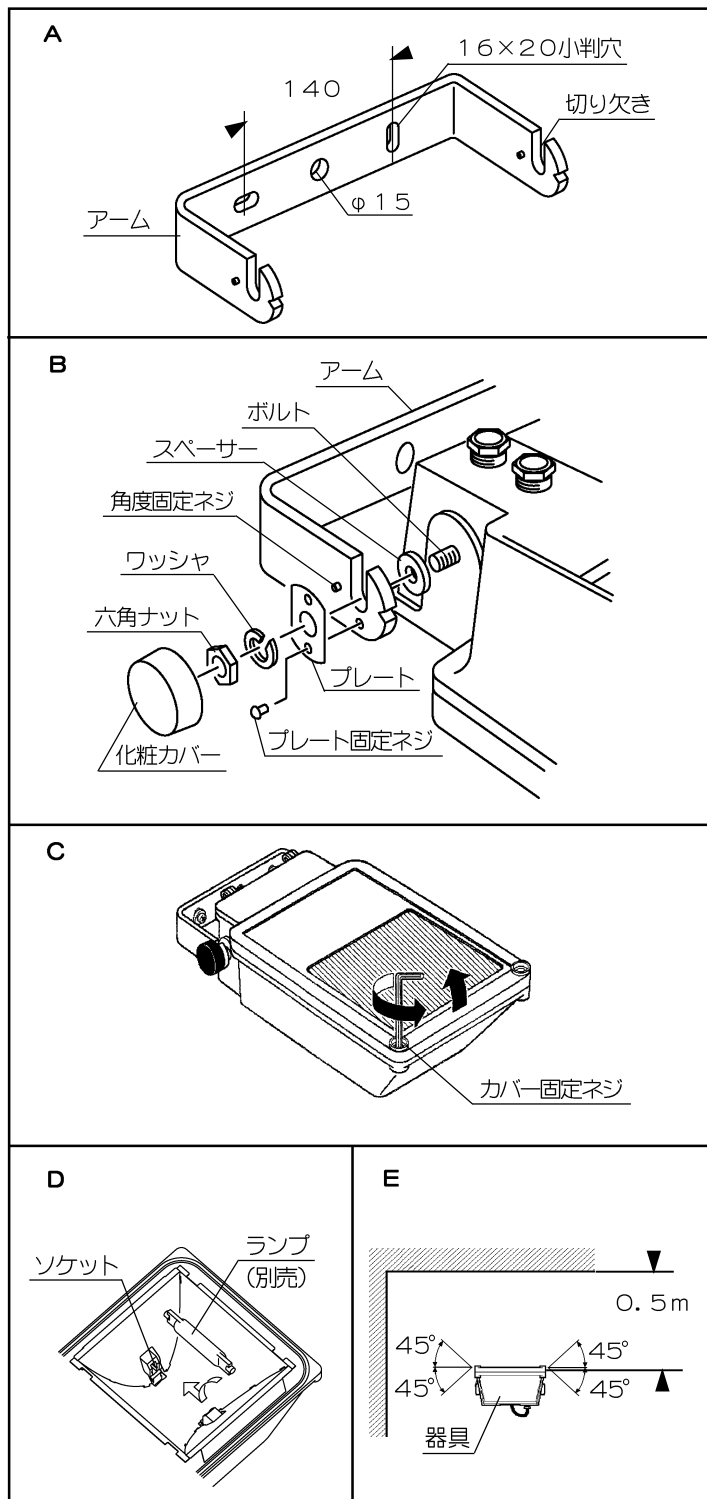

- 左図-Aアームを器具より取りはずしてください。その際、ネジ、ワッシャ、ナット類等細かい部品をなくさないようご注意ください。
- アームを取り付けます。図-Aの取付ピッチでW-3/8 “アンカーボルトまたは、プラグボルト等で必ず補強された位置に確実に固定してください。
- アームに器具を取付けます。(図-B)
 - スペーサーを器具ボルトに通し、アームにセットします。アームの外側からプレート器具ボルトに通し、プレート固定ネジで確実に固定してください。
 - 器具取付角度が決定したら、ワッシャ、六角ナットをボルトに通し、確実に器具を固定してください。
 - さらに廻り止メとして角度固定ネジをきつく締め付けてください。(同梱の六角レンチをご使用ください。)
 - 最後に化粧カバーをボルトにねじ込んでください。
- 電源線は、2PNC10、7.5sq3心キャブタイヤケーブルをインバータトランスより出しております。結線部の防水、絶縁は確実に行なってください。必ずD種接地工事(第3種接地工事)を行なってください。
- カバー固定ネジをゆるめ、カバーを開けてください。(同梱の六角レンチをご使用ください。)(図-C)
- ランプ(別売)をソケットに確実にセットしてください。(図-D)
- カバーを閉じ、カバー固定ネジを防水がきくまで確実に締め付けてください。

施工時のご注意

- 温度の高温な場所や湿気の多い場所にはご使用にならないでください。
- ランプ取付・交換の際、ランプバルブに直接手を触れないでください。
- 照射方向前面は照射物から0.5m以上離してご使用ください。
- 六角レンチは保管しておいてください。
- ランプ切れ時の不点
無負荷のまま放置すると安定器故障の原因となります。
- 図-Eのようにランプ点灯方向(器具)に制限があります。(水平方向±45°)図以外での器具の取付けはできません。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧 周波数	入力電流	消費電力	適合ランプ	質量
T9028S	—	E5TT-05Z1-1S	100V~200V 50/60Hz	0.81 ~0.41A	81W	RX7S 両口金メタルハライドランプ CDM-TD 70W×1	5.3kg
T9031S	—	E5TT-08Z1-1S	100V~200V 50/60Hz	0.81 ~0.41A	81W	RX7S 両口金メタルハライドランプ CDM-TD 70W×1	5.3kg
T9038S	—	E5TT-15Z6-1S	100V~200V 50/60Hz	0.81 ~0.41A	81W	RX7S 両口金メタルハライドランプ CDM-TD 70W×1	5.3kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 0808C

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：部品名称、取付方法、定格表等

保管用

取説No. E5TO10A3

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工) についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇電気工事は、電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
- ◇トランス・安定器を別置きで使用する場合は、トランス・安定器を埋設しないでください。
又水はけがよく、水没しない場所にトランス・安定器を設置してください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所(天井・壁等)の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇この器具は屋外使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- 器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
- 落下によるけがの原因**となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりセットされているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



⚠ 注 意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に一回程度）清掃、点検してください。
- 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼって ふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111（代表）
ダ・ドリアデ青山	〒107-0062	東京都港区南青山3丁目16番3号	TEL.(03)5770-1511
東京営業部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
外商営業本部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5150
札幌営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル7階	TEL.(011)221-1321（代表）
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL.(022)227-1251（代表）
横浜営業所	〒231-0015	横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111（代表）
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223（代表）
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733（代表）
ヤマギワ大阪	〒541-0058	大阪府中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル1階	TEL.(06)6258-6711（代表）
近畿営業部	〒541-0058	大阪府中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195（代表）
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371（代表）
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661（代表）
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マストータルビル2階	TEL.(028)638-1002
高崎出張所	〒370-0071	高崎市小八木町2008番5三恵レジデンス107	TEL.(0273)62-6920
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。