

安全上のご注意

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいます。誠にありがとうございます。
この安全上のご注意と別紙の取扱説明書をよくごらんの上、正しく取付け正しくご使用ください。この安全上のご注意の記載内容は、つぎの目次のようになっています。

yamagiwa

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）について
- 2 ページ：照明器具のご使用について

（ご不明な点がございましたら）
（販売店にご相談ください。）

TS10181
屋内用スポットライト

照明器具取付（施工）について

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇ 電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇ 電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇ 取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇ 器具の取付けは、取付場所（天井・壁等）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇ 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
	火災のおそれがあります ◇ 器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けしないでください。 ◇ 器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇ 取付け部のまわりに、極端な突出部のある所に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇ 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇ 器具取付けの際に、天井・壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ 可燃性材質のドア等の近くの天井・壁に器具を設置する場合には、ドア等開閉範囲でドア等の上部と器具との距離が指定距離より近くなるようにしてください。火災の原因となります。
- ◇ この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇ 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇ 調光器に対応していない器具には、調光器を取付けしないでください。火災の原因となります。
- ◇ 使用する地域の電源周波数に合った器具をお使いください。誤ってご使用になりますとランプ寿命が短くなったり・火災の原因となります。
- ◇ アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。感電・火災の原因となります。
- ◇ 取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この安全上のご注意と別紙の取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用について

△ 警 告

	火災のおそれがあります ◇ 不安定な場所で使用しないでください。 ◇ 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇ 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇ 器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇ 器具及び部品の改造をしないでください。 ◇ 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇ 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇ 可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
	やけどのおそれがあります ◇ 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇ 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 

△ 注 意


- ◇ 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇ 器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇ 電源コードが、ランプ表面にふれないようにして下さい。火災の原因となります。
- ◇ 器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇ プラグ付きの器具は、ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇ 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりを、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。

お 願 い

- ハロゲンランプの表面に、素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- お読みになりましたら、この安全上のご注意と別紙の取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

お取り扱い説明書

SPOT LIGHT

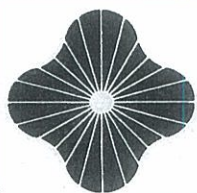


世界の照明・日本のあかり
ヤマギワ
東京都千代田区外神田4-1-1
TEL (03) 3253-2111(大代表)

この度は、ヤマギワの照明器具をお買いあげくださいます。
誠にありがとうございます。この説明書をお読みのうえ末永
くご愛用ください。

また、器具のお取付けにつきましては、専門の電気工事業者
にご相談ください。

	ダクトプラグタイプ	ジャックタイプ
外形寸法		
型番 カタログ 番号	TN017 B・S・W 33TJ-04B4-1 B・S・W	TN018 B・S・W 33TV-07B1-1 B・S・W
重量		0.16kg
仕様	ハロゲン110V100W(別売) E11(φ70ダイクロミックミラーランプ) 電源電圧: AC100V 消費電力: 100W 材質・仕上: [本体]エンジニアリングプラスチック塗装仕上	

■ジャックタイプ取付方法(TN018)

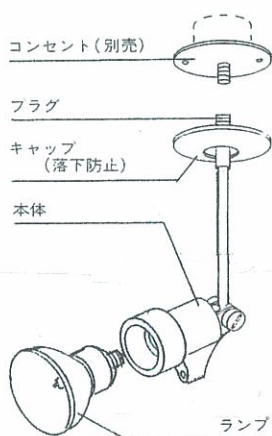

- 1 コンセント(別売)にプラグをさし込みます。垂直にさし込んでください。
- 2 キャップをコンセントに最後まで確実にネジ込んでください。

キャップは右へまわすと取付きます。
外すときは左へまわしてください。




※灯具は外す場合は必ずキャップを外してから引き抜いてください。
※この器具は専用コンセントと合わせてご使用ください。

●ご注意

ランプ及びソケット近辺は高温になりますので、点灯中、消灯直後は手を触れないようご注意ください。


■ダクトプラグタイプ取付方法(TN017)

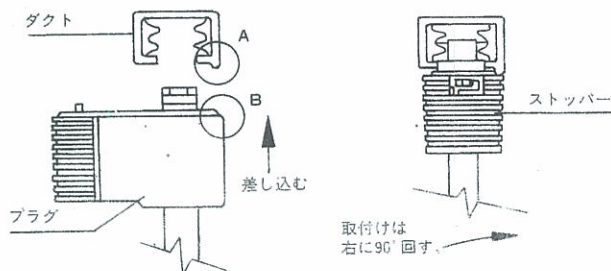

- 1 A、Bの凹凸を合せてプラグをダクトに差し込んでください。
- 2 次にプラグを右に90°回してください。
ストッパーがダクトに入ります。これで完了です。
- 3 取外しは、ストッパーを下に押し下げて左に90°回してください。

■使用方法

回転は図に示す2箇所で行なうことができます。
但し、一定以上に動かない構造となっておりますので無理に力を加えないでください。

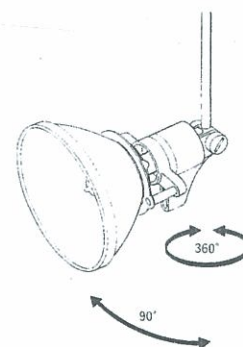

※ご注意

反射鏡及びソケット近辺は高温になりますので点灯中、消灯直後は手を触れないようご注意ください。

■取扱い上のご注意

1. 電源電圧を確認してからお取付けください。
2. 器具の改造(部品の追加・交換を含む)はなさないでください。
3. ランプ交換の際、必ず電源を切ってください。また、ランプには直接手で触れないようにしてください。万一、指紋がついた場合はアルコールを浸した布で拭きとり、よく乾かしてからお取付けください。
4. 可燃物・変形・変色しやすい物には、1m以上、必ず離してください。
5. この器具は適合ランプ専用に設計されていますので、指定のワット数のランプをご使用ください。
6. 必ず適合反射鏡を取付けた状態でご使用ください。
7. この器具は常温で使用するよう設計されています。周囲の温度が高温になる恐れがある密閉されたショーケース内等ではご使用できません。
8. 床面に設置する場合は、一般の人の動線内や、人が容易に触れる恐れのある場所には設置できません。
また、器具に紙、布等可燃物が落下する恐れのある場所では使用しないでください。
9. この器具は一般照明用器具ですので、水のかかる場所や湿気の多い場所にはご使用いただけません。
10. ジャックタイプはコンセントから灯具を外した場合、ほこりやゴミ等がコンセント内に入り故障や事故の原因となりますので、必ずフラットキャップ(別売・ZN008)をご使用ください。

