

使用上のご注意

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮が起こり若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。
- 電波の弱い場所（山間部・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- 器具の近くでは赤外線リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
- 冬場など周囲温度が低い場合は、明るくなるまで時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。

ランプ交換について

△注意 ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となる場合があります。

- ランプが黒化して明るさが低下したり、消灯が点滅をくり返すとランプの寿命です。器具に合った専用ランプ（ツインバルック蛍光灯）をお求めください。

ランプ交換方法

1. カバーをはずす

- ① カバー操作ラベルが見える位置に立つ。
- ② ボタンを押しながらカバーを引き下げる。

△注意
カバー操作ラベルが貼り付いていない側からはずされた場合は、器具落下の原因となりますので再度カバーを装着し、カバー操作ラベル側からはずしてください。

- 吊りひもを取付けたままランプ交換ができます。

△注意
カバーを仮吊りの状態で引張ったり、ランプをカバー内に置かないでください。カバー落下の原因となります。

2. ランプを交換する

- 取付け、取りはずしはソケット側から行う。点灯時、消灯直後はランプおよび本体が高温になっておりますのでご注意ください。



3. 本体に合わせカチッと音がするまでカバーを押し上げる

カバーが確実に取付いていることを確認してください。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。押し上げ時に横桎を押さないでください。

ランプの種類が表示されています。

傾斜天井についている場合

禁止
パネにカバーを取付けたままランプ交換をしないでください。

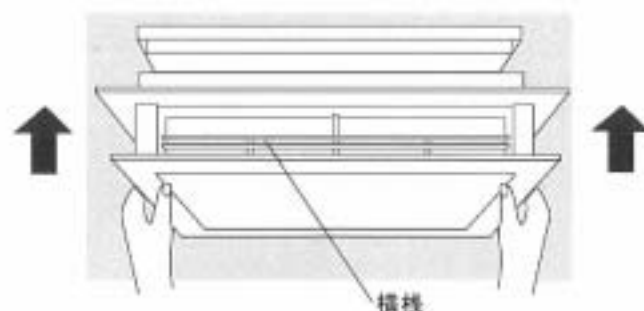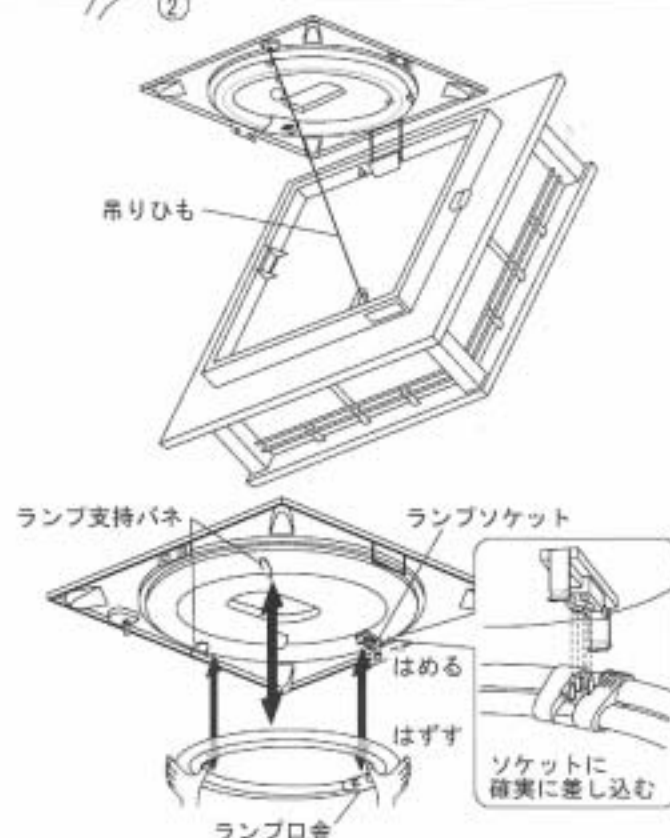

yamagiwa 取扱・施工説明書

保管用

高調波ガイドライン
適合品

品番 W-833, W-835

お客様へ

お買い上げありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

警告

- こんな場所には取付けしないでください。
この器具は天井面取付専用です。指定場所以外に取付けると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



- 交流100ボルト以外では使用しないでください。
過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。

- こんな配線器具には取付けしないでください。
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



- 配線器具の交換が必要です。
配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に依頼してください。

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
工事店、電器店、(別紙)ご相談センターにご相談ください。

- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

注意

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。
器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となる場合があります。

- 他の調光器と組合せて使用しないでください。
調光機能付壁スイッチなどの調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。
● 調光器の取りはずしが必要です。
調光器の取りはずしには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

- スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけないでください。
引きひもにぶさがったりしないでください。落下によるけがの原因となる場合があります。

- 浴室などの湿気の多い場所や、屋外で使用しないでください。
この器具は非防水です。火災・感電の原因となる場合があります。

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらないでください。
やけどの原因となる場合があります。
● お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

各部のなまえと取付け方

⚠警告 器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。
取付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意 器具取付けの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行くと感電の原因となることがあります。

1. 配線器具を確認する

天井の配線器具を確認する。

取付けできる配線器具

取付け金具の
取付けが必要です

付替えが必要
です

別売

配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に依頼してください。

2. 中央の金具をはずす

3. 取付金具を取付ける

補強材のある場所に
付属の木ネジ(2本)で
取付金具を取付ける

取付金具

中央の金具
(不要です)

木ネジ
(2本)

うちぬく

取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

斜め天井の場合

本体止めネジ

本体止めネジ方向を必ず
傾斜と直角方向に合わせる。

2. 本体止めネジをはずす

3. 本体止めネジをねじ込む

3回転

取付金具

本体止めネジ

ねじ込む

斜め天井の場合

取付け
できます。

本体止め
ネジ

取付け
できません。

本体止め
ネジ

禁止

ローゼットの取付方向を変え
る必要があります。工事店、
電器店に依頼してください。

フル引掛ローゼット

ローゼット

埋込ローゼット
(引掛ハガーなし)

え器別
が具売
の必要
の配
で取
替

●ボルトによる取付け、アウトレットボックスに取付ける場合は、工事店・電器店に依頼してください。

付属部品

丸型フル引掛シーリング

配線器具の交換には資格が必要です。
工事店、電器店に依頼してください。

⚠ 警告

目透かし天井に取付ける場合は、目透かし
方向を目印に合わせて取付けて下さい。
落下によるけがのおそれがあります。

目印

木ネジ

取付金具

木ネジ(4本)
(取付金具用2本
配線器具用2本)

取付金具

配線器具

本体止めネジ

フル引掛
ローゼット

6

豆球
(最大5Wまで)

支持具

スイッチ
レバー

スイッチ
引きひも

スイッチ
ツマミ

ランプ

本体

パネ

引掛シーリング
キャップ

7

8

カバー

引掛金具


受金具

カバー操作ラベル

ボタン
(取はずし用)

4. スイッチレバーを引き出す

本体から
レバーを最後まで確実に引き出すこと
プルスイッチ動作
全灯→段調光→豆球→消灯
壁スイッチのみで使用する場合
スイッチを2回引き全灯状態(出荷時豆球状態)にし、
スイッチレバー・ツマミを本体上面に収納する。

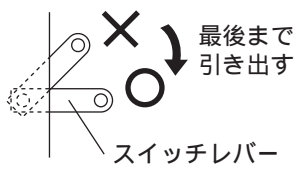

5. 本体を押し上げ右にまわす

本体止めネジとダルマ穴を合わせて


本体を押し上げ右にまわす

55度以下の斜め天井に取付ける場合

傾斜方向の上側にパネがくるように本体を
取付けてください。

55度を超える天井には取付け
できません。

取付けに不備があると、カバーの
落下によるけがの原因となります。

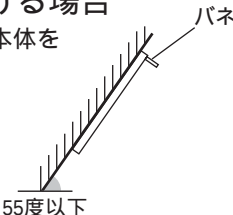


6. 本体止めネジを締め付ける

ドライバーなどで

本体止めネジを締め付ける

取付けが不完全な場合、
落下によるけがの原因となります。

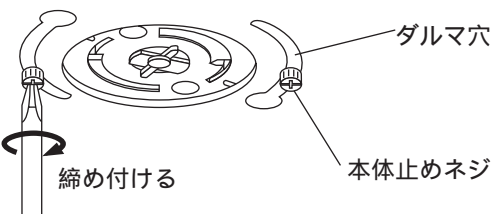


7. 引掛シーリングキャップを取付ける

配線器具に

引掛シーリングキャップを取付ける

●止まるまで右にまわす。

接続が不完全な場合、火災・
落下によるけがの原因となります。

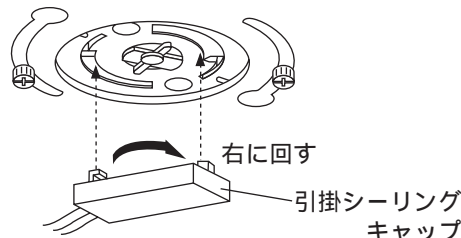

8. カバーを押し上げる

本体に合わせてカチッと音がするまで



カバーを押し上げる

本体の赤ラベルとカバーの赤ラベルを合わせて、
カバーを押し上げる。

●本体にカバーが確実に取付いていることを
確認してください。

取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
押し上げ時に横桎を押えないでください。

●本体四隅の突起はカバー取付け時の
ガイドです。

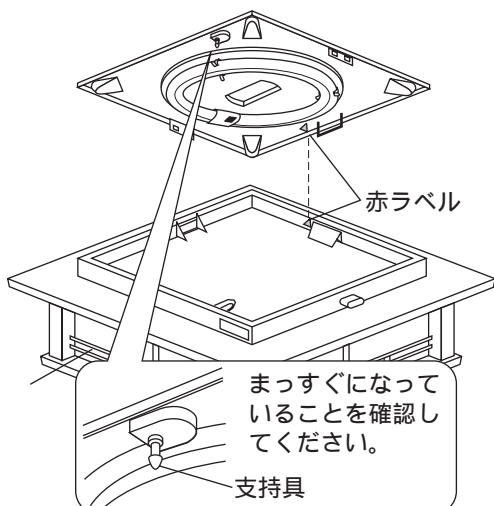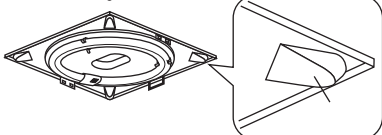

まっすぐになって
いることを確認し
てください。

支持具

お手入れについて

⚠注意 お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヶ月に１回程度）に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

カバーを完全にはずす場合

1. カバーをはずす


P.4の「1. ボタンを押してカバーをはずす」の項をご参照ください。

2. 受金具から吊りひもをはずす

本体まで静かに収納してください。

ご注意 吊りひもが完全に戻るまで手をはなさないでください。
ひもを伸ばしたまま手をはなすと故障、けがの原因となります。


3. カバーを両手で持ち バネから引掛金具をはずす

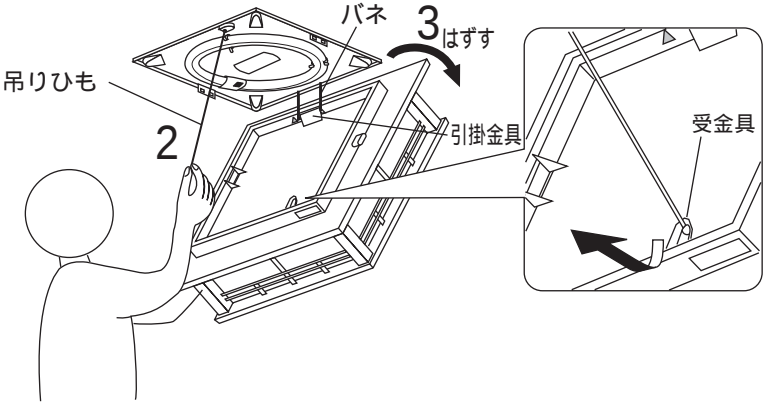


本体のはずし方

1. 引掛シーリングキャップをはずす

- 引掛シーリングキャップを左にまわす



2. 本体止めネジをゆるめ 本体を左へまわす

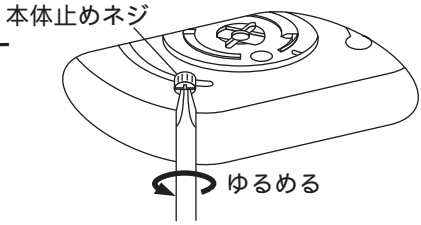

仕様

カタログ番号	型 番	周波数	使用電圧	消費電力	付 属 ラ ン プ	質 量
W-833	69W J-23B3-B5	50/60Hz 共 用	AC100V	91W	100形ツインパルック蛍光灯 FHD100	4.6kg
W-835	69W J-25B8-B5	50/60Hz 共 用	AC100V	91W	100形ツインパルック蛍光灯 FHD100	5.8kg