


保守とお手入れ


△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入って入るか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。

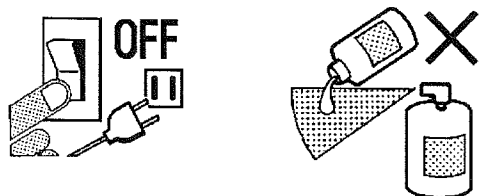

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。器具の変質・変色の原因になります。

- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。
器具の破損・錆の原因になります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因になります。
- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。感電の原因になります。
- 点灯中および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因になります。

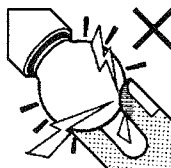

〔お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください〕



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、表の「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリアデ 青山	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ 名古屋	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ大阪	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6711 (代表) 御堂筋センタービル1・2階
近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002 マスミトールビル2階
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書

iGuzzini

Mini Limelight

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け正しくご使用ください。
この取扱説明書の記載内容は、次の目次の通りです。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：器照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意・照明器具ご使用についての安全上のご注意・お願い
- 2 ページ：定格表・取付寸法・オプションについて
- 3 ページ：オプションについて（続き）
- 4 ページ：保守とお手入れ・アフターサービスのお問い合わせ

保管用

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

△ 警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。

△ 注意

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。落下・感電・火災・器具損傷の原因となります。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

△ 警告

- 感電のおそれがあります
◇トラックへの照明器具取付けの際には、必ず電源を切ってください。
- 感電・火災のおそれがあります
◇異状時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
◇器具および部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金具類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- やけどのおそれがあります
◇トラックへ取付けた照明器具は、点灯中たいへん高温になることがあります。消灯直後のランプにさわらないでください。
- 火災のおそれがあります
◇トラックの容量以上の照明器具を取付けしないでください。
◇トラックの指定電圧より高い電圧で使用しないでください。

△ 注意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇トラックへの照明器具の着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中に漬けて洗わないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で、トラックへの照明器具の着脱を行わないでください。感電の原因となります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。不備がありますと火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お願い

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡ししてください。

