

取扱説明書

取説No. F1Z009A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

保管用

yamagiwa オプションパーツ取付(施工) についての安全上のご注意

⚠ 警告



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に器具を取付けないでください。

⚠ 注意

- ◇器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際にクロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

オプションパーツご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃やすいものに近づけないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- ◇器具及び部品の改造をしないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お願い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

部品名称

取付方法

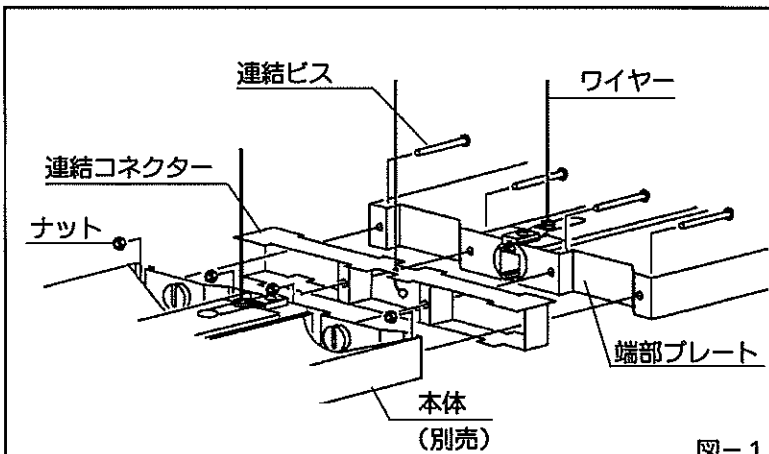


図-1

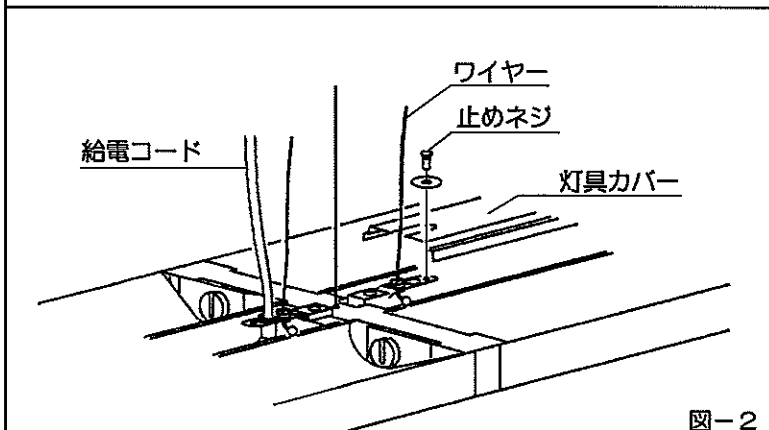


図-2

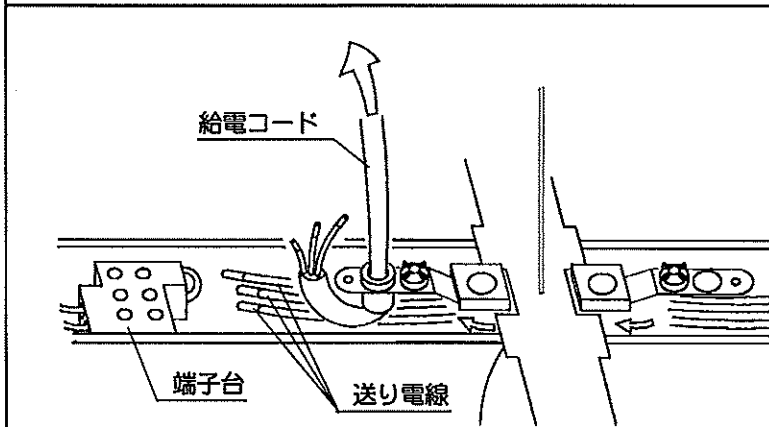


図-3

1. 本体の連結（図-1）
 - 1) 付属の連結ビス（4本）を本体の端部プレートに差し込みます。
 - 2) 連結コネクタに付属のワイヤーを連結コネクタ上部のセンター穴に通します。
 - 3) 連結コネクタに連結ビスを通して本体にセットしてください。別の連結する本体も同様に連結ビスが端部プレートのビス穴に貫通するようにしてセットし、付属のナットで締め付け、本体どうしを確実に固定してください。
2. 本体の結線
 - 1) 本体の灯具カバーを止めネジをゆるめてはずしてください。（図-2）
 - 2) 連結コネクタに接する本体のワイヤーをはずしてください。（図-2）
 - 3) 付属の送り電線（3本）で本体どうしの結線を行います。
結線は一番端の給電本体の端子台の送り配線側に結線し、本体端の給電ソケットを通して、順次連結する本体の端子台に送り配線をしてください。（図-3、4）
※この時、送り配線される本体にあらかじめ結線されている給電コードをはずしてください。
3. 送り配線が完了しましたら、図-2でははずした灯具カバーを再びセットして、止めネジで固定してください。
※配線コードを上部カバーと本体の間にはさまないよう注意してください。
■本体の取り付けは、本体に付属の取扱説明書にしたがって行なってください。

施工時のご注意

- ・送り配線の接続が不完全な場合は、火災、感電、不点灯の原因となります。
- ・1回路で10灯まで連結電線送りができます。
- ・温度の高温な場所や湿気の多い場所にはご使用にならないでください。

端子台送り配線図


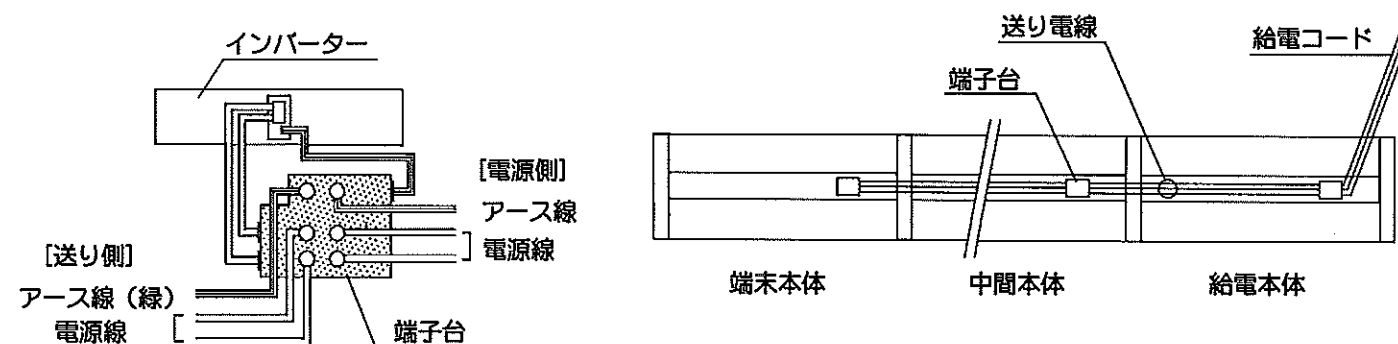


図-4

取付ピッチ

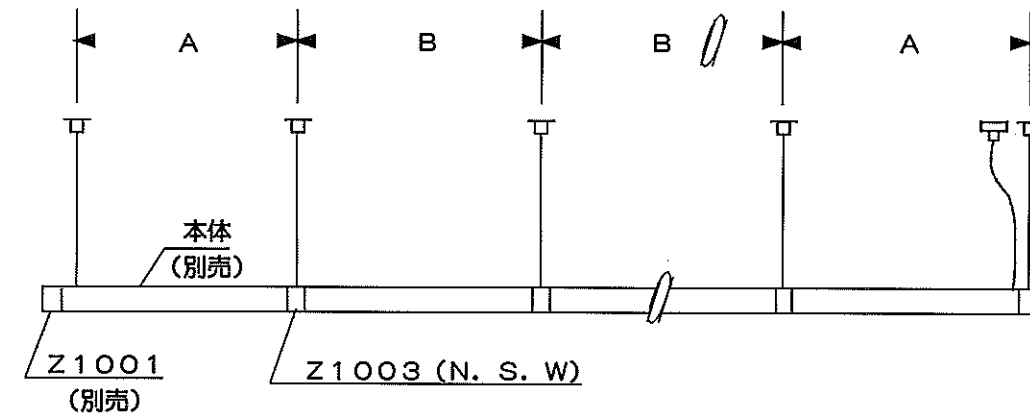

本体	A : 端部本体取付ピッチ	B : 中間本体取付ピッチ
L-871 ^S _W ・L-873 ^S _W	1153mm	1201mm
L-872 ^S _W ・L-874 ^S _W	1453mm	1501mm

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
Z1003 ^N _{SW}	—	F1LZ-03Z1-Z ^N _{SW}	—	—	—	0.3kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリアア 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番3号
青山 TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店 TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町3丁目6番1号
大阪照明館 TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロビビル9階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロビビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL (028) 638-1002 マスミートビル2階
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番5号
TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406
0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。