

取扱説明書

ELEKTRA 棚下用電子トランス


yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。


この説明書をよくごらんの上、正しく取付け正しくご使用ください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

定格表

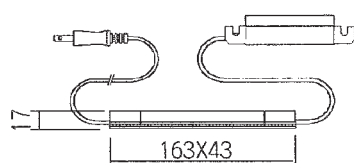

Z1124 12V50W～20W用
5口ターミナル付
非調光タイプ

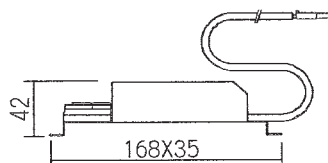

Z6112 12V20W～10W用
1口ターミナル付
調光タイプ

	入力電流	入力電力	2次電圧	入力電圧
Z1124 B5DZ-05Z1-Z0	0.42A	43W	AC10.4V	AC100V
Z6112 88UZ-15G2-Z0	0.17A	17W	AC10.4V	

ELEKTRA専用トランスの為、他のダウンライトにはご使用できません。

施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。


⚠ 警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧を確認してからお取付けください。火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

⚠ 注意



- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材で覆わないでください。火災の原因となります。
- Z1124は調光器回路に絶対接続しないでください。不点灯・ちらつきの原因となります。
- Z6112を調光器回路に接続する場合、調光器は500W以上で、ランプ容量合計の1.1倍以上のものをご使用ください。
- Z6112を調光器回路に接続する場合、2台以上接続してください。1台だけでは不点灯・ちらつきの原因となります。
- ダウンライト本体と電子トランスは、2次側コード長の範囲でできるだけ離して設置してください。
- 音響セットやアンテナ、アース線とはできるだけ（1M以上）離してください。近いと雑音発生の原因となります。

各部のなまえと取付方法


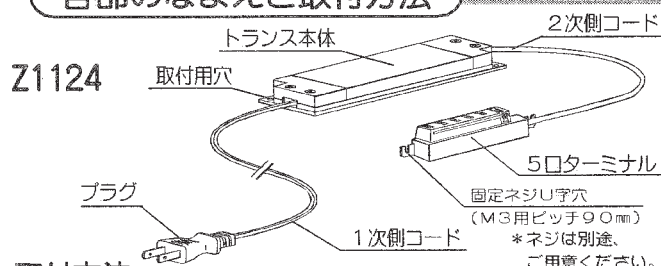


取付方法

- ①ダウンライト本体(別売)を棚等に施工します。
(ダウンライトの取扱説明書を参照ください。)
- ②取付用穴で設置します。(図1)
- ③ダウンライトのコネクターを5口ターミナルに差し込みます。
接続が不十分ですと発熱・不点の原因となります。(図2)
※50W～20W用です。また10Wの器具は2台以上、20Wの器具は2台以下としてください。(図3)
- ④プラグを電源コンセントに差し込み点灯確認します。
(図1) 取付用穴寸法

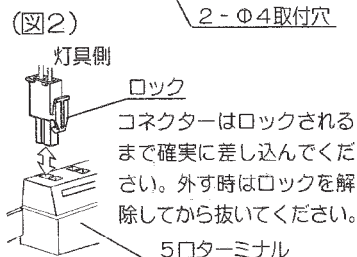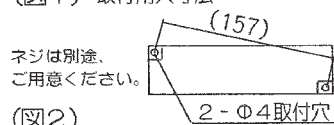




ご注意：必ず、最小合計20Wから最大合計50Wの間でご使用ください。
(図3)

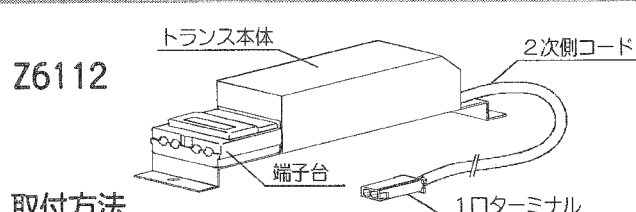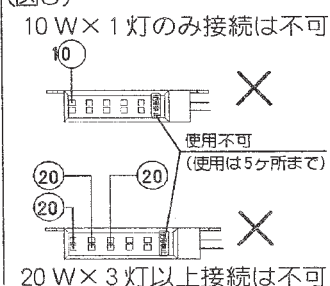

取付方法

- ①ダウンライト本体(別売)を棚等に施工します。
(ダウンライトの取扱説明書を参照ください。)
- ②電源線をトランスの端子台に接続します。(図4)
接続が不十分ですと発熱・不点の原因となります。
- ③取付用穴で設置します。(図5)
- ④ダウンライトのコネクターを1口ターミナルに差し込みます。
接続が不十分ですと発熱・不点の原因となります。(図6)

電源電線をストリップゲージに合わせて14mm被覆を剥いてください。矢印の方向に止まるまで強く差し込んだあと引っ張ってみて抜けないことを確認してください。外すときは、解除釦を「付外」方向へ等て押し込みながら外してください。

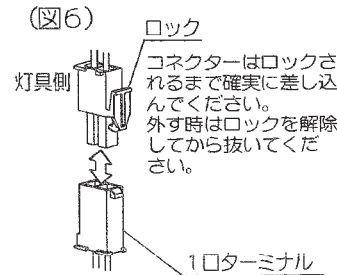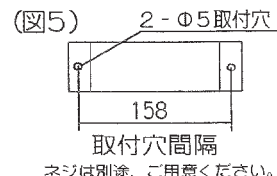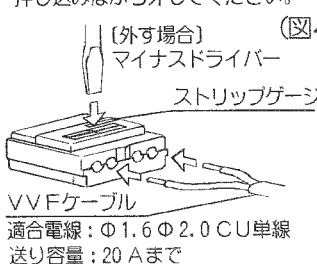

取扱説明

お客様へ、この説明書は大切に保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。感電・火災の原因となります。
- 指定W数の範囲でご使用ください。感電・火災の原因となります。


⚠ 注意

- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 高温場所でご使用になると保護回路によりランプが消灯することがあります。冷えると再点灯しますが、周囲温度をご確認ください。
- 低温場所でご使用になると、ランプ点灯までに数秒かかることがあります。異状ではありません。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切って、約20分間待ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)
- ランプが接続されていない時にスイッチを入れても微少電圧しか発生しませんが、ランプを接続すると所定の電圧まで上昇します。また、ランプ接続時も高周波点灯のため、高周波用測定器をご使用にならないと電圧等の測定はできません。
- ランプに異状がなく、スイッチを入れ直しても点灯しない場合は、内蔵されたヒューズが溶断した恐れがあります。器具以外での異常が考えられますので、その際には最寄りのヤマギワ各店にご相談ください。

保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- 器具のすきまに金属類(針金・ピン等)を差し込まないでください。感電の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。器具の変質・変色の原因となります。
- 点灯および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因となります。
- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。又、金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。感電・火災、器具の破損・錆の原因となります。
- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかにスイッチを切り、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。

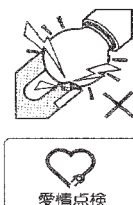

[お読になりましたら、この取扱い説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください。]



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書かれた型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、表の「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111(代表)
東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5143(代表)
外商営業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5150(代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321(代表)
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 TEL (022) 227-1251(代表)
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目8番9号 TEL (045) 664-2871(代表)
ヤマギワ 名古屋	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111(代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223(代表)

ヤマギワ大阪	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6711(代表)
近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721(代表)
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733(代表)
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195(代表)
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号 TEL (082) 568-5371(代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661(代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東倉郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町200番5 TEL (0273) 62-6920
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

1080