

## 保証書

|         |              |      |                            |
|---------|--------------|------|----------------------------|
| 品名 / 品番 | Melt Surface |      | 017000000150/CHROME        |
|         |              |      | 017000000151/COPPER        |
|         |              |      | 017000000152/GOLD          |
| お買上げ日   | 年 月 日        | 保証期間 | 本体 1 年間<br>※電球等の消耗品は対象外です。 |
| お客様     | 〒            |      |                            |
|         | ご住所          |      |                            |
|         | お名前          |      |                            |
|         | TEL          |      |                            |
| 販売店     | 印            |      |                            |

### 保証規定

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
- ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷
  - ・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷
  - ・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷
  - ・指定された電源以外を使用した、またはその影響による故障や損傷
  - ・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷
  - ・施工上の不備に起因する故障や不具合
  - ・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
  - ・保証書（本書）の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明な点は、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

### 製品に関するお問い合わせは

林物産株式会社 インテリア事業部  
TOM DIXON SHOP  
info@tomdixon.jp  
TEL：03-5778-3283  
FAX：03-5778-6041

# 取扱説明書

Tom Dixon.  
MELT SURFACE

保証書付

対象商品品番 / 色

017000000150/CHROME

017000000151/COPPER

017000000152/GOLD

このたびは、本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
またお読みになった後は、この取扱説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

付属品

壁取付用  
金具

ねじ  
石こうボード用のねじは  
付属しておりません。

対応電球

LED 電球：E26 15W  
白熱電球：使用できません

△ 注意

大変熱くなりますので、点灯時・消灯直後は絶対に触れないでください。

## 安全上のご注意

必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「△ 警告」と「△ 注意」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

記号は<禁止>（しないでください）  
記号は<強制>（必ずしてください）  
を表示します。

### 設置について

△ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

■この器具は一般屋内壁用照明器具です。  
それ以外の用途に使用しないでください。  
また、下記の点をお守りください。

禁止

- ・床や天井に取り付けない
  - ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない
  - ・屋外で使用しない
  - ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
  - ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
  - ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
  - ・粉塵の多い場所で使用しない
  - ・燃えやすいものを近づけない
- 守らないと感電・火災・落下の原因となります。

厳守

■器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

分解禁止

■器具の分解・改造は絶対にしないでください。  
火災・感電の原因となります。

△ 注意

人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

厳守

■器具に表示された電源電圧の ±6%を守って使用してください。  
火災・感電の原因となります。

厳守

■機器の表示に従って正しく取り付けてください。  
器具によっては取り付け方向に制限があります。  
正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

### 使用について

△ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

禁止

■器具を燃えやすいもので覆わないでください。  
火災・感電の原因となります。

禁止

■指定以外の電球は使用しないでください。  
指定の電球は本体に表示されています。それ以外の電球を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。

分解禁止

■器具の分解・改造は絶対にしないでください。  
火災・感電の原因となります。

異常がある場合は

万一、異常(煙が出る、異臭がする等)がある場合は、すぐに使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

△ 注意

人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容


厳守

■お手入れや電球の交換をする際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。  
守らないと やけど・感電の原因となります。

禁止

■光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。  
電球の周囲にある製品は、その製品ごとに表示された内容に従って電球との適切な距離をとってください。  
電球に近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

## 1. シェードを取り外し 電球を取り付ける

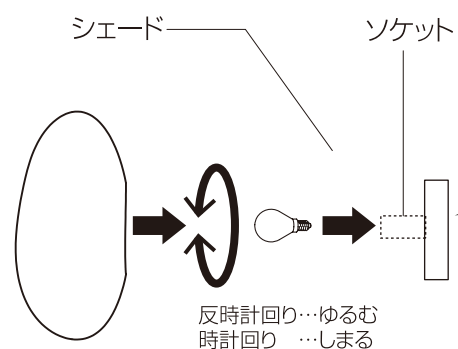

## 2. シェードを戻す

※棒形端子で接続します。

必ず工事店の方が施工を行ってください。


①壁取付用金具の中央の穴から棒形端子用の電源を引き出します。

②壁取付用金具をねじで取り付けます。

石こうボード用のねじは付属しておりません。

③棒形金具を電源に接続します。

④本体のベースを壁取付用金具にかぶせて、ねじで固定します。

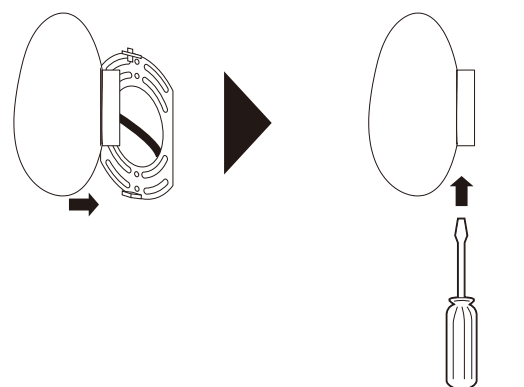

## ■電球を交換する時は

■指定以外の電球は使用しないでください。

指定の電球は本体に表示されています。

それ以外の電球を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。

■電球の交換をする際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。

守らないと やけど・感電の原因となります。

**電球を  
取り外す場合**

反時計回りに回すと  
ゆるみます

**電球を  
取り付ける場合**

時計回りに回すと  
しまります

## ■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。

守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

## ■製品について

設置から下記の使用条件で約 10 年が経過すると、内部の劣化等が進行しますので、点検・交換をしてください。

- ・周囲温度：30℃
- ・点灯時間：10 時間 / 日、 3000 時間 / 年

### 補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後約6年間です。

※補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

### 点検のしかた

未永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- ☐ 製品にゴミやほこりがたまっている  
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- ☐ 指定以外の電球を使用している  
→指定された電球を使用する
- ☐ 異臭や異音がする、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある  
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。