



# THE RUNNING MANET 2.0 SURFACE

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

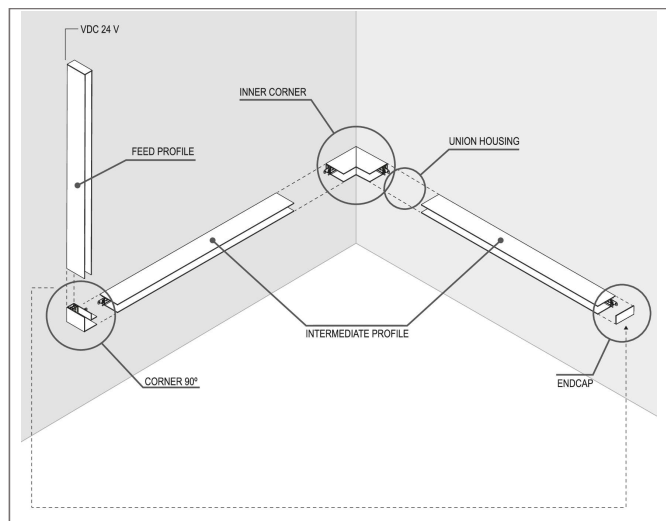


## Feed Unit Profiles / Intermediate Profiles

L : 1m / 1.5m / 2m

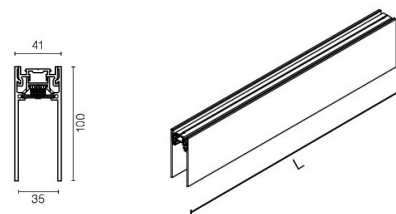

## Feed Unit Profiles

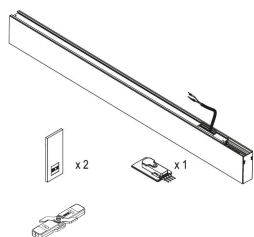


■ 06.1600.14  
□ 06.1600.40  
L : 1000 mm

■ 06.1601.14  
□ 06.1601.40  
L : 1500 mm

■ 06.1602.14  
□ 06.1602.40  
L : 2000 mm


## Intermediate Profiles

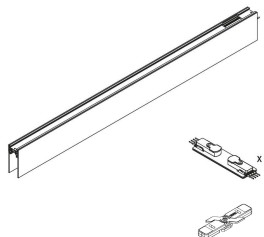

■ 06.1605.14  
□ 06.1605.40  
L : 1000 mm


■ 06.1606.14  
□ 06.1606.40  
L : 1500 mm

■ 06.1607.14  
□ 06.1607.40  
L : 2000 mm

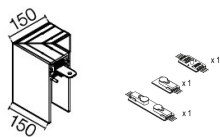

90° Corner.

■ 06.1610.14  
□ 06.1610.40

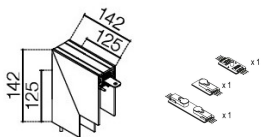

Inner corner.

■ 06.1612.14  
□ 06.1612.40





End caps


■ 08.8887.14A  
□ 08.8887.40A

## 1. A LUMINAIRE INSTALLATION


### KIT WALL INSTALLATION

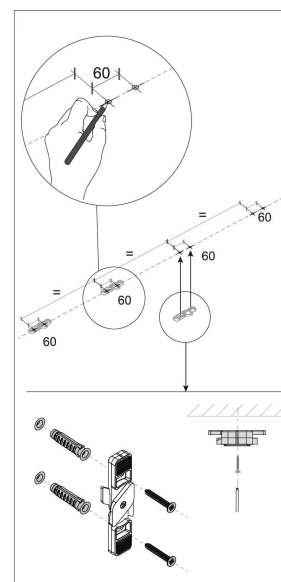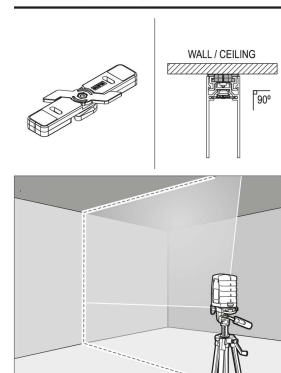

## 2.

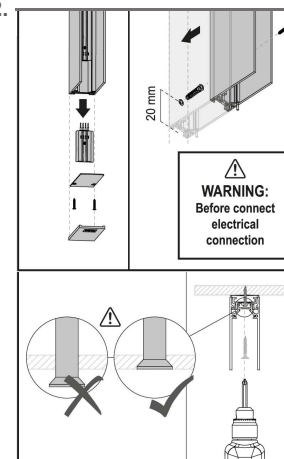


## 3.

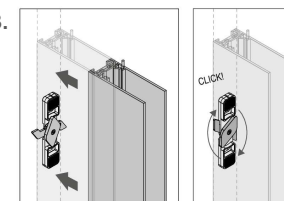

## 1. B ELECTRICAL CONNECTION

※定格24V Max 8A-185W



■ 別売電源ドライバ  
HLG - 185H - 24V

## ■ 施工方法

1. 設置する直線上に同間隔で60mmピッチの墨出しをした後、取付具を取り付けて下さい。
2. 壁付け設置のみの場合は、落下防止の為に直接、ネジ止めをして下さい。※ネジ頭が出ないように施工して下さい。
3. 本体Profilesを取付具に付け、取付具のレバーを回して固定して下さい。

## ■ 給電方法



1. 給電本体 Feed Unit Profiles を24V- Max 8A-185Wの電源ドライバと接続して下さい。

※ DALI信号制御調光の場合は、DALI信号線をDALI専用端子に接続して下さい。




※ 給電を本体 Corner からする場合は、本誌4ページ参照。



■ 本体Profiles連結方法 → 本誌4ページへ

## FEED PROFILE

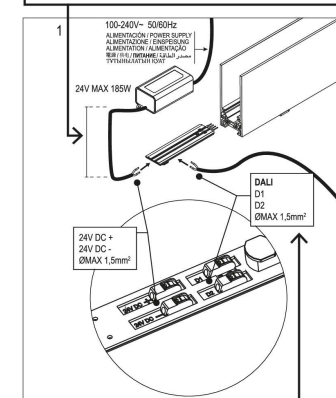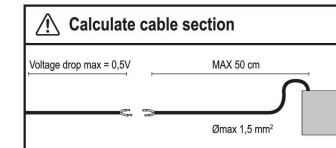

ONLY TO DALI CONNECTION

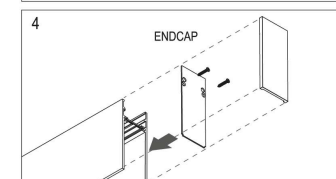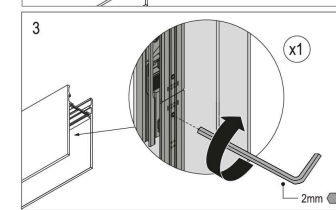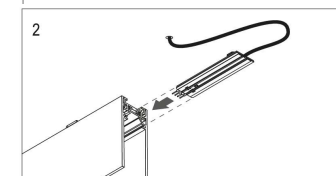

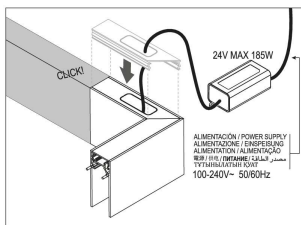
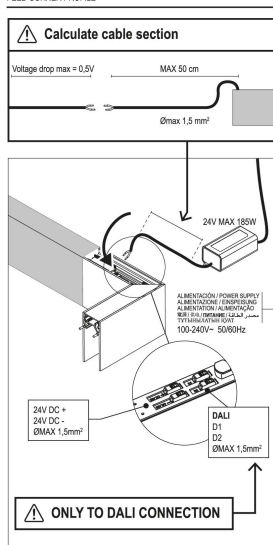


※本体Cornerはカットしないで下さい。


## ■ 90° Cornet / Inner corner からの給電方法

1. 本体Cornerの給電口カバーを開けて下さい。
2. 給電口カバーの中心をノックアウトして下さい。  
※配線時の開口になります。
3. 本体Cornerを 24V- Max 8A-185Wの電源ドライバと接続して下さい。  
※DALI信号制御調光の場合は、別途DALI信号線をDALI専用端子に接続して下さい。
4. 最後に給電カバーをつけて下さい。

## 1. ELECTRICAL INTERCONNECTION

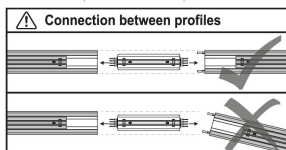


## 2. NO CUT PROFILE

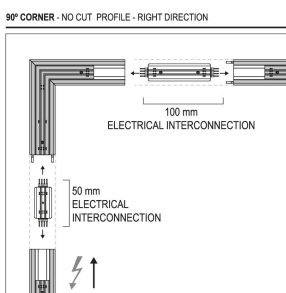


## ■ 本体Profiles連結方法

1. 連結パーツは3種類 (a.エンド 給電 / b.連結給電(小) / c.連結給電)
2. 本体Profilesに合わせて 連結パーツ を組み合わせて下さい。
3. 本体Cornerはカバーを開けてから連結してください。  
連結パーツ同士は隙間なく、連結して下さい。六角ドライバで緩めるとスライド調整できます。
4. 本体Profilesを任意の長さに短くする場合は切断面は90° 直角に保ちカットして下さい。  
※切断面で給電も遮断されます。さらに連結する場合は、新たに給電して下さい。

## 3. ASSEMBLING JOINING

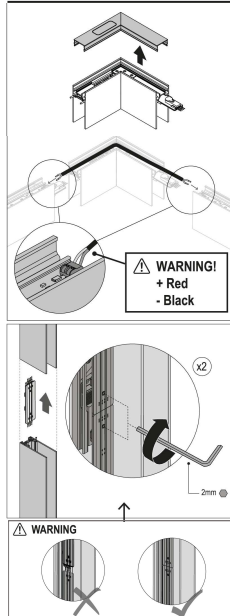

## 4. CUT PROFILE

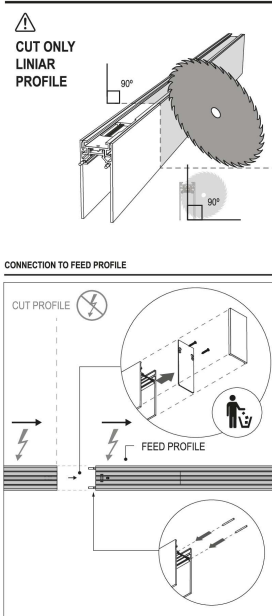

FLOS

日本フロス株式会社  
03-3582-1468  
<http://Japan.flos.com/>

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。  
●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。)

## 取扱説明書


保管用

## 安全上のご注意 必ずお守りください


■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

・誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

・本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。



## 取付時のご注意

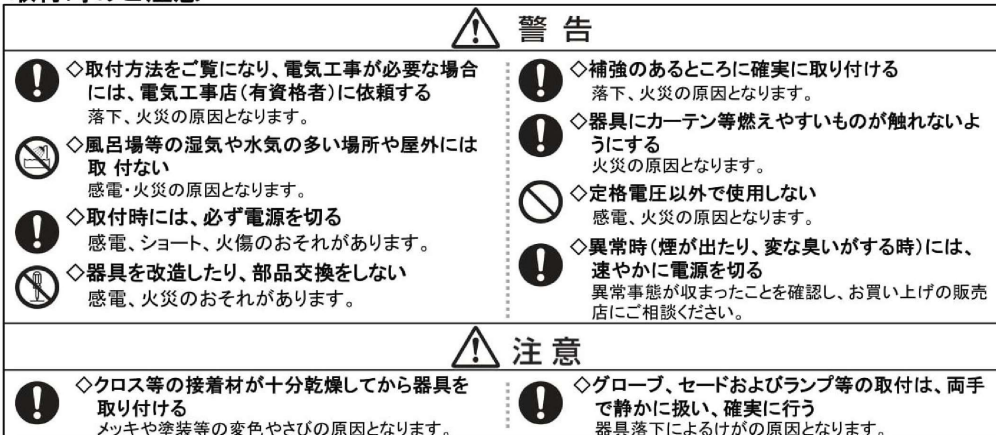

## 使用時のご注意

