フロスジャパン株式会社 03-6421-0840 https://flos.com/ja/

取扱説明書

保管用

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。

ご使用の前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。 一般の方の工事は法律で禁止されています。

安全上のご注意 必ずお守いださい

■お使いになる人や他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、 次の区分で説明しています。

・本文中や本体につかわれている図記号の意味は 次のとおりです。

警告

死亡や重症を負うおそれがある内容です。

(2)してはいけない内容です。



注意

障害を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容です。

実行しなくてはならない内容です。

取付時のご注意

警 告



◇取付方法をご覧になり、電気工事が必要な場合 には、電気工事店(有資格者)に依頼する 落下、火災の原因となります。



◇器具を改造したり、部品交換をしない 感電、火災のおそれがあります。 ◇補強のあるところに確実に取り付ける



◇浴場やサウナ等高温多湿な場所や屋外には とりつけない

器具短寿命や火災の原因となります。

◇器具にカーテン等燃えやすいものが触れない ようにする

火災の原因となります。



◇取付時には、必ず電源を切る 感電、ショート、火傷のおそれがあります。

◇調光器に対応していない器具は、外部調光器 を使用しない

火災の原因となります。



◇定格電圧以外で使用しない

感電、火災の原因となります。

落下、火災の原因となります。

注 意



◇クロス等の接着剤が十分乾燥してから器具を 取り付ける

メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。

◇グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手 で静かに扱い、確実に行う

器具落下によるけがの原因となります。

使用時のご注意

警 告



◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を 切る

感電の原因となります。



◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、 振動や衝撃を加えたりしない

器具落下によるけがの原因となります。



◇器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に 近づけない

火災の原因となります。



◇異常時(煙がでたり変な臭いがする等)には、 速やかに電源を切る

異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店 にご相談ください。

注意



◇器具のすきまに、異物を差し込まない 感電、火災の原因となります。



◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない 感電、火災の原因となります。



◇器具の下に温度の高くなる物(ストーブ、 ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かない 感電、火災の原因となります。



◇明るく安全に使用していただくために、器具を 定期的に(1年に1回以上)清掃、点検をする

◇この器具は、常温(5℃~30℃)で使用する

感電、火災、短寿命の原因となります。


・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、 コードの傷みがないかお調べください。 発火や火災の原因となります。

◇照明器具には寿命があります。およそ8~10年 経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化 は進行しています。必ず点検・交換をする


点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・ 性能劣化のおそれがあります。


◇器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・ アルコールなどで拭かない 器具の変形や短寿命の原因となります。

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

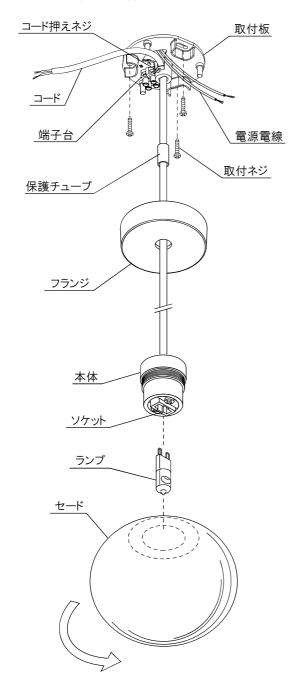

- ※取付作業前に電源が切れていいることを確認してください。 感電のおそれがあります
- ※取付前の確認をお願いします。取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと、 落下によるけがのおそれがあります。
- 1. フランジを取り外し、コード押えネジと端子台ネジを緩めて コードを抜きます。
- 2. 電源電線を電源穴に通してから、取付板を取付ネジ(3本)で補強材のある位置に取付てください。
- 3. コードをお好みの長さでカットして、保護チューブがコード押え ネジの位置にセットされたことを確認して締め付けてください。
- 4. 電源電線とコードを端子台に差込み、端子台のネジを締め付けて確実に接続してください。
- 5. 取付板にフランジを合せて押し上げてください。
- 6. ランプをソケットに差し込んでください。
 - ※器具に表示されている種類およびワット数以下のランプを ご使用ください。
- 7. セードを本体にねじ込み確実にセットしてください。 ※本体上部の溝にコイン等を使って簡単に回せます。(図1)

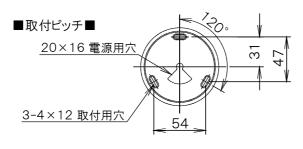

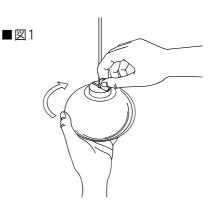

定格表

名 称	色種	定格電圧 周波数	消費電力	適合ランプ	質量
MINI GLO-BALL S	·WHITE	AC100V 50/60Hz	25W	G9 ハロピン電球 フロスト 110V25W×1 〈別売〉G9 LEDランプ 1.8W×1(2700K フロスト)	0. 4kg