

# 取扱説明書

# FOSCARINI

Foscarini Japan株式会社

〒106-0047  
東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビル2F  
tel 03 4580 1510  
<http://www.foscarini.com>

お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。  
ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へ  
お渡しください。

ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### △警告



◇器具を布・紙等でおおつたり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。



◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。



◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となります。



◇濡れた手で器具にさわらないでください。感電の原因となります。



◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。  
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

### △注意



◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。  
3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。

（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。  
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。



◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

◇器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。

## 保証とアフターサービスについて

- この照明器具の保証期間は、製品お買上げ日より1年間です。  
ただし、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ランプ（LED電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買上げの販売店（工事店）にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan 株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。


- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行なってください。
- ◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



愛情点検

## 保守とお手入れについて

## 部品名称

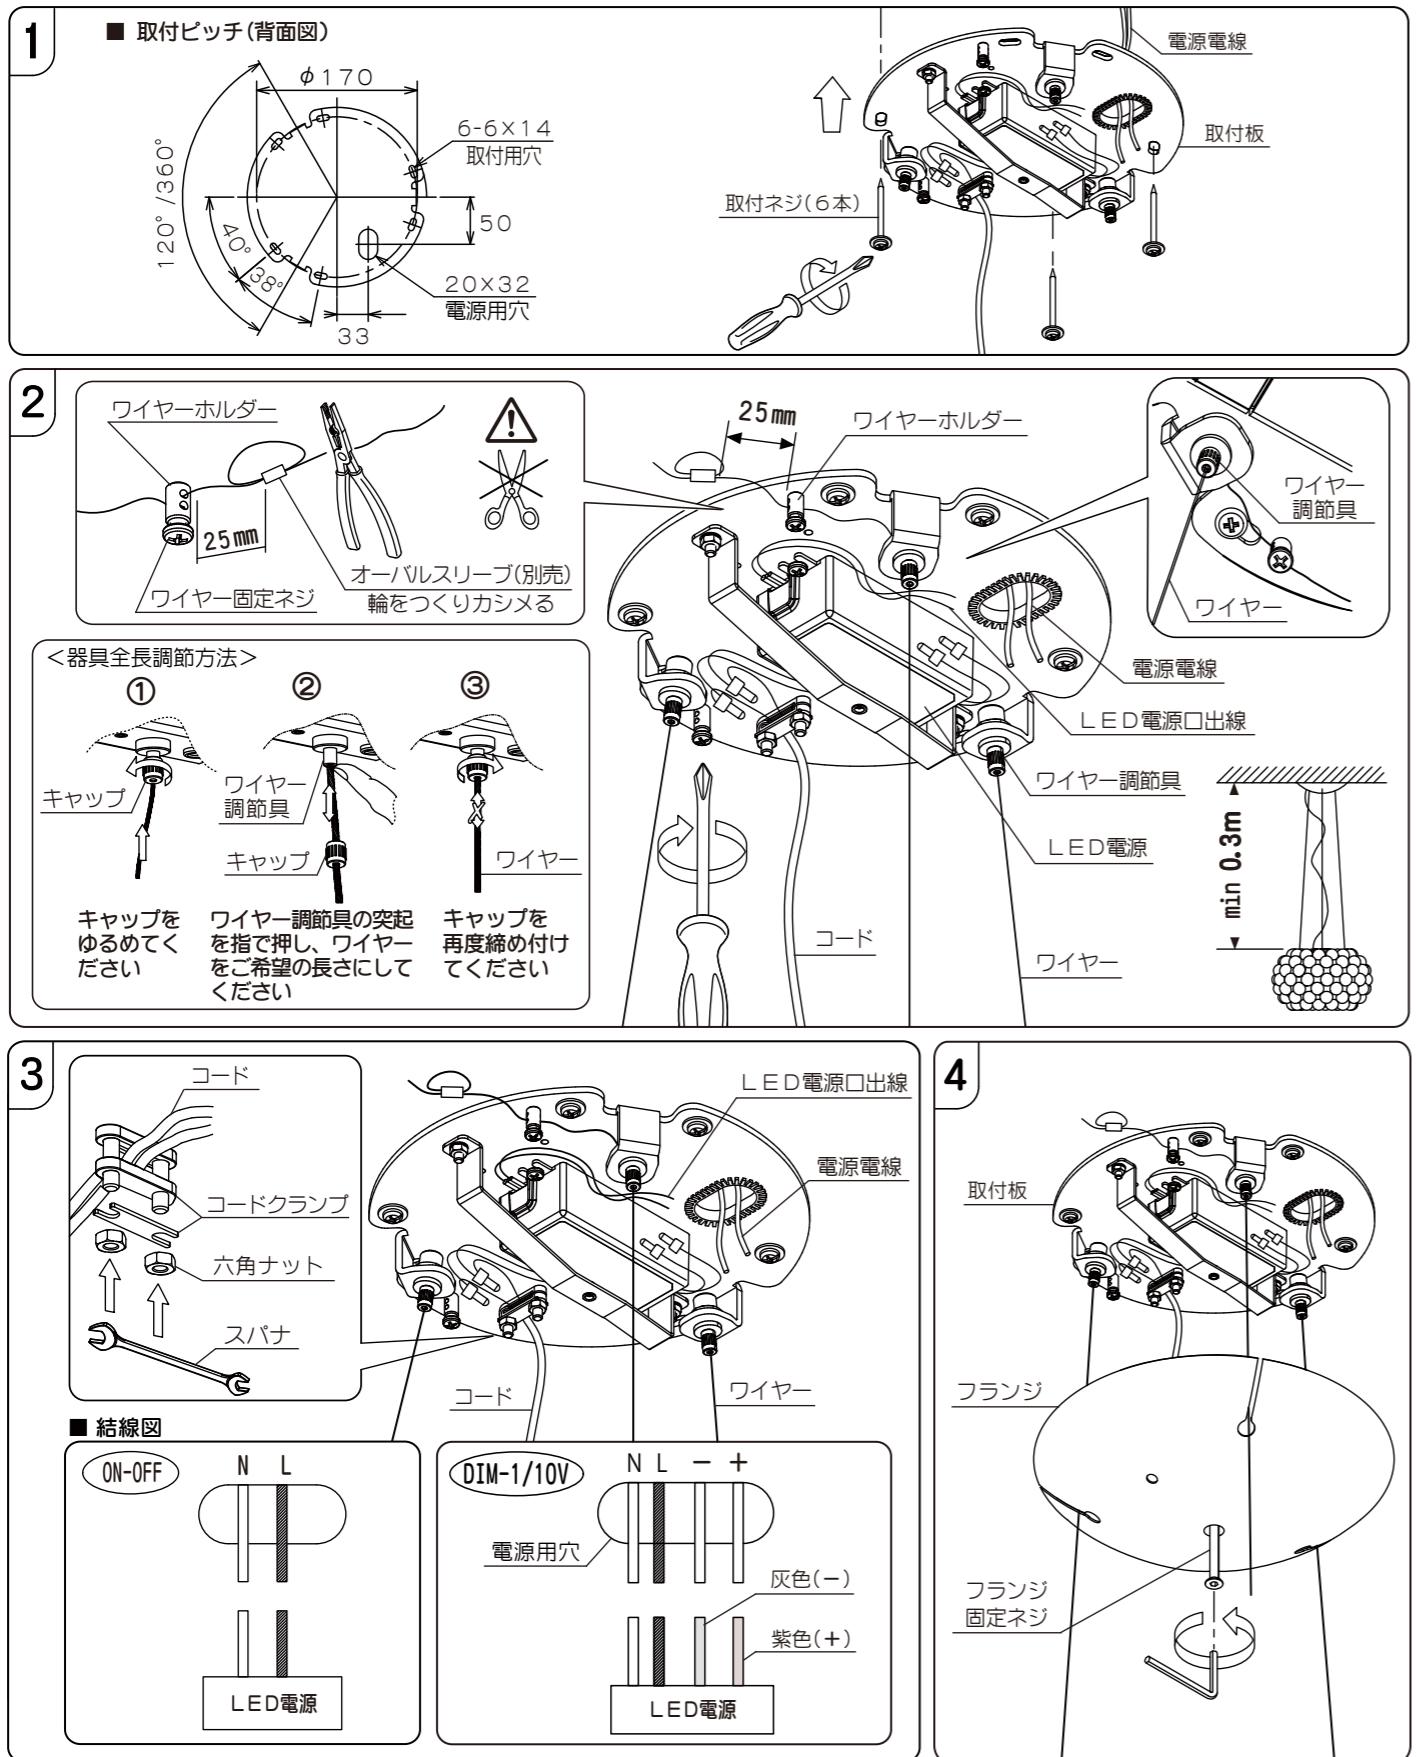


## 定格表

カタログ番号	使用電圧 周波数	入力電流	消費電力	光源	質量
CABO P M-A PLUS LED	100V 50/60Hz	0.27A	27W	LED 27W×1 (2700K, 3200 lm, CRI 90)	3.4kg
CABO PC M-B PLUS CL	—	—	—	—	6.1kg
CABO PC M-B PLUS GY	—	—	—	—	—

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

## 部品名称

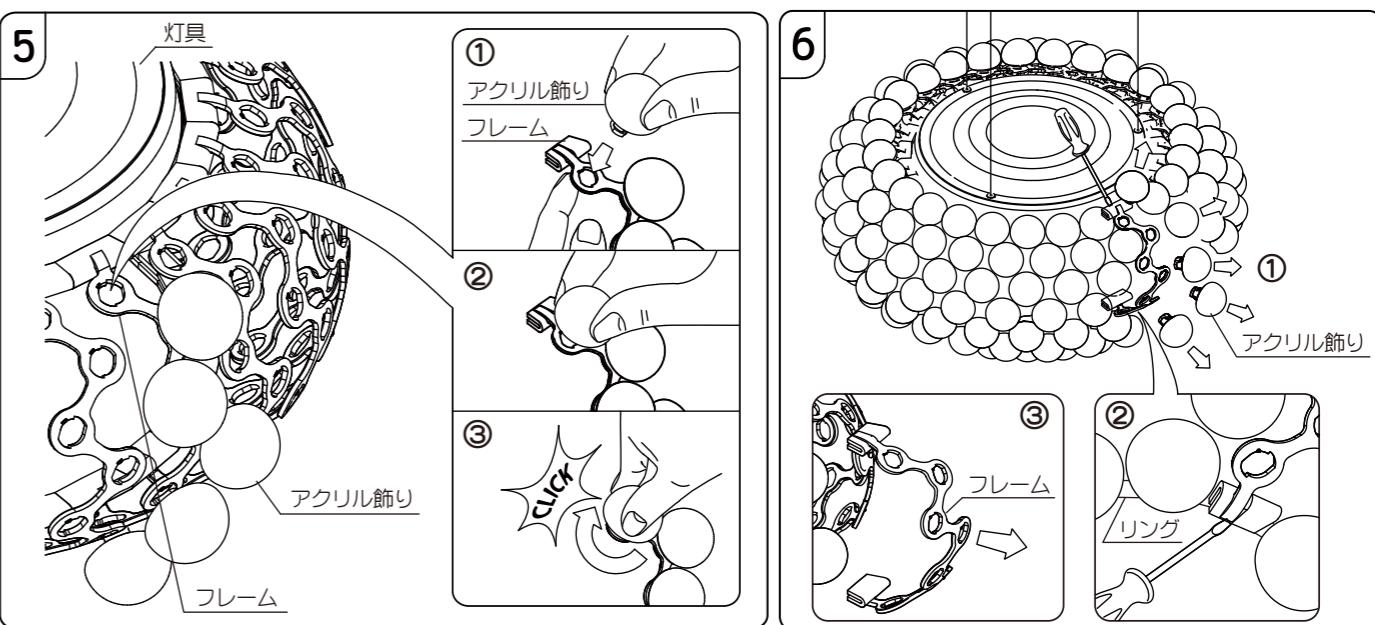

## 取付方法

### ■取付ける前に

- 器具取付部の強度は器具重量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 傾斜した天井に取付けはできません。・作業前に必ずブレーカーを落としてください。・取付作業は2人で行ってください。
- 取付ネジは必ず補強材のある位置に取り付けてください。補強材のない場所に取付けますと、器具落下の原因となります。
- 電源電線(別途施工)を電源穴位置から出しておいてください。

\*本器具のアクリル飾りは別売です。必ず適合するアクリル飾りと合わせてご使用ください。

- 取付板を付属の取付ネジ(6本)で補強材のある位置に確実に取り付けてください。
- ワイヤーをワイヤー調節具に通し、器具の全長を調節してください。  
ただし、最短でも天井面から灯具上面まで0.3m以上は確保してください。
  - ワイヤーをワイヤーホルダーに通し、キャップを締め付けてください。  
ワイヤーが余る場合はご希望の長さでカットしてください。
  - ワイヤーの先端は輪をつくり、オーバルスリーブ(別売)でカシメてください。  
ワイヤーホルダーからオーバルスリーブまで、長さ25mmの余裕があるよう加工してください。
- コードが余る場合は、ご希望の長さでカットし、LED電源の2次側口出線と圧着端子(別売)で結線してください。  
結線の際、コードとLED電源の極性が合うようご注意ください。コードの+、-の表記シールをご参考ください。
  - 電源電線(別途施工)とLED電源口出線を結線してください。
  - \*器具調光を行なう場合は電源穴から調光用信号線(別途施工)を出し、DIM-1/10Vにしたがい、結線してください。
- フランジを取付板にかぶせ、フランジ固定ネジで固定してください。
- アクリル飾りをフレームに取り付けてください。  
アクリル飾りをフレームに差しこみ、カチッと回転が止まるところまでしっかりと回してください。  
取付後、正しく固定されているか確認してください。
- フレーム交換方法
  - アクリル飾りをいったん取りはずします。
  - ドライバー等で上下のリングからフレームを取りはずします。
  - フレームを引き出し、交換してください。

## 使用上のご注意

- 湿度の高くなるような場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所ではご使用にならないでください。
- 点灯中および消灯直後のランプは高温になりますので、手をふれないようにご注意ください。

## LEDユニットについてのご注意

- この器具のLEDユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- 無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。火災・発熱・器具破損の原因になります。
- LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。