

## ⚠ 警告



火災のおそれがあります  
 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。  
 ◇揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。  
 ◇器具指定以外のランプを取付けないでください。  
 ◇器具と被照射面との距離指定がある器具は指定距離以上離して使用してください。



やけど・けがのおそれがあります  
 ◇点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺はさわらないでください。  
 ◇可動部に指などを入れないでください。



感電・火災のおそれがあります  
 ◇器具及び部品の改造をしないでください。  
 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。  
 ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。



感電・火災のおそれがあります  
 ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。  
 ◇器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。

## ⚠ 注意

◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となります。  
 ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。  
 ◇器具を無理に回転させたり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具破損・落下の原因となります。  
 ◇器具の可動範囲をこえて無理に操作しないでください。不備がありますと、器具破損・落下の原因となります。  
 ◇器具の使用環境温度は5～35°C、湿度85%以下の環境でご使用ください。高温、高湿度の環境で使用すると火災の原因となります。  
 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。  
     ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。  
     ・プラグ付器具は、プラグやコンセントまわりのゴミやほこりを乾いたやわらかい布で取り除いてください。  
 ◇3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。  
 ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をしてください。  
 点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。

（使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C 8105-1解説による）

◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

## アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォーム  
 よりご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。



## 取扱説明書



## VIBIA WIREFLOW

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。

この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

### 目 次

- 1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上の注意
- 2ページ：部品名称と取付方法、定格表
- 3ページ：照明器具ご使用についての安全上の注意
- 4ページ：保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ

### 保管用

取説No. L3FO07A1

ご不明な点がありましたら  
 販売店にご相談ください。

## 照明器具の取付（施工）についての安全上の注意

### ⚠ 警告

#### 火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行なってください。
- ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規程にしたがって確実に行なってください。

#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行なってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行なってください。
- 强度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

#### 感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇アース工事が必要な器具は電気設備基準及び内線規程にしたがって確実に行なってください。

#### 火災のおそれがあります

- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取り付けないでください。
- ◇器具指定以外のランプを取付けないでください。

#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇不安定な場所や、振動、衝撃の多い場所では使用しないでください。
- ◇取付部まわりに極端な突出部のある天井には取り付けないでください。

### ⚠ 注意

#### 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

#### 施工は取扱説明書にしたがい確実に行なってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

#### 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。

#### 器具の使用環境温度は5～35°C、湿度85%以下の場所に設置してください。高温、高湿度の環境で使用すると火災の原因となります。

#### 本製品は一般屋内用器具です。風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用できません。

#### 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。


#### 調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。

## お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

## 部品名称と取付方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

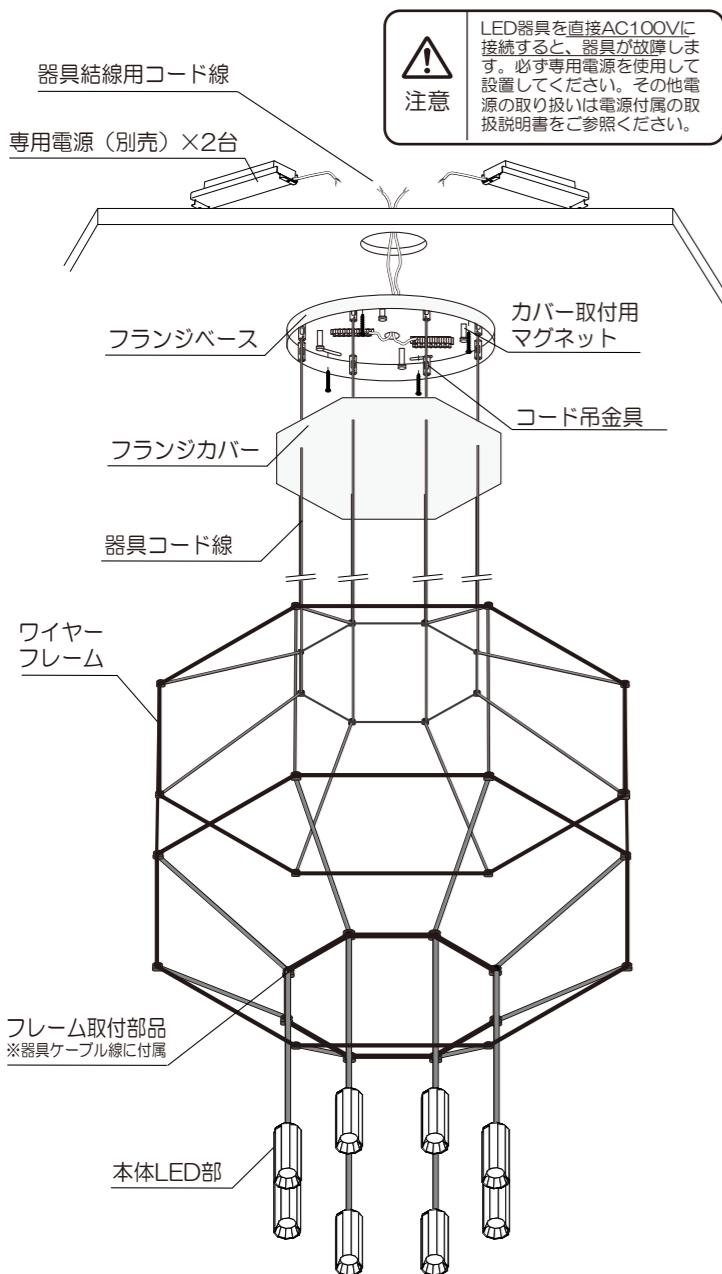

※図は129F-364Bの場合


### ワイヤーフレーム取付方法

- フレームの上下方向の向きが正しいかを確認する。

※取付部が上側に位置するように設置。

- フレーム取付部の溝にフレーム用取付部品を挿し込む。

- フレーム用取付部品を挿し込んだ後に90°回転させ、抜け止めがはたらくようにする。

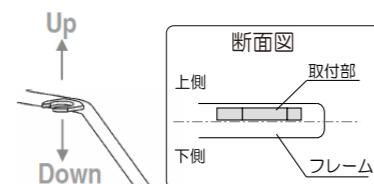


### コード長さの調整方法

ケーブル長さ（器具全長）は下記の方法で調整が可能です。


フランジ内部のケーブル吊金具を押し上げながら、右図の方法でケーブルを引っ張り上げて高さを調整する。

**注意**  
ケーブル長を200mm以上短くする等でフランジ内部にケーブルが収納出来ない場合は、右図の指定箇所でケーブルをカットし、結線してください。  
なお、その際は電気工事の有資格者が加工を行ってください。

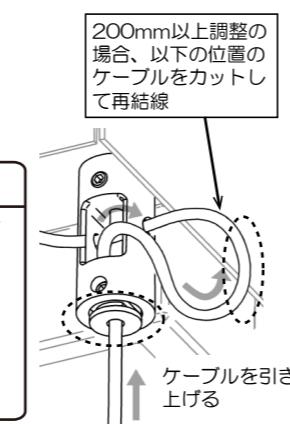


## 施工寸法詳細


- 129F-364, 365Bの場合

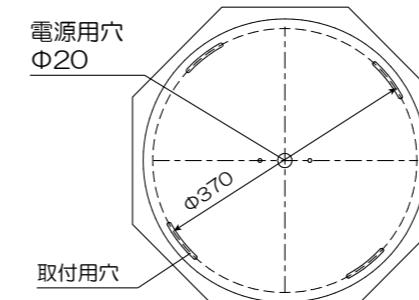

- 129F-366, 367Bの場合

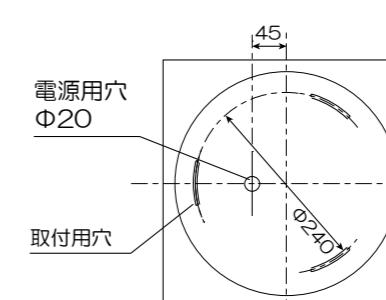


- 129F-368, 369Bの場合

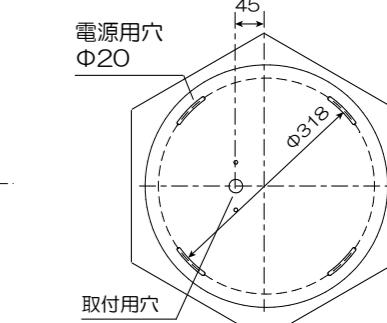

## 電源の電流値設定方法

電源（709OTI25/100-242/600/DIM）は電流値可変タイプです。商品を正しく使用するため、DIPスイッチを右図のように設定してください。

注) 出荷時の設定のまま電源を使用すると、器具のLED光源が暗い状態で点灯します。必ずスイッチを操作してください。

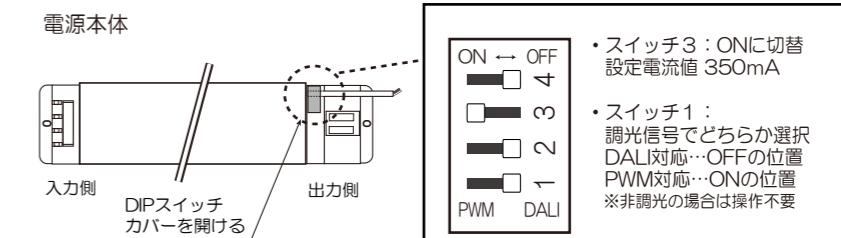

## 定格表

カタログ番号	型 番	色種	定格電圧 周波数	入力電力	光源	専用電源（別売）	質量
129F-364B	L3FB-02Z8-8B	B: 黒	AC100-242V 50/60Hz	41W	LED 2700K (交換不可)	709OTI25/100-242 /600/DIM ×2台	8.8 kg
129F-365B	L3FB-03Z5-8B			21W			8.5 kg
129F-366B	L3FB-04Z2-4B			31W			4.8 kg
129F-367B	L3FB-05Z1-4B						4.5 kg
129F-368B	L3FB-06Z7-6B						5.3 kg
129F-369B	L3FB-07Z4-6B						5.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 2006A

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### 保守とお手入れのしかた

#### △ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色・破損の原因となります。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し固くしぼってふき取り、やわらかい布で乾拭きしてください。
- 金属磨き、サンドペーパー等は器具を痛めますので使用しないでください。
- ガラス、陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- 引きひも付きの器具は、引きひもをゆっくり操作してください。急に引っ張ったり、はじいたりしないでください。
- L EDの光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。  
また、周囲環境（温度）により、ランプの保護機能が働き、照度が落ちる場合があります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6か月に1回程度）清掃、点検してください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。