

保守とお手入れについて

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行なってください。
- ◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



Memo

取扱説明書

保管用

LYFA

日本発売元 有限会社リンインスクープ
〒162-0064
東京都新宿区市谷仲之町2-10 合羽坂テラス3F
tel 03 6323 8293
fax 03 6325 4509
<http://www.lynnbelys.com>

お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へ
お渡しください。


ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意


⚠ 警 告	
!	◇器具および取扱説明書に記載している電圧・周波数で使用してください。指定外の電源で使用すると、感電・火災の原因となります。
	◇器具の取付けは、本体表示及び取扱説明書に従い行なってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
	◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。落下の原因となります。
	◇器具取付部の強度を確認し、質量に耐えられるように確実に行なってください。落下の原因となります。
!	
!	◇振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。不点灯・短寿命・落下の原因となります。
!	◇極端な凸凹のある面に取り付けしないでください。落下の原因となります。
!	◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
	◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。

⚠ 注 意	
!	◇器具各部品の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行なってください。落下の原因となります。
!	◇取付電気工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）にご依頼ください。一般の方による取付は法律で禁止されています。
	◇周囲温度が35℃を超える高温場所及び高温湿度の環境には設置しないでください。点灯不良・火災の原因となります。
	◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
	◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどしないでください。感電・火災の原因となります。


各部の名称と取り付けかた

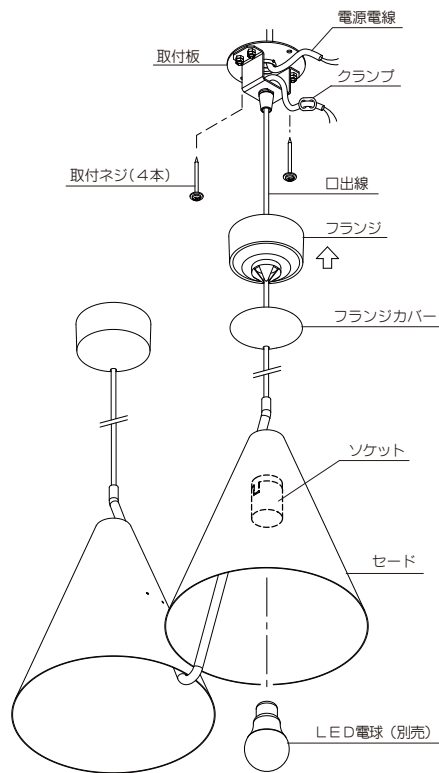

■バランス調整

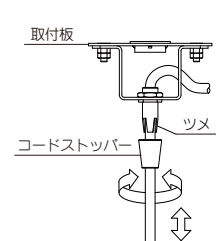

■取付ピッチ

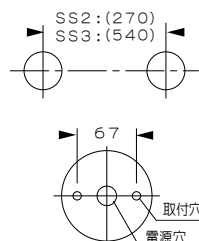

■ 取付ける前に

- 取付は必ず電気工事業者様をお願いします。一般の方による取付はできません。
- 器具取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 傾斜した天井には取付できません。
- 取付ネジは必ず補強材のある位置に取り付けてください。補強材のない場所に取付けますと器具落下の原因となります。
- 電源電線（別途施工）を電源穴から出しておいてください。

1. 取付板を付属の取付ネジ（４本）で補強材のある位置に確実に取り付けてください。
2. 電源電線と口出線を結線してください。口出線に付いているクランプは取りはずさないでください。落下の原因になります。
3. フランジを天井面に押し上げ、フランジカバーをフランジにねじ込んでください。
4. LED電球（別売）をソケットにねじ込んでください。取付・交換の際はソケットを持って行なってください。

注) この器具はLED電球（別売）専用器具です。

白熱電球は使用できません。間違えて使用すると、破損・火災の原因となりますので絶対に使用しないでください。

■ 器具バランスを調整する際は、コードストッパーをゆるめ、調整後再び、コードストッパーを締め付けてください。

注) バランス調整を何度も行なうとコードストッパー内部のツメが折れたり、コード外糸が破れたりしますので、最少回でとめてください。

使用上のご注意

• 温度の高くなる場所や湿気の多い場所、水のかかる場所にはご使用にならないでください。

• 点灯中および消灯直後の電球は高温になりますので、手を触れないようにご注意ください。交換は温度が下がった状態で行なってください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



- ◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- ◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。火災の原因となります。



- ◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。



- ◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となります。



- ◇濡れた手で器具にさわらないでください。感電の原因となります。



- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意



- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。



- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。

定格表

カタログ番号	色	使用電圧	消費電力	光源タイプ	質量
MOSAİK SS2 BLACK	黒	100V	15.6W	E26 LED電球60Wタイプ（別売） 7.8W×2 推奨ランプ:東芝製 LDA8L-G/60W/2	2.0kg
MOSAİK SS2 WHITE	白				
MOSAİK SS3 BLACK	黒	100V	23.4W	E26 LED電球60Wタイプ（別売） 7.8W×3 推奨ランプ:東芝製 LDA8L-G/60W/2	3.0kg
MOSAİK SS3 WHITE	白				

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。