


部品名称と取付方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

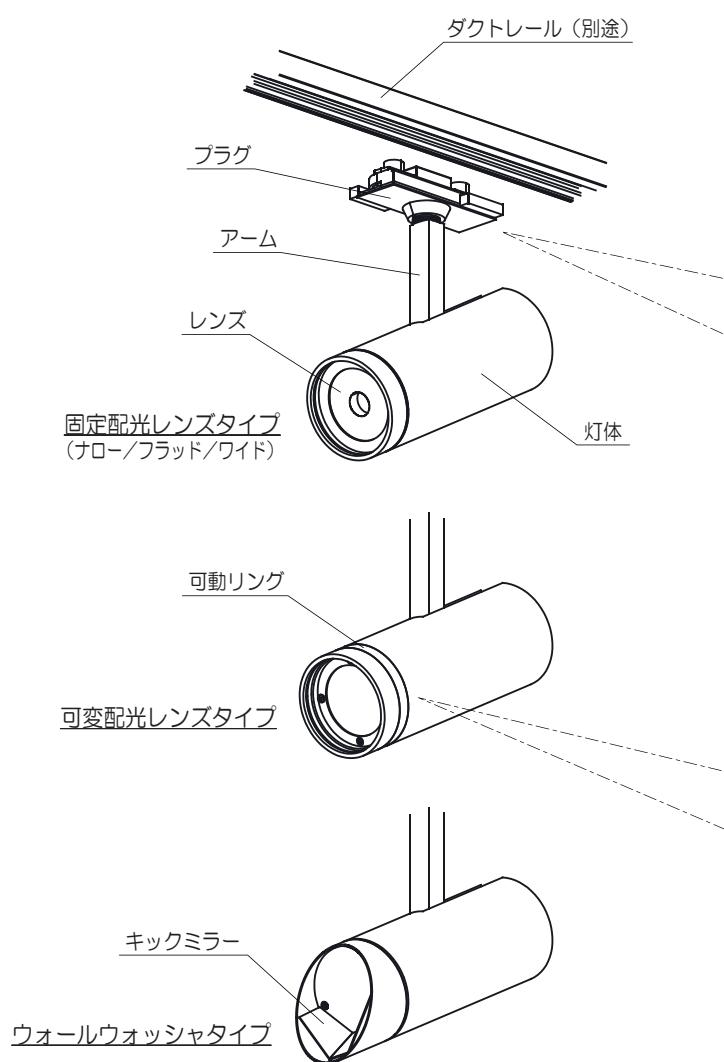

1. プラグの取付

- 上図「プラグセット方法」のようにレバーの位置をセットし、
プラグをダクトトレールに挿入してください。
- 挿入後、レバーを90°回転させて、ダクトを固定してください。
※確実にダクトトレールに固定されていることを確認してください。
※被照射面との距離は必ず0.1m以上離して設置してください。

2. 照射方向の調節





- 灯体部分を可動させて任意の角度、方向に調節してください。
※右図の可動範囲を超えて無理に動かさないでください。
※灯体を可動させる際はアーム部分を持って、静かに動かしてください。

3. 照度の調節

- 灯体背面の調光ボリュームを回して、照度の調節をしてください。
「調光/調色タイプ」の器具は調色ボリュームを回して色温度の
調節をしてください。

4. 配光角度の調節（可変配光レンズタイプのみ）

- 可変配光レンズタイプの器具は可動リング部分を回転させることで
配光角度の調節ができます。任意の配光角度に調節してください。

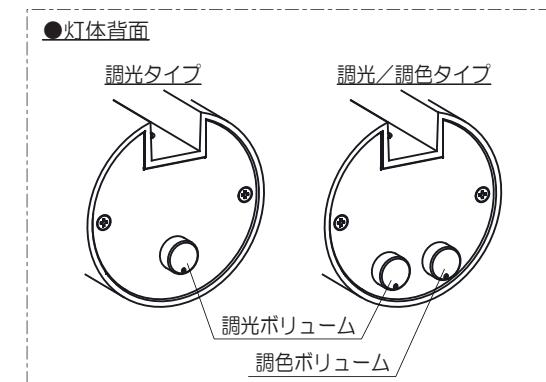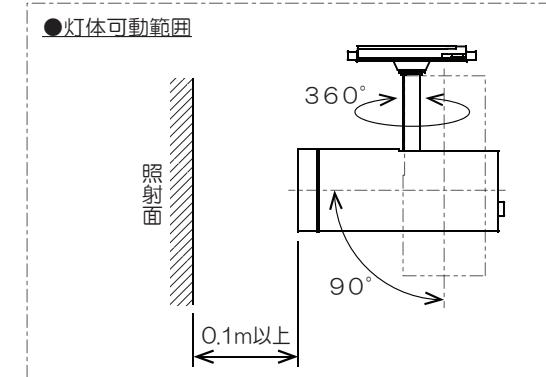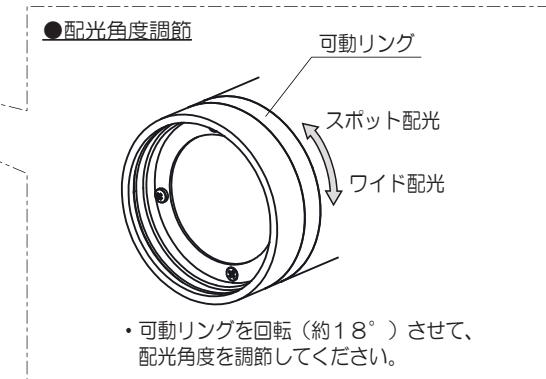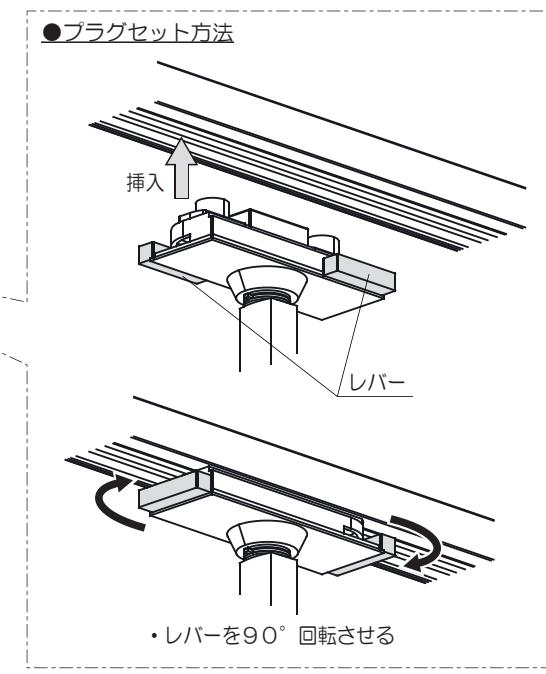

定格表

カタログ番号	型 番	LED色温度	配光タイプ	色種	定格電圧 周波数	入力電流	入力電力	質量
T531AB/W	60TJ-N0B9-1B/W	2700K	ナロー配光					
T531BB/W	60TJ-N1B6-1B/W	3000K						
T531CB/W	60TJ-N2B3-1B/W	3500K						
T531DB/W	60TJ-N3B0-1B/W	4000K						
T532AB/W	60TJ-N4B8-1B/W	2700K	フラッド配光					
T532BB/W	60TJ-N5B5-1B/W	3000K						
T532CB/W	60TJ-N6B2-1B/W	3500K						
T532DB/W	60TJ-N7B1-1B/W	4000K						
T532VB/W	60TJ-N8B7-1B/W	2700K ~5000K	ワイド配光					
T533AB/W	60TJ-N9B4-1B/W	2700K						
T533BB/W	60TJ-P0B1-1B/W	3000K						
T533CB/W	60TJ-P1B9-1B/W	3500K						
T533DB/W	60TJ-P2B6-1B/W	4000K	可変配光					
T533VB/W	60TJ-P3B3-1B/W	2700K ~5000K						
T534AB/W	60TJ-P4B0-1B/W	2700K						
T534BB/W	60TJ-P5B8-1B/W	3000K						
T534CB/W	60TJ-P6B5-1B/W	3500K	ウォール ウォッシュ					
T534DB/W	60TJ-P7B2-1B/W	4000K						
T534VB/W	60TJ-P8B1-1B/W	2700K ~5000K						
T535AB/W	60TJ-P9B7-1B/W	2700K						
T535BB/W	60TJ-R0B4-1B/W	3000K						
T535CB/W	60TJ-R1B1-1B/W	3500K						
T535DB/W	60TJ-R2B9-1B/W	4000K						
T535VB/W	60TJ-R3B6-1B/W	2700K ~5000K						

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、ご了承ください。 2109A