



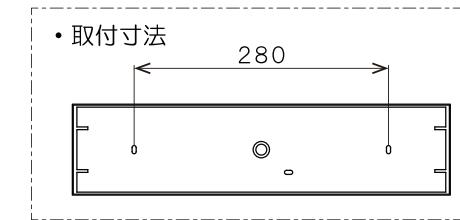

## 部品名称と取付方法



※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

### ●直付フランジタイプ

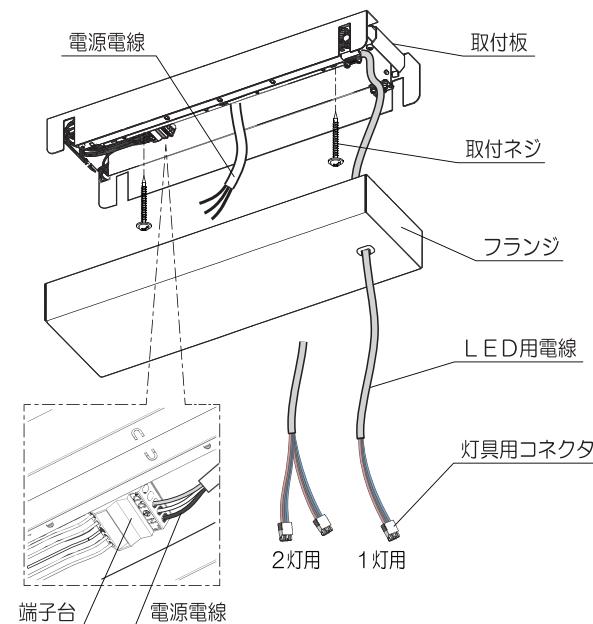


- 電源電線を取付板に通し、付属の取付ネジで取付板を天井に取り付けてください。  
※補強材のある位置に取り付けてください。
- 電源電線を端子台に接続してください。
- フランジを取付板にセットしてください。  
※フランジは根元まで確実に押し込んでください。  
※電線をはさみこまないように注意してください。
- 灯具用コネクタを灯具と接続してください。  
※灯具の取り扱いは灯具に付属の説明書を参照ください。  
※2灯用フランジには必ず2灯の灯具を接続してください。  
1灯のみ接続した状態では使用しないでください。

### ●埋込フランジタイプ

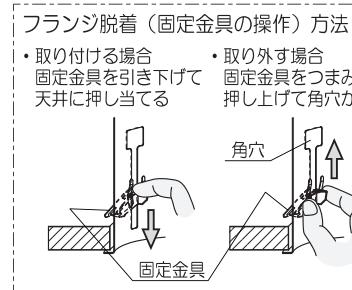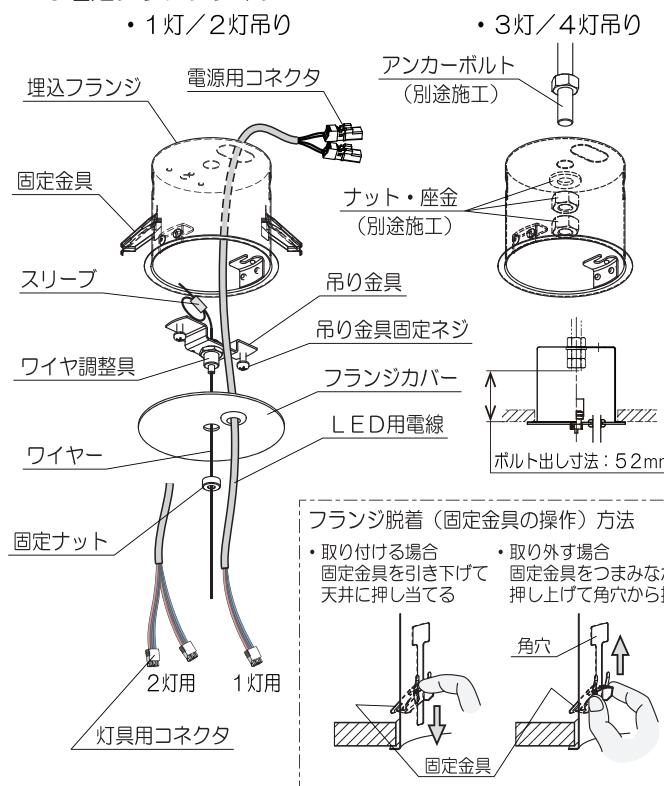

### 天井面施工詳細

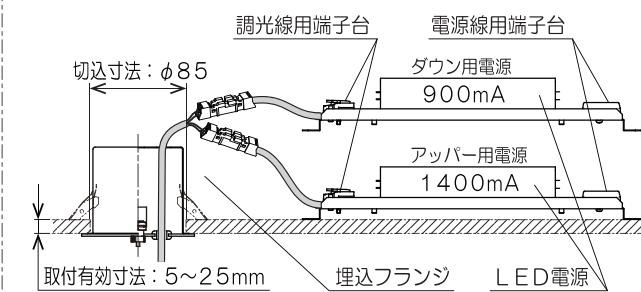

## 定格表

型番	タイプ	定格電圧	周波数	消費電力	質量 (電源含む)
777AY81101	1灯用	AC100~200V	50/60Hz	48W	2.5kg
777AY81101特					
777AY81201	2灯用	AC100~200V	50/60Hz	95W	2.5kg
777AY81201特					

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプは使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定がある器具は 指定距離より近くで使用しないでください。 ◇断熱材・防音材でおおわないのでください。
	やけどのおそれがあります ◇点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺はさわらないでください。 ◇可動部に指などをいれないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしてください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 ◇ランプ交換および器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。