

取 扱 説 明 書

BEGA



yamagiwa

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
2 ページ：施工時のご注意・部品名称と取付方法
3 ページ：器具取付にあたっての注意事項・定格表
4 ページ：LED ユニットについて・照明器具ご使用についての安全上のご注意
保守とお手入れ・アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定に従って確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
◇器具は指定の取付方向に取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇アース工事は電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近くに取付けしないでください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。
◇器具に表示された定格電圧（**定格±6%**）以外で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**になります。
◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
◇器具取付けの際に天井・壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
◇この器具は屋外用器具ですが、風呂場等の湿気や水分の多い場所では使用できません。
感電・火災の原因となります。
◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分に乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の**変色や、さびの原因**になります。
◇アース工事が必要となる器具ですので、電気設備技術基準及び内線規定に従ってアース工事を行ってください。
◇周囲環境温度は**0℃～35℃の間、湿度85%以下**でご使用ください。
◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点、ランプ短寿命の原因となることがあります。
◇この器具は調光器に対応していません。

お 願 い

電気工事店さまへ 工事が終わりましたらこの説明書を必ずお客様へお渡しください。

LEDユニットについて

- ・この器具のLEDユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- ・無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。 火災・発熱・器具破損の原因になります。
- ・この器具のLEDユニットの寿命は、30℃以下の環境・1日10時間点灯で約40,000時間です。
- ・LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



感電のおそれがあります

- ◇器具の交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。



⚠ 注 意

- ◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱がないかお調べください。
◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。
3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）



保守とお手入れ

⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等**揮発物**で拭いたり、**殺虫剤**をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
◇**ぬれた手**で器具に触らないでください。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。


<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>




※ お電話によるお問合せは承っておりません。

施工時のご注意


■同梱付属品

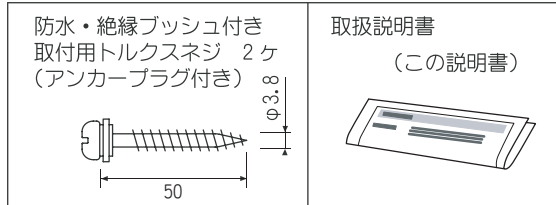

■取付ピッチ

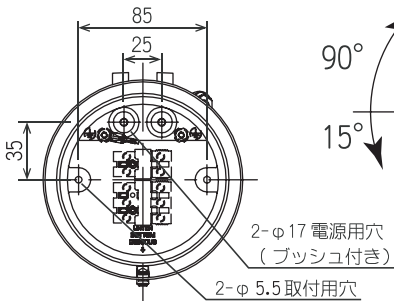

■可動範囲

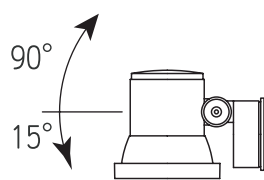

部品名称と取付方法


⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因になります。

図1



図2

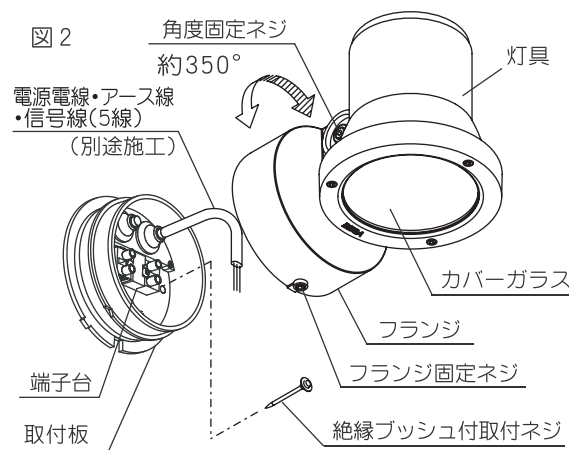

2. 電源電線（別途施工）を電源穴から本体内に引き込み、接続端子に接続してください。（図8）

- ※ 電源電線の先を約7mmストリップし、接続端子に入線し、マイナスドライバーで締め付け、確実に固定してください。
- ・必ずD種接地工事（第3種接地工事）を行なってください。
- ・接続端子に入線できるサイズは1.6mmまでです。それ以上の線径のケーブルは接続できません。
- ・接続端子の入線は1ヶ所に1本です。それ以上入線することは出来ません。事故の原因となります。

3. 信号線（別途施工）を、端子台に接続してください。

- ※ 器具取付の際には、トルクスレンチをご用意ください。
- ※ 取付用のネジについているブッシュは防水・絶縁、両方を兼ね備えているので、必ず同梱品のブッシュをお使いください。
- ※ 電源電線は1.6mmを使用してください。

- ・腐食性ガスの発生するような場所や振動のある場所、海岸隣接地帯でのご使用は短期間で器具が破損するおそれがあります。
- ・ネジ類は確実に締め付けてください。落下するおそれがあります。
- ・壁面に取付ける際は上下の方向性があります。右記のシールで上下確認のうえ取付けてください。
- ・天井付使用の場合、フランジ部に直接水がかからない場所に設置してください。
- ・上向使用（フランジを地面に設置する）の場合、フランジ部が水浸しない場所に設置してください。




- ※ 器具を設置する前に図1の通り、六角レンチでフランジ固定ネジをゆるめ、フランジを回転させ、取付板の凸部とフランジ固定ネジ位置を合わせ、取付板とフランジを分離してください。

1. 取付板の取付け（壁面取付の場合）

- ・取付板に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取付けてください。間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。
- ・凹凸のない平たんな場所に取付けてください。また本体裏面から水のかかるような取付けはお避けください。
- ・取付面の凹凸が大きい場合、防水用シール剤で埋め、平らに仕上げてから取付けてください。
- ・また、取付面が平らにならない場合は、すきまを被うように防水用シール剤で防水してください。
- ・取付は同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジで補強材のある位置に取付けてください。
- ・壁面が木造ワイヤラス張り、メタルラス張りの場合は、絶縁台などを取付けて取付ネジとラスの間を絶縁してください。

図3

取付ネジの注意

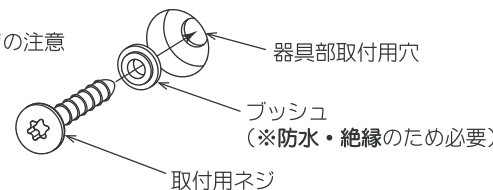

- ※ フランジを取付板にセットし、フランジ固定ネジで確実に固定してください。図1と逆の順でセットしてください。フランジ固定ネジ位置と取付板凸部位置が合った場所でフランジを固定しないでください。フランジが外れるおそれがあります。

※ 角度調整

灯具角度はフランジ固定ネジおよび角度固定ネジをゆるめて行ってください。調整後は各固定ネジをきつく確実に締め付け、器具にガタ付き、ゆるみがないか必ず確認してください。締め付けがゆるいと落下の原因となります。

器具取付にあたっての注意事項

1. 取付板の取付け方

- ・凹凸のない平坦な場所に取付けてください。また本体裏面から水のかかるような取付けは避けてください。
- ・取付面の凹凸が大きい場合、防水用シール材で埋め（図4）、平らに仕上げてから器具を取付けてください。
- ・取付けは同梱の防水・絶縁用ブッシュを使用し、取付ネジで確実に取付けてください。（図5）
- ※ 壁面が木造ワイヤラス張り、メタルラス張りの場合は、絶縁台などを取付けて、取付ネジとラスの間を絶縁してください。

2. グロメットの処理

- ・→から先の部分をはさみでカットしてください。誤って切りすぎたり、穴が避けた場合は防水機能が確保できなくなるため、注意してください。（図6）
- ・電源電線を通した部分は防水のため、防水用シールなどの防水処理をしてください。（図7）

3. 電源電線（別途施工）を端子台に接続してください。

- ・電源電線の先をストリップし、端子台に入線し、確実に取付けてください。（電源電線がヨリ線の場合は、半田上げおよび棒端子で端末処理を施してください。ヨリ線のまま端子台に入線すると事故の原因となります。）
- ・必ずD種接地工事（第3種接地工事）を行ってください。

- 1) 端子台に入線できるサイズは1.6mmまでです。それ以上の線径のケーブルは接続できません。
- 2) 端子台の入線は1ヶ所に1本です。それ以上入線することはできません。事故の原因となります。

4. 灯具を取付板にかぶせ、灯具固定押しネジで確実に固定してください。

図4 電源電線入り口の処理

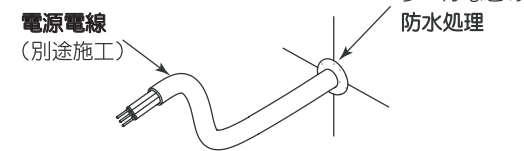


図5 防水用シールなどの防水処理

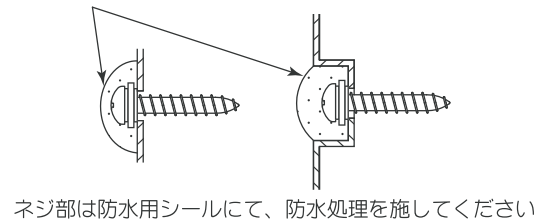


図6 グロメット処理方法


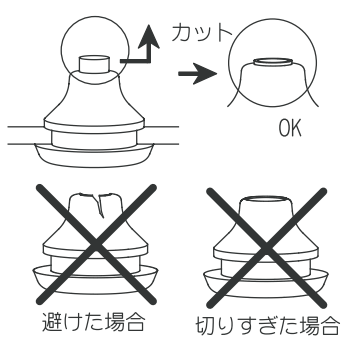


図7 電源電線防水処理

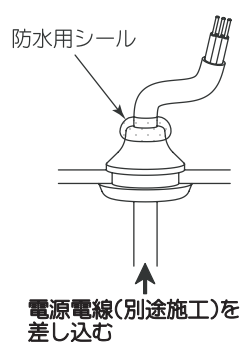

定格表

カタログ番号	型番	電源電圧 周波数	ランプ	消費電力	入力電流 (100V)	定格光束	配光 1/2ビーム角	質量
T4387B	B7TF-35B5-1B	AC100V 50/60Hz	LED (3000K) 46.7W Ra90	52.5W	0.525A	3225lm	ナロー 10°	4.6kg
T4388B	B7TF-36B2-1B	AC100V 50/60Hz	LED (3000K) 46.7W Ra90	52.5W	0.525A	4472lm	フラッド 25°	4.4kg
T4389B	B7TF-37B1-1B	AC100V 50/60Hz	LED (3000K) 46.7W Ra90	52.5W	0.525A	4547lm	ベリワイド 51°	4.4kg

※ 本品の規格および外観は予告なしに変更する事があります。ご了承ください。

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店に（有資格者）にお任せください。一般のかたの工事は法律で禁じられています。
- ◇施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因になります。
- ◇アース工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって行ってください。不備がありますと感電・火災の原因となります。
- ◇断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ◇表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具本体と専用電源装置の距離は、灯具から最大10mまでとしてください。