※ご使用の前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ※この取扱説明書及び製品表示では、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人への危害や財産損害 (保存用) を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



電源プラグ

を抜く

★ 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能 ■ 性が想定される内容を示しています。

> ■ 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**ン**いけない





分解しては **I** いけない



#### 【保護者の皆さまへ】お子様がご使用になる場合、安全にご使用いただくため、必ず保護者の方がお子様に 【使用上の注意について】 付き添って取扱説明書の内容を説明してご使用ください。

本器具は日本国内交流100V専用です。海外では使用できません。 過熱し、火災・故障の原因となります。

分解や改造は行わないでください。発熱、発火、破裂、故障、感電 、液漏れの原因となります。

器具を密閉した空間に設置しないでください。器具の短寿命の原因 となります。

本器具のすきまに金属類(針金など)を絶対に差し込まないでくだ さい。感電の危険があります。

強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。器具の落下 の原因となり、故障、破損に繋がります。

温泉地等の腐食性ガスが発生する場所や、海上・臨海部等の岩礁隣 接地、塩素を使用するプールでは、使用しないでください。器具の 故障、火災、感電の原因となります。

激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所 では使用しないでください。器具の故障、破損の原因となります。

光源部を人や動物の目に直接当てないでください。光を見続けると 視力低下や失明の恐れがあります。

器具にぶら下がらないでください。配線器具が転倒し、ケガ、家財 の損傷、器具破損、火災の原因になります。特に小さなお子様がい るご家庭では、保護者の方のご注意をお願いします。

高温・高湿になる場所やカーテン等の燃えやすい物の近くに設置 しないでください。

充電中やご使用中は、器具が温かくなる場合がございますが異常 ではありません。

#### 【お手入れについて】※必ず電源を切って行ってください。

○安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。不具合がありましたら、そのまま使用せずご購入店・販売店に修理を 依頼してください。

○掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因に なります。

○シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。



#### 【保証について】

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換を させて頂きます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡 の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理 改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修 理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担でお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過 している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

#### 【アフターサービスについて】

器具の寿命等により点灯しなくなった場合や、その他の故障についてもお預かりしての修理とさせて頂きます。まずはご購入店へご相談ください。 当社へ送って頂いても修理対応させて頂きますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等は、器具を拝見させて頂いてからと なりますので、まずは製品名と故障内容をご確認の上、お問い合わせください。

#### 保証書

#### RIME PENDANT LAMP Φ37

#### 保証期間(ご購入日より一年間)

販売店名・所在地・電話番号

売 店

> ※ご購入店様が記入をされるか、販売証明書を添付してください。 それ以外のものは無効(保証対象外)となります。

保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切 6. お客様へ 体配置の記載内含をよくの読みがいたこと、販売品料1の現収着こ日かほと入り に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手 数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

#### 【輸入販売元】

株式会社インターオフィス

〒107-0062 東京都港区南青山1-2-6 ラティス青山スクエア6F TEL: 03-5771-7631 / FAX:03-5771-7636 https://www.interoffice.co.ip/

#### □無償修理保証範囲

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した 場合は、無償修理させて頂きます。
- 2. 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご 持参の上修理をお申し付けください。
- 3. 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。
- (弊社からの返送料は弊社負担)
- 4 本書は日本国内のみにて有効です。
- 5. 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
- (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考え られる故障又は破損。
- (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故
- (八) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。 (業務用用途に使用、車両・船舶への 搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)
- 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせ

#### 【お問い合わせ先】

スワン電器株式会社

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830 TFI: 04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774 https://swanlighting.jp/

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

## 取扱説明書

1-99200477/A

シーリングプラグ

シーリングカバー

電源コード

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。 ご使用前に注意事項をよく読み、正しい方法でご使用ください。 かお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

# **MUUTO**

ライムペンダントランプ φ 37 RIME PENDANT LAMP Φ 37

#### 【器具仕様】

梱 包 内 容:シェード、コードソケット一式、白手袋

シーリングカバー、LED ランプ

器具サイズ:シェード/Φ370×H455 mm

コード長:2 m 器 具 重 量:約3.3 kg

質:ガラス/樹脂/アルミ 定格電源: AC100V 50/60Hz 共通

消費電力:7W

付属ランプ: SWB-A40L / 口金 E26


動作温度:-10℃~35℃

※ご使用環境により、お使い出来ない場合があります。

#### 【ランプ定格】品番:SWB-A40L

口 金 E26   消費電力 7 W	光 源	LED / 電球色(2700 K)
消費電力 7 W	口 金	E26
	消費電力	7 W
全 光 束 700 lm	全光束	700 lm
定格寿命 40000 h	定格寿命	40000 h

※必ず適合ランプをご使用ください。 白熱電球・蛍光灯はご使用になれ ません。火災の恐れがあります。

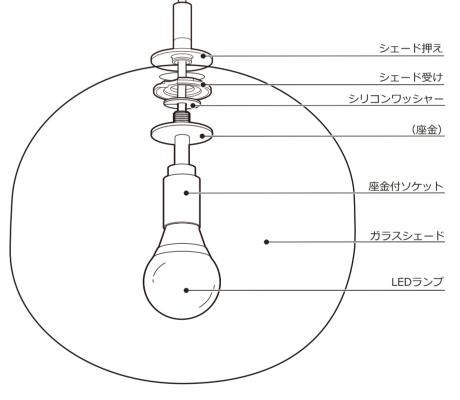



シェードの素材にガラスを使用しております。素手で触りますと指紋が付着し跡が残る恐れがありますので、付属品の白い手袋 をご使用いただきお取り扱いには十分ご注意ください。また、素材の特性により色や形・風合い等に個体差があります。 その為、掲載写真や展示品等とは異なる場合がございますのでご了承ください。



組み立ては、お一人でも可能ですが、必ず取扱説明書をご覧になり安全のため、十分なスペースを取って作業を行ってください。



小さなお子様やペットがいるご家庭では、転倒や衝突等に注意をしていただき、ご購入者の責任で点検・管理をお願いします。

### 器具の取付方法

- 作業をする際は、必ず壁の電源を切った状態で安全に行って 注意ください。
- ガラス素材ですので、お取り扱いには十分にご注意ください。
- 製品のお取り付けが不十分ですと、器具の落下に繋がります。 注意 しっかりとお取り付けをご確認ください。
- 1 天井の配線器具を確認する。 必ず電源を切ってください。
- 天井にシーリングコンセントが付いていない場合、電気工事店 注意に取り付けを依頼してください。

【取付可能な配線器具】






丸型引掛シーリングBタイプ

丸型引掛シーリングAタイプ

- 2 ランプを取り付ける。
- ①ソケットを持ってランプを時計回りにまわしてください。
- ②取りはずす時は、反時計回りにまわしてください。

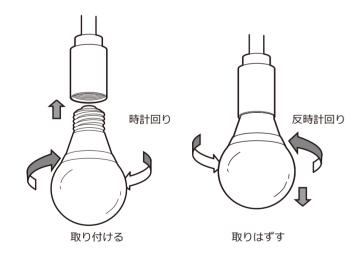

● 必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用に 注意なれません。火災の恐れがあります。

# 口金 E26 / 品番: SWBランプ (専用) 10Wまで


■ ランプの交換は、必ず電源を切った状態で行ってください。感電 注意の恐れがあります。また、消灯直後は器具が熱くなっており、や けどの原因となりますので時間が経ち器具が冷めてからランプの 交換を行ってください。

- 3 コードソケット一式をゆるめます。
- ①シェード押えを反時計回りにまわしてシェード受けから 外します。



4 本体にシェードに組み込みます。

①座金付ソケットにシリコン 確認してください。

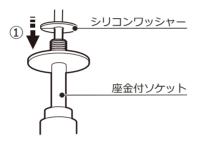


②ランプをつけたソケットをシェード上面の穴から組み込みます。 ※シェード受けのくぼみをシェードのフチに入れながら行うと 組みやすくなります。



③シェード受けにシェードをのせます。



- 必ず中央にのっていることを確認してください。
- 5 シェードを固定します。
- ①電源コードを持った状態でシェード押えを時計回りにまわして シェードを固定します。

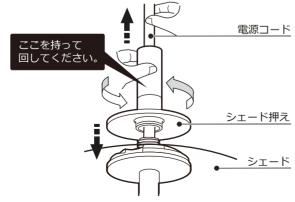


 シェード押えを強く締め付け過ぎると器具の破損の恐れが 注意 あります。

- 6 配線器具に取り付けます。
- ①シーリングプラグを配線器具にまっすぐ差し込み、時計回りにカチッ と音がするまで回してください。
- ※曲がった状態で無理に差し込みますと破損の原因となります。
- ②はずす時は、反時計回りに回して外します。

【つけるとき】 【はずすとき】

- 7 シーリングカバーを取り付けます。
- ①シーリングカバー2枚の間にコードを通しカバーの上下のガイド穴の 中にそれぞれカバーの凸部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合
- ②シーリングカバーを引き上げてシーリングプラグを隠してください。 (シーリングカバーを付けない方は 8 へお進みください。)

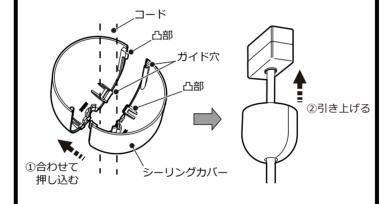

8 点灯の確認をします。

①壁スイッチ等で入り切りするごとに、点灯/消灯を繰り返します。

#### ご使用方法の注意点

安全上、光源部を直視しないでください。


- 器具を分解したり・改造することはお止め下さい。故障・破損 感電・火災の原因になります。万が一、不具合が生じた場合は 速やかに修理のご依頼をお願いします。
- ソケット内に金属などの導電性異物を差し込まないでください。 → 発熱、発火、破裂、液漏れ、感電、故障の原因となります。

ソケットに異物やほこりが付着した状態で使用しないでくだ 

- 器具を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。
- 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所や、海上・臨海部等の岩礁 禁止 隣接地、塩素を使用するプール付近ではご使用出来ません。
- 高温高湿になる場所でのご使用はおやめください。器具の劣化 による破損や故障、漏電の原因になります。
- セードやコードにぶら下がらないでください。 特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭 では、保護者の方のご注意をお願いします。 配線器具の脱落や電源コードが断線 (( して器具が落下した場合、ケガ、家財の 損傷、器具の破損や火災の原因になります。



- 本器具は屋内専用器具です。屋外でのご使用や油、シンナーが 付着したままで使用しないでください。割れが発生して落下し た場合、火傷、ケガ、火災、故障の原因になります。
- ( カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の 原因になります。また点灯中や消灯直後はセードが熱くなって いますのでさわらないでください。

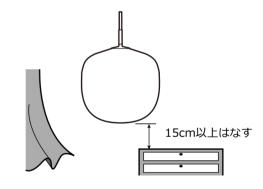

- ください。近づけ過ぎると火災の原因になります。
- 表示された電源電圧(AC100V)、周波数(50/60Hz)以外で 使用しないでください。
- 注意 ありません。
- 掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないで ▼ ください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。
- ください。