

## 保守とお手入れのしかた

- お手入れ、電池の交換の際には、必ず電源を切ってから行なってください。感電の危険があります。
- 点灯の際は、付属されているもの以外の電源アダプターを使用しないでください。

- LEDが点灯しない場合は、次のことをご確認ください。スイッチが入っているか？プラグがコンセント・ベースにきっちりねじ込まれているか？リモコンの電池が切れている可能性が無いか？

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

- 本体や周囲の物を傷つけないよう、取扱いの際には、両手で静かに行なってください。

- 移動の際は、必ず二人以上で、ベースの下を持ち上げて、本体を支えながら移動してください。

- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。

- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。



愛情点検

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

## お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 別の物を器具に乗せたり、被せたりしないでください。
- 点灯中及び消灯直後の内部LEDに、直接さわらないでください。やけどをする場合があります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

### アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより  
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。



## 取扱説明書

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくごらんのうえ正しくご使用ください。小さいお子様が使用する場合は、  
大人の方が読んで説明してあげてください。  
取扱説明書の記載内容は、つぎの目次のようになっています。



### 目次

- 1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：部品名称、定格表
- 3 ページ：取り付け方法
- 4 ページ：保守、お手入れ、アフターサービス

（ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。）

LED スタンド

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### ⚠ 警 告



- 火災のおそれがあります  
◇不安定な場所で使用しないでください。  
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。  
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。  
◇器具に表示されている以外のランプ・電源を使用しないでください。



- 感電・火災のおそれがあります  
◇器具及び部品の改造をしないでください。  
◇点灯スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。  
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。  
◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。  
◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。



- 感電・火災のおそれがあります  
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

- 感電のおそれがあります  
◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。




### ⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。  
火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。  
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行なってください。  
落下によるけがの原因となります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
  - 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
  - プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。  
発火・火災の原因となることがあります。



## 部 品 名 称

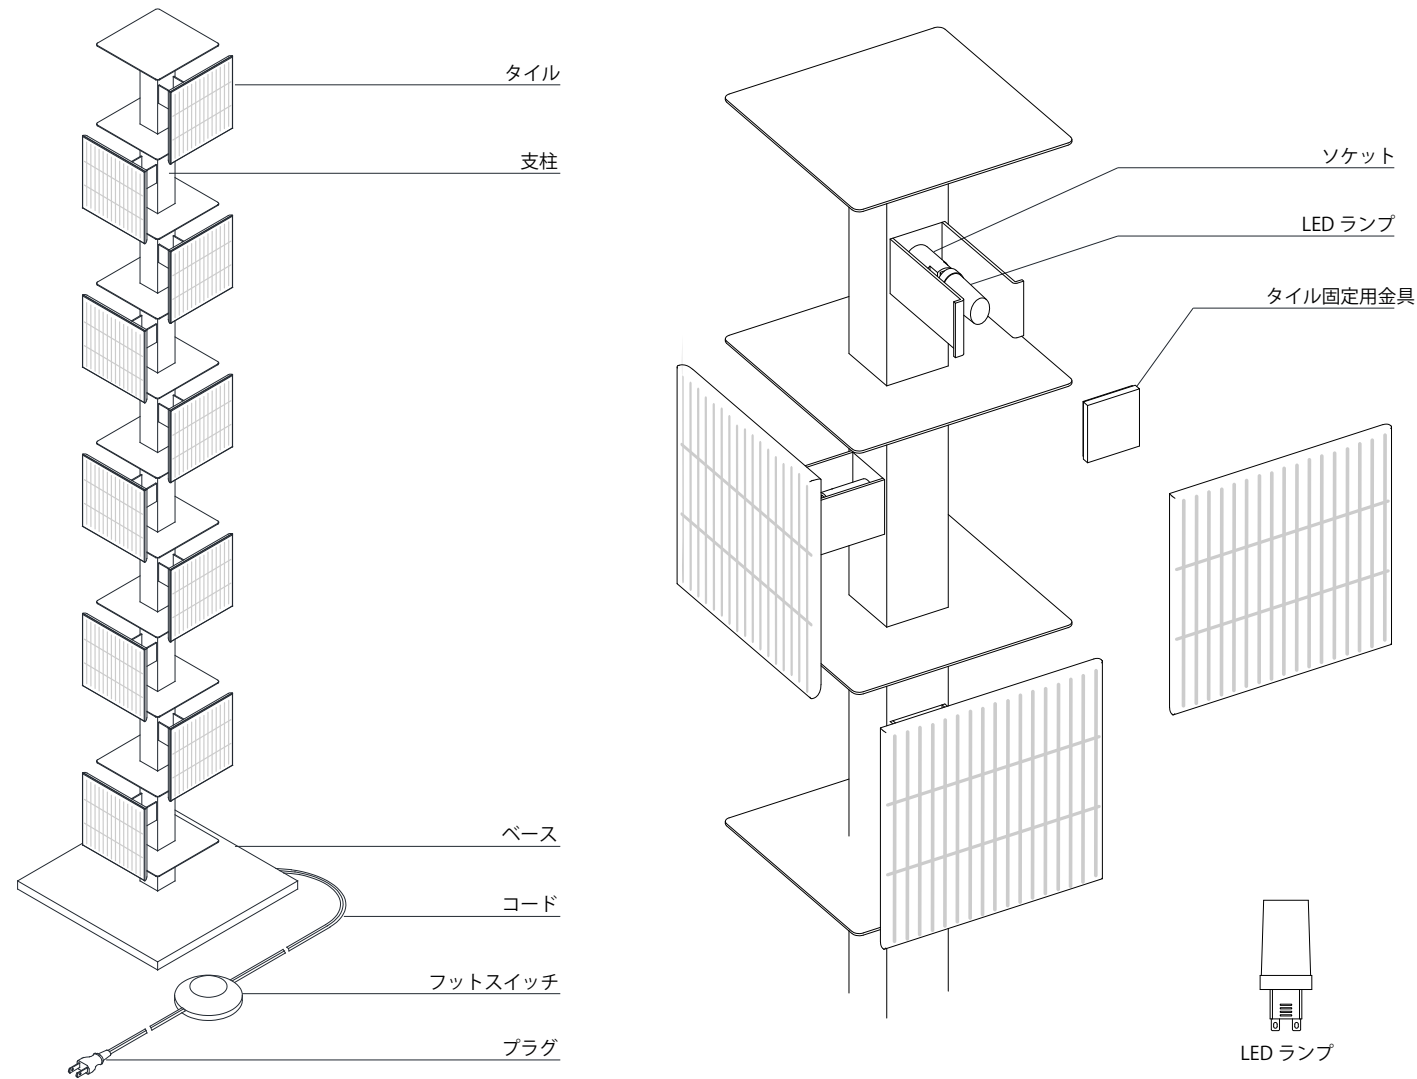

※タイルは焼き物のため、1枚ずつ色味や風合いが異なります。


## 定 格 表

| カタログ番号    | 型 番          | 材 質・仕 上  | 使用電圧 | 消費電力 | 適合ランプ                                     | 質量     |
|-----------|--------------|----------|------|------|-------------------------------------------|--------|
| 322S7511M | 28MK-02K2-0M | 銅塗装仕上・陶器 | 100V | 28W  | G9 100V LED電球 SWB-G9-3D27 25W形2.8W×10(同梱) | 25.5kg |


- ・LED電球は、各メーカーで新製品への切り替えが早いいため、上記ランプが無い場合はW数を目安としてください。
- ・LED電球は種類によって、発行部の位置、光イメージは変化します。
- ・極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ・ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

## 取 り 付 け 方 法

1. ランプをソケットにはめてから、支柱から出ているアーム部分を手で内側に押します。先端をつまむと押しやすくなります。
2. アーム部分を内側に押しながら、タイル背面のくぼみにアームの先端を差し込みます。両側を一度に入れるのが難しい場合は片側ずつ差し込んでください。

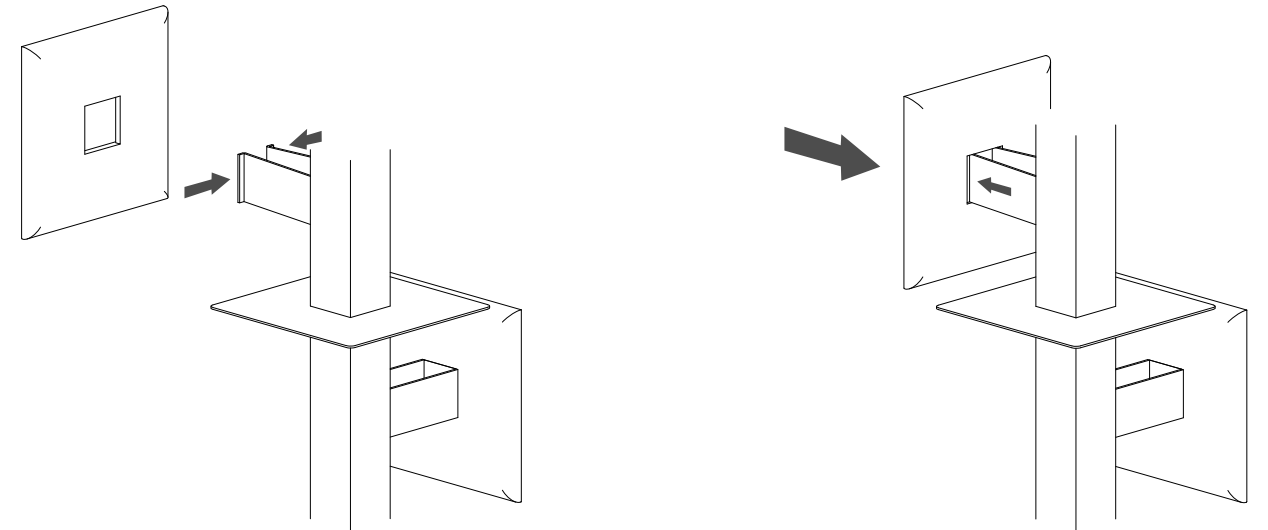

3. アームの先端がしっかりタイルに引っかったことを確認し、固定用金具のクッション部分をタイル背面のくぼみに入れます。固定金具は縦横があるため縦に長くなるようにセットしてください。
4. タイル背面の窪みにアームの先端と固定用金具の両方がしっかり入っていることを確認しタイル取付完了です。

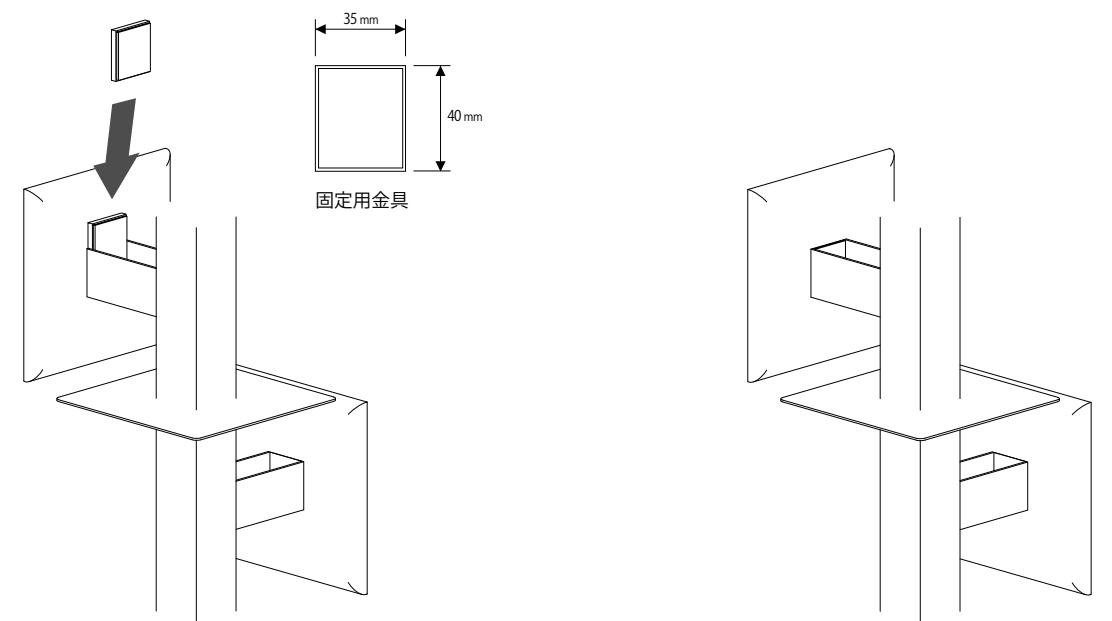

※タイルがしっかりと固定されたことが確認できるまではタイルは手で持ちながら落とさないように作業してください。