

## 保証書

品名/品番 PRESS SPHERE PENDANT

お買上げ日

保証期間 本体 1年間

年 月 日

※電球等の消耗品は対象外です。

お客様 お名前

ご住所

電話番号

販売店

印

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な点は、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理、又は修理不可となります。
- ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷
  - ・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷
  - ・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷
  - ・指定された電源以外を使用した、またはその影響による故障や損傷
  - ・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷
  - ・施工上の不備に起因する故障や不具合
  - ・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
  - ・保証書（本書）の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
  - ・時間経過による各部材の変色や錆
  - ・保証書貼付用シールの条件を満たしていない場合、または販売店の記載がない場合
  - ・正しく組立てられていない場合

■本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid in Japan

■本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

TDX株式会社

TEL:03-6421-0847  
mail:shop@tdx-corp.net

営業時間:10:00~18:00

土日祝、夏季・冬季休業を除く

Tom  
Dixon.

PRESS SPHERE PENDANT

このたびは、本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
またお読みになった後は、この取扱説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

電球の交換はできません  
LEDが内蔵されています

## 安全上のご注意

必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「△警告」と「△注意」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただきことを記載しています。

 記号は<禁止>(しないでください)  記号は<強制>(必ずしてください) を表示します。

## 設置について

## △警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。  
それ以外の用途に使用しないでください。  
また、下記の点をお守りください。
- ・床や壁に取り付けない
  - ・周囲温度が35°Cを超える場所で使用しない
  - ・屋外で使用しない
  - ・水のかかる場所や多湿(湿度85%以上)の場所で使用しない
  - ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
  - ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
  - ・粉塵の多い場所で使用しない
  - ・燃えやすいものを近づけない
- 守らないと感電・火災・落下の原因となります。



- 器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



- 器具の分解・改造は絶対にしないでください。  
火災・感電の原因となります。

## △注意

人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



- 器具に表示された電源電圧の±6%を守って使用してください。  
火災・感電の原因となります。



- 機器の表示に従って正しく取り付けてください。  
器具によっては取り付け方向に制限があります。  
正しく取り付けないと、火災・落下の原因となります。

## 使用について

## △注意

人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容


- お手入れをする際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。  
守らないとやけど・感電の原因となります。



- 光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。  
ランプの周囲にある製品は、その製品ごとに表示された内容に従ってランプとの適切な距離をとってください。  
ランプに近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

## 付属品

シャフト固定ネジ シャフト（シェード内部に使用）

六角レンチ（細）  
ワイヤー固定用六角レンチ（太）  
シャフト固定用

## お手入れについて


- お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。  
守らないとやけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

## 点検のしかた


- 未永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。
- 製品にゴミやほこりがたまっている→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
  - 指定以外の電球を使用している→指定された電球を使用する
  - 異臭や異音がする、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある  
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

## 各部の名称

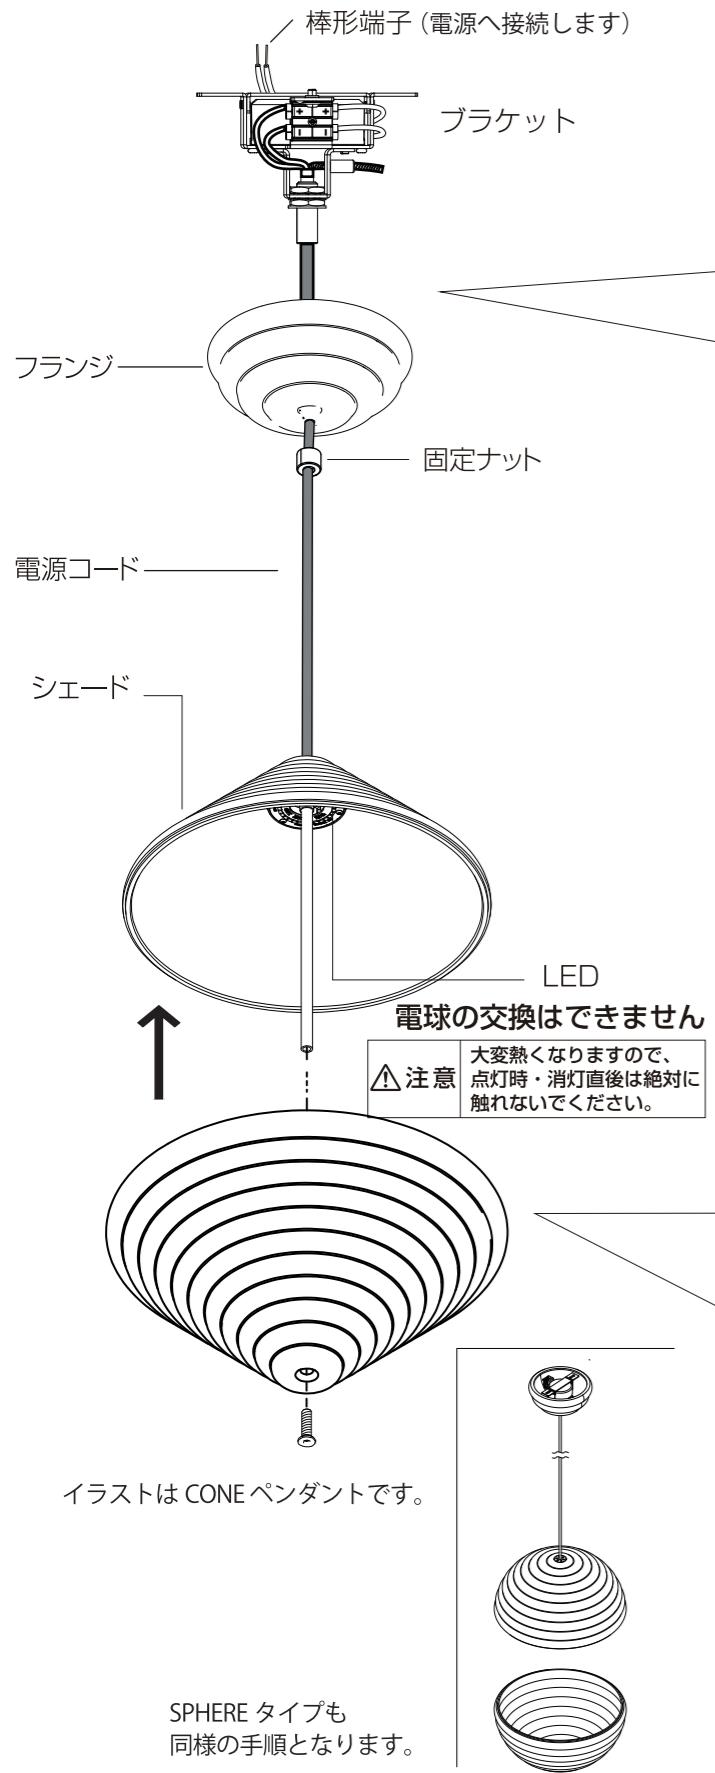

## 1 天井にブラケットを取り付ける

取付面の補強をして、天井に設置します。

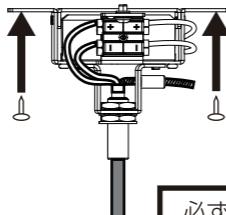

お使いの環境により  
ねじの位置や数を調節  
してください。

必ず工事店の方が施工を行ってください。

ねじ止めをする取付面の裏側に補強材  
をあてて、施工してください。




**警告** 守らないと落下による  
けがの原因となります。

■右のような場所には取り付けできません。


- ・押すとたわむ天井(補強材のない天井)
- ・傾斜を合わせた舟底天井
- ・サオブチ天井・傾斜している天井・壁面

## 2 ドライバと電源を接続する

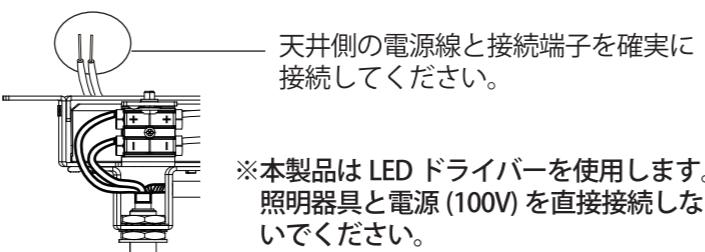

※本製品は LED ドライバーを使用します。  
照明器具と電源 (100V) を直接接続しないでください。

## 3 フランジを引き上げて固定する

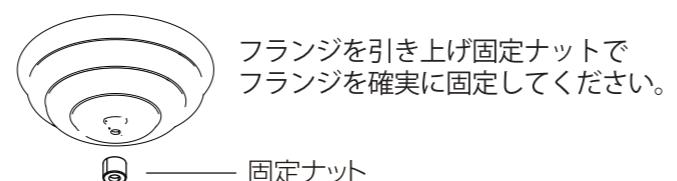

フランジを引き上げ固定ナットで  
フランジを確実に固定してください。

固定ナット

## LED ドライバーについて


本商品は専用のLEDドライバー  
(直流電源装置)を使用して点灯します。  
コード長を調整する際には配線の間違いが  
無いよう十分にご注意ください。




AC側には交流100Vを  
入力してください。  
※天井側の電源線

DC側はDC24Vが  
出力されます。  
※照明器具へ接続

## 4 シェードを取り付ける

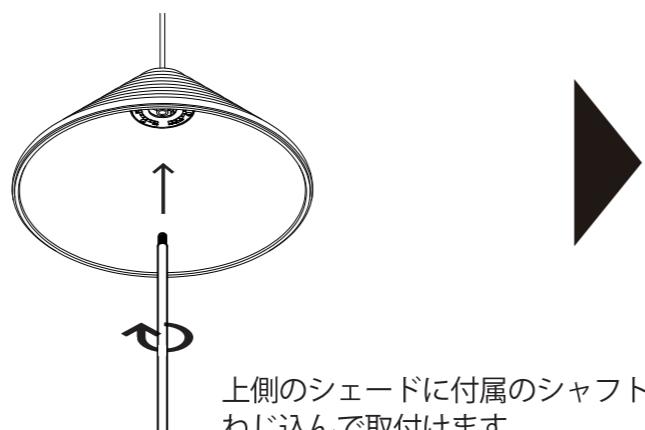

上側のシェードに付属のシャフトを  
ねじ込んで取付けます。  
※緩まないよう確実に取付けて下さい。

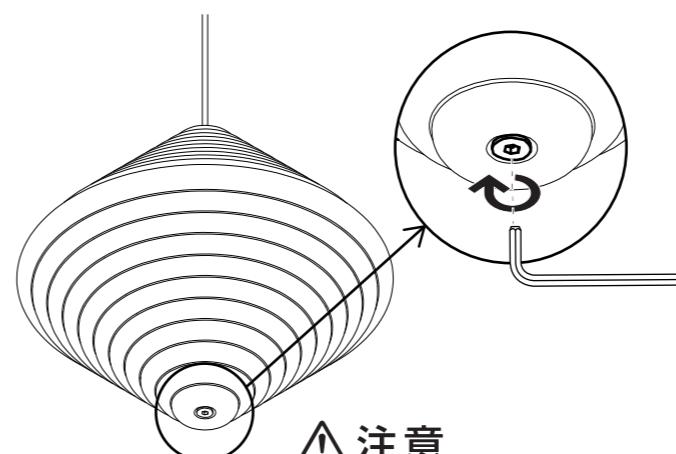

**注意**

下側のシェードをとりつけ、先ほどのシャフトと  
付属のネジで固定します。  
※緩まないよう確実に取付けて下さい。

## お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたこと  
確認してから行ってください。  
守らないとやけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないで  
ください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に  
従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り  
除いてください。

## 製品について


### 点検のしかた

未永く安全にお使いいただくために次の点を  
ご確認ください。

- 製品にゴミやほこりがたまっている  
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- 指定以外の電球を使用している  
→指定された電球を使用する
- 異臭や異音がする、製品に変形や破損が  
ある、またはその他の異常がある  
→使用を中止し、お買上げの販売店または  
弊社問い合わせ先にご相談ください。

## 電源コード長の調整について。

本製品はワイヤーで吊っています。  
電源コード長を調整する場合、下記のイモネジを外し、  
ワイヤーと電源コード長の調整をお願いいたします。  
※調整後は必ずイモネジを締めてください。  
調整はワイヤーに加重が掛かるよう調整してください。

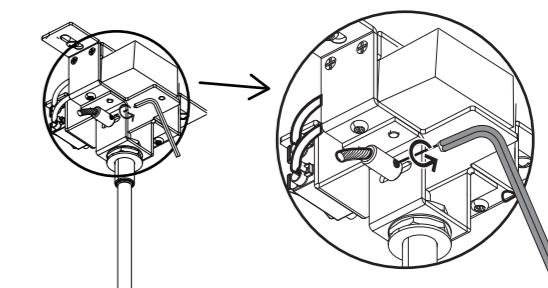

施工は電気工事資格者が実施してください。