

照明器具ご使用についての安全上の注意

△ 警告

	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおつりしないでください。 ◇又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇断熱材・防音材でおおわないのでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

△ 注意

<ul style="list-style-type: none"> ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。 ◇この器具は屋内専用で5~35°Cの範囲で使用するよう設計されています。 湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。 ◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 	
--	------

お願い

<ul style="list-style-type: none"> ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。 ◇ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。 ◇ぬれた手で器具に触らないでください。 ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
--

定格表

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

カタログ番号	型番	色種	使用電圧 周波数	消費電力	定格・適合ランプ	質量
L1056G	O4LK-16B1-0G	ライトグレー	AC100V 50/60Hz	9.6W	E17 電球形LEDランプ LDA8 WX 12	2.5kg
L1056W	O4LK-16B1-0W	オフホワイト		9.6W	E17 電球形LEDランプ LDA8 WX 12	2.5kg
L1057G	O4LK-17B7-8G	ライトグレー		6.4W	E17 電球形LEDランプ LDA8 WX 8	1.4kg
L1057W	O4LK-17B7-8W	オフホワイト		6.4W	E17 電球形LEDランプ LDA8 WX 8	1.4kg

* LED電球専用です。白熱ランプ（一般電球）はご使用できません。（高温により故障・火災の原因です、絶対におやめください）

- LED電球は、各メーカーで新製品への切替時期が早いため、上記ランプが無い場合は、W数を目安としてください。
- 電球の種類によって、発光部の位置、光イメージが変化します。
- 极端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意書きに従ってください。
- 調光対応につきましては、LED電球の取扱説明書や注意書きに従ってください。

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- スイッチが入っているか？
- ランプが切れていませんか？
- ランプがソケットに確実にはまっているか？



保守とお手入れのしかた

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。



- ◇ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。
乱暴に扱わないでください。
- ◇器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagawa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社のホームページのお問い合わせフォームより
ご相談ください。

<https://www.yamagawa.co.jp/contact/>

* お電話によるお問い合わせは承っておりません。




部品名称と取付方法


本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
(図はいずれも器具を省略抽象化したものです)

■取付板背面図 ■ 取付穴寸法及びボルト出し寸法(単位:mm)

L1057の場合

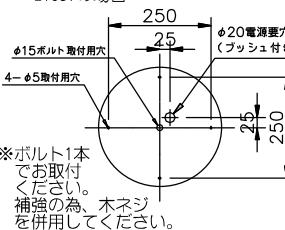



■取付穴寸法及びボルト出し寸法(単位:mm)

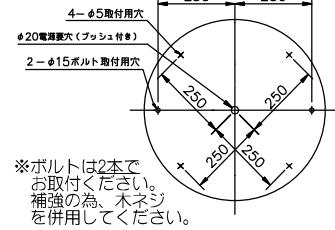

■ボルト出し寸法 ■



※ボルト取付専用です。
木ネジのみでお取付け
は出来ません。
(落下事故の原因です)

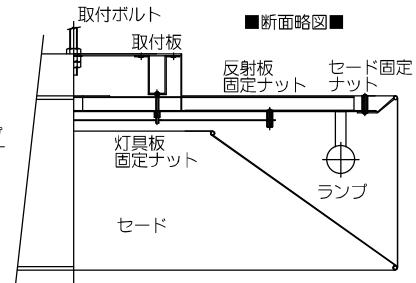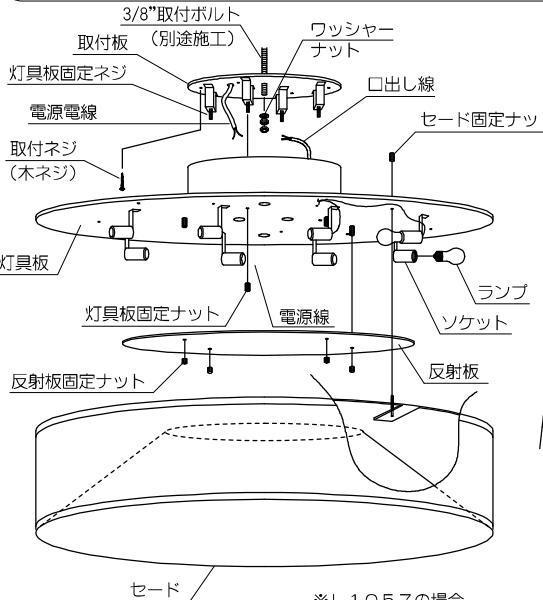

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

※質量がありますので、お取付けの際はその強度を十分に確認ください。

①取付板の取付用穴に取付用ボルトを通してください。
ワッシャーを入れ、取付ナット(ダブルナット)で確実に本体を固定してください。
(取付用ボルト・取付用ナット・ワッシャーは別途ご用意ください。)

②5強用ネジ取付穴に、付属の補強用ネジ(4本)も
補強材のある位置に取付けてください。

③電源電線と口出し線を結線してください。
結線後、取付板に灯具板をかぶせ灯具板固定ナットで取り付けます。

④反射板を灯具板にかぶせ反射板固定ナットで締め付け固定してください。

⑤ソケットにランプをねじ込んでください。
器具に表示されているW数以下のランプをご使用ください。(LEDランプ専用です)

⑥灯具板にセードをかぶせセード固定ナットで確実に締め付け固定してください。

取扱説明書

yamagawa

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1ページ: 照明器具の取付(施工)についての安全上の注意
- 2ページ: 照明器具のご使用についての安全上の注意
- 3ページ: 保守とお手入れ、アフターサービス・定格表等
- 4ページ: 取付方法、部品名称等

照明器具の取付(施工)についての安全上の注意

△警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所天井の強度を確認し 質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。



感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。





火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇傾斜して天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取り付けないでください。



△注意

◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。

◇器具の取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。

メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。

◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。



落下によるけがの原因となります。

お願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。