

品番	MS-P5497MB-BB
----	---------------

お客様へ

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この説明書は、大切に保管してください。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は、必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意

【DC12V専用】



警告

この表示は、誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



厳守

- 本製品はDC12V入力専用です。それ以外の電圧は入力しないでください。
DC12V以外の電圧を入力すると故障します。
- 器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実におこなってください。
器具の取り付けに不備があると火災・感電・落下の原因になります。
- 異常を感じたらすみやかに電源を切り、記載されているお問い合わせ先にご相談ください。
放置すると火災・感電・落下の原因となります。
- 電源線の接続は、取扱説明書に従い確実におこなってください。
接続に不備があると火災・感電・落下の原因になります。
- 調光器との併用はできません。火災・感電の原因になります。



禁止

- 表示された定格電圧以外の電源電圧で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 照明器具は、断熱材・防音材などをかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- 弊社の適合レール・付属部品以外は使用しないでください。火災・感電・落下の原因になります。
- 適合の直流電源装置を必ず使用してください。(適合直流電源装置：15V-**R**-12NF サンエー電機製)
故障・火災の原因になります。



分解禁止

- 必要な作業以外の分解または改造をしたり、部品を追加・変更して使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。



注意

この表示は、傷害を負うことや、財産の損害が発生する可能性が想定される内容を示します。

- お手入れの際は、必ず電源を切って行ってください。故障・感電・やけどの原因となります。
- 一般屋内専用で非防水です。直射日光のあたる場所、風呂場などの水気や湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所で使用しないでください。
故障・火災・感電・落下の原因となります。
- 濡れた手で照明器具の脱着をしないでください。感電の原因になります。
- 幼児の手の届くようなところへ設置しないでください。
- 周囲温度0～35℃環境以外では使用しないでください。故障・火災・感電・落下の原因になります。
- 暖房器具・火気などの上や近傍では使用しないでください。故障・火災の原因になります。
- LEDを直視しないでください。目の痛み・失明などの原因になることがあります。
- 電源線を引っ張らないでください。火災・感電・落下の原因になります。
- 稼働範囲を超えて可動部を無理に動かさないでください。故障の原因になります。
- 点灯中や消灯直後は器具にさわらないでください。やけどの原因となります。
- 強い衝撃をあてないでください。故障・火災・感電・落下の原因になります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- 照明器具には寿命があります。
 - ・設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換して下さい。
 - ※使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・LED光源は、寿命が来ても、暗くなりますが点灯はし続けることもあります。
 - ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
 - ・点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

仕様


- 屋内専用
- 専用レール使用
- LED交換不可

型番	MS-P5497MB-BB
配光範囲	14° ~ 45°
駆動範囲	パン0° ~ 180° / チルト0° ~ 180°
定格電圧	DC12V
消費電力	2.7 W
入力電流	0.23 A
ボディー色	黒
光源色	3000 K / Ra97
無線設備	型式:WML-C75 / 認証番号:011-130089
通信距離 (操作用端末間)	約10m (操作用端末や周囲の環境に依存し、通信距離が短くなる場合があります)
器具質量	57 g

取り付け前の注意事項

- ・レールおよび付属品の取扱説明書にもとづき、施工をおこなってください。


各部名称

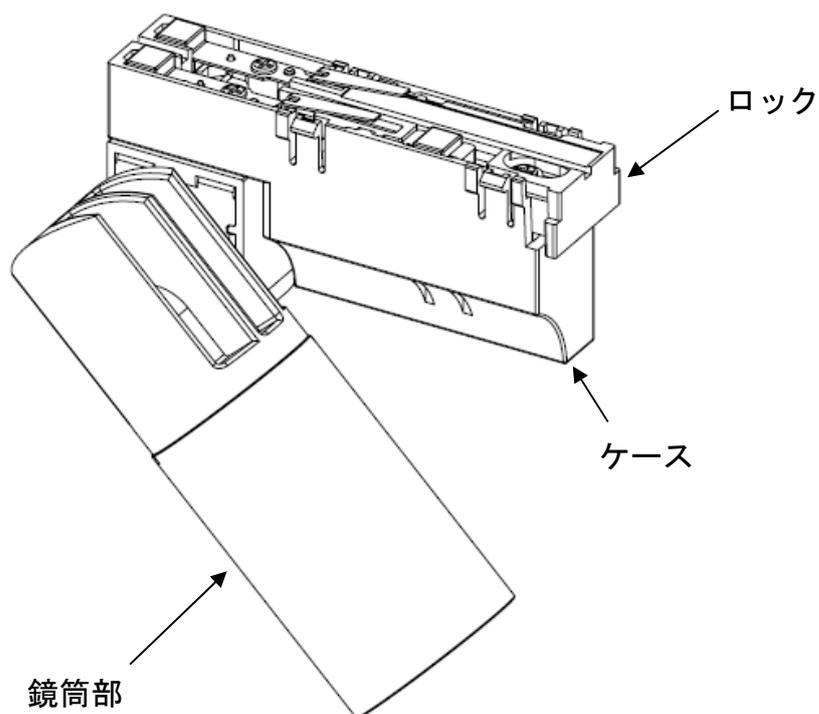

器具取り付け手順




ロックを引っ張りだすときにケースの中央部付近(下図★)を持っておこないますと
うまく動きません。必ず★以外の部分を持っておこなってください。

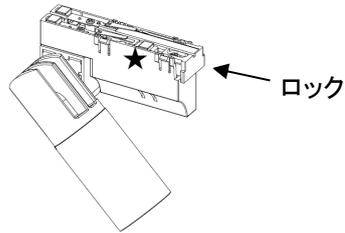

1. 器具の取り付け

- ①器具のロックを引き出す。
- ②レールに対して真上から垂直に器具を取り付ける。
- ③①で引っ張り出したロックをカチッと音がするまで押し込む。(器具がレールにロックされる。)

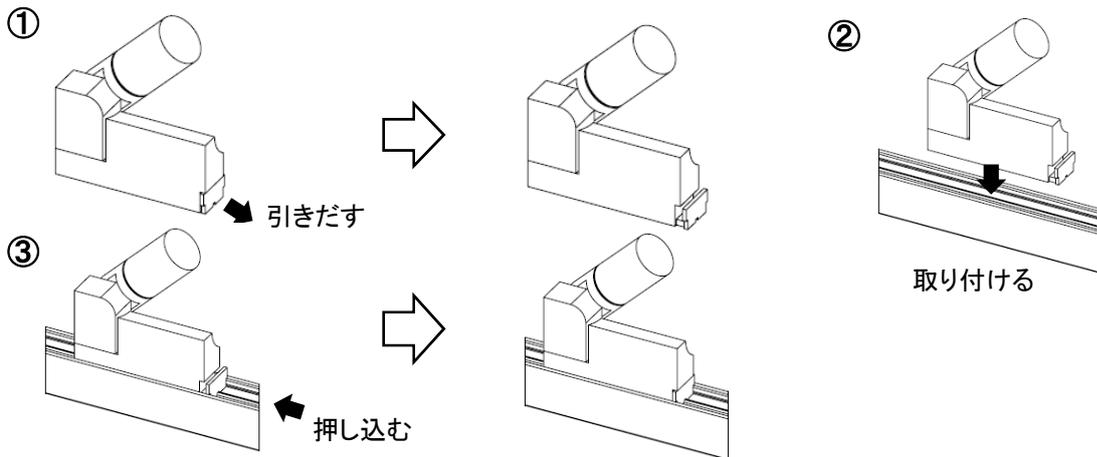


- ・ロックを押し込むときに指を挟まないようにご注意ください。
- ・器具を無理な力でレールに取り付けしないでください。
- ・ロックされた状態で器具をレールから無理矢理取り外さないでください。
- ・可動部を無理な力で動かさないでください。

2. 器具の調整



鏡筒部が熱くなっていることがありますので、やけどに注意してください。

配光角の調整は、鏡筒部を指でつまんで回すことで行います。反時計回り: 狭角 時計回り: 広角
(納入時は広角最大になっています。)

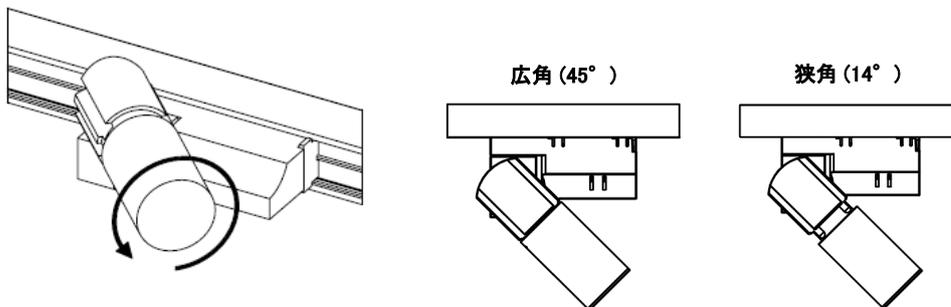

※照射距離について

被照射物との距離が近すぎると被照射面が変色・変質するおそれがあります。
被照射物との距離は10cm以上離してください。

3. 操作用端末と器具の接続について

- ・器具を使用するには、下記のものが必要別途です。
iPhone/iPad/iPod touch(対応OS:iOS10以降)のいずれか、または、
Android対応のスマートフォン/タブレット(対応OS:5.0以降)のいずれか。
※Android端末をお使いの場合、機種によって表示ずれが発生したり、
通信が不安定な場合があります。
- ・器具の操作は、操作用端末にインストールした専用アプリケーションを
使用して行います。
※器具電源OFF時は操作できません。
- ・アプリケーションは、下記URLまたはQRコードよりダウンロード
してください。
App Store : <http://appstore.com/saliot>
Google Play : <http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.minebea>
- ・詳細については、アプリケーションの取扱説明書（アプリケーション内に掲載）をご参照ください。
※電源投入時の明るさは、電源OFF前レベルの明るさとなります。
購入時は、最大点灯状態となります。



iOSの場合



Androidの場合

4. 器具の取り外し

- ①器具のロックを引き出す。
- ②器具をレールの垂直方向に取り外す。
- ③ロックを器具に押し込む。

使用上のご注意

- ・LEDのパラツキにより同一品番でも商品ごとに色、明るさが異なる場合があります。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。

器具のお手入れ

 **器具のお手入れの際は、必ずレールから取り外してから行ってください。
感電・やけどの原因となります。**

- ・1か月に1回、メンテナンスを行ってください。
- ・安全に使用していただくために、6か月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か、薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞り、
拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・変質・故障の原因になります。

保証について

- ・この商品の保証期間はご購入日より1年間です。
- ・24時間連続使用等、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・保証書が必要な場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。

修理について

- ・異常を感じたら速やかに電源を切り、下記のお問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ先

TEL : 03-6758-6711

受付時間：月～金 / 9:00～17:00（土・日曜・祝日・年末年始・当社休業日を除く）

ミネベアミツミ株式会社 東京本部 スマート製品事業部
〒108-8330 東京都港区三田3丁目9番6号