








お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。  
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

### 安全上のご注意 必ずお守りください














- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ・誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、
- ・本文中や本体につかわれている図記号の意味は次の区分で説明しています。

 <b>警告</b> 死亡や重症を負うおそれがある内容です。	    してはいけない内容です。
 <b>注意</b> 障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。	 実行しなくてはならない内容です。

### 取付時のご注意


 <b>警告</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇取付方法をご覧になり、電気工事が必要な場合には、電気工事店（有資格者）に依頼する 落下、火災の原因となります。</li> <li> ◇浴場やサウナ等高温多湿な場所や屋外にはとつけない 器具短寿命や火災の原因となります。</li> <li> ◇取付時には、必ず電源を切る 感電、ショート、火傷のおそれがあります。</li> <li> ◇調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない 火災の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇器具を改造したり、部品交換をしない 感電、火災のおそれがあります。</li> <li> ◇補強のあるところに確実に取り付ける 落下、火災の原因となります。</li> <li> ◇器具にカーテン等燃えやすいものが触れないようにする 火災の原因となります。</li> <li> ◇定格電圧以外で使用しない 感電、火災の原因となります。</li> </ul>
 <b>注意</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇クロス等の接着剤が十分乾燥してから器具を取り付ける メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に 器具落下によるけがの原因となります。</li> </ul>

### 使用時のご注意

 <b>警告</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る 感電の原因となります。</li> <li> ◇器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない 火災の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしない 器具落下によるけがの原因となります。</li> <li> ◇異常時（煙がでたり変な臭いがする等）には、速やかに電源を切る 異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
 <b>注意</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇器具のすきまに、異物を差し込まない 感電、火災の原因となります。</li> <li> ◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない 感電、火災の原因となります。</li> <li> ◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ、ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない 感電、火災の原因となります。</li> <li> ◇器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・アルコールなどで拭かない 器具の変形や短寿命の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ◇この器具は、常温（5℃～30℃）で使用する場合、感電、火災、短寿命の原因となります。</li> <li> ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（1年に1回以上）清掃、点検をする 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。 発火や火災の原因となります。</li> <li> ◇照明器具には寿命があります。およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする 点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。</li> </ul>

## 部品名称と組立方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

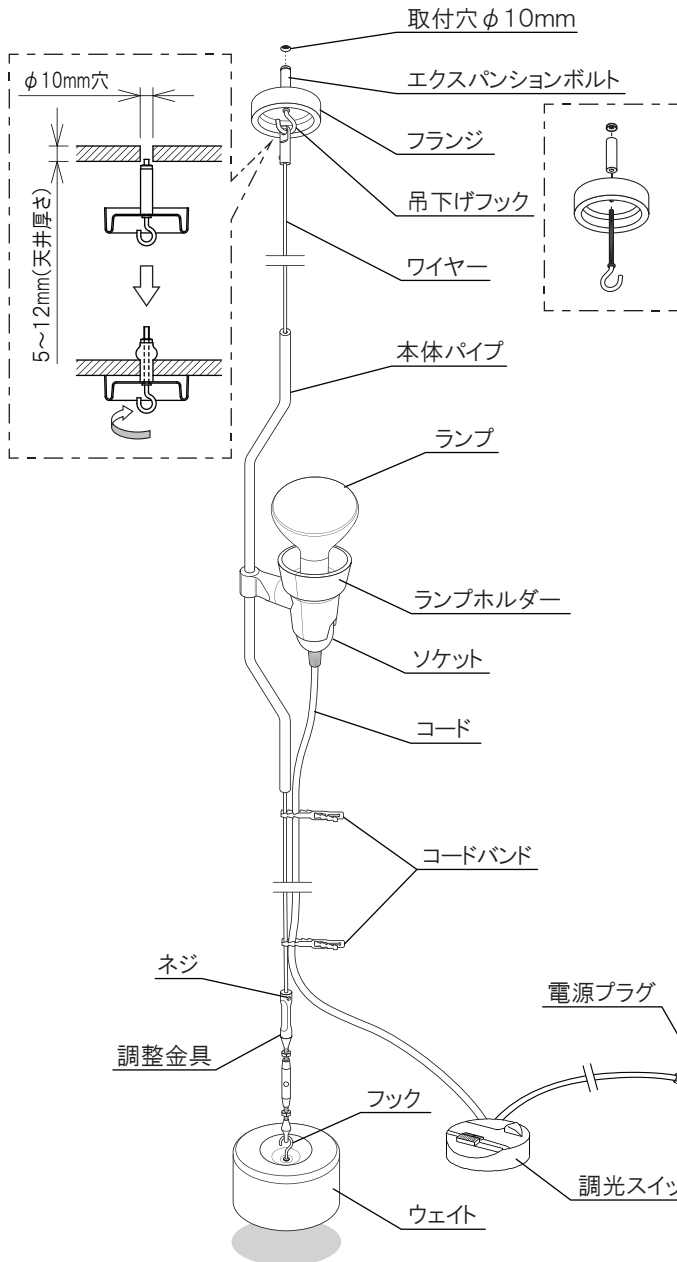

- ※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。  
感電のおそれがあります
- ※取付前の確認をお願いします。取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備があると、落下によるけがのおそれがあります。
- ※取付可能天井厚さは5~12mmです。

1. フランジにエクспанションボルトをセットしてください。
2. 天井に直径10mmの穴を開けてエクспанションボルトを差し込み、吊下げフックをフランジが天井面に密着するまで締め付けてください。
3. ワイヤーの金具を吊下げフックに引掛け、床面から17cmの長さでワイヤーをカットしてください。(図1)
4. ランプホルダーを本体パイプの中央にセットしてください。  
※ランプホルダーの穴を水で濡らすと通りが良くなります。  
セット後は水分を拭き取ってください。
5. 本体パイプにワイヤーを通し、ワイヤー端末に調整金具を取り付けてネジを締めつけ固定してください。
6. ウェイトのフックを調整金具に掛けて吊下げて、ウェイトが5mm程度浮くように旋回ナットで調整してください。  
※ワイヤーに緩みがあると本体パイプが固定しません。(図2)
7. ランプホルダーにソケットをセットしてください。
8. ランプをソケットにねじ込んでください。  
※器具に表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。
9. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。  
※電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに必ずプラグ部分を持って抜いてください。
10. 調光スイッチを操作してランプの点灯確認をしてください。  
・ON、OFFスイッチ・・・ランプの点灯・消灯  
・調光レバー・・・明るさの調整

図1



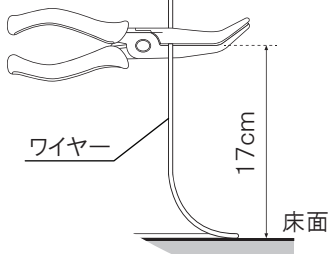


図2

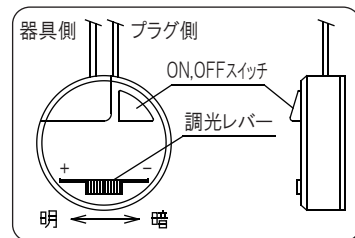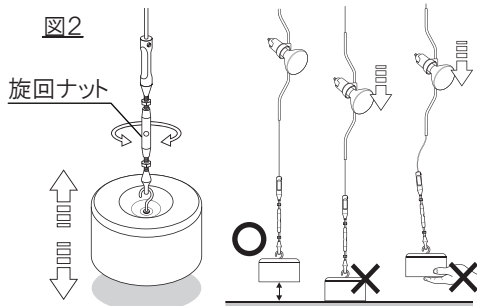

## 定格表

名称	色種	定格電圧 周波数	消費電力	光源	質量
PARENTESI D	WHITE BLACK RED NICKEL	AC100V 50/60Hz	6.8W	E26 レフ形LED電球 100-120V 8W×1(2700K)	5.1kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2025/06/12