

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



警告

死亡や重症を負うおそれがある内容です。



注意

障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

●本文中や本体につかわれている図記号の意味は次のとおりです。



してはいけない内容です。



実行しなくてはならない内容です。

取付時のご注意

! 警 告

- 取付方法をご覧になり、電気工事が必要な場合には、電気工事店（有資格者）に依頼する落下、火災の原因となります。
- 浴場やサウナ等高温多湿な場所や屋外にはとりつけない器具短寿命や火災の原因となります。
- 取付時には、必ず電源を切る感電、ショート、火傷のおそれがあります。
- 調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない火災の原因となります。

- 器具を改造したり、部品交換をしない感電、火災のおそれがあります。
- 補強のあるところに確実に取り付ける落下、火災の原因となります。
- 器具にカーテン等燃えやすいものが触れないようにする火災の原因となります。
- 定格電圧以外で使用しない感電、火災の原因となります。

! 注 意

- クロス等の接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けるメッキや塗装等の変色やさびの原因となります。

- グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に行う器具落下によるけがの原因となります。

使用時のご注意

! 警 告

- ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る感電の原因となります。
- 器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない火災の原因となります。

- 器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしない器具落下によるけがの原因となります。
- 異常時（煙がでたり変な臭いがする等）には、速やかに電源を切る異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。


! 注 意

- 器具のすきまに、異物を差し込まない感電、火災の原因となります。
- 器具に水をかけたり、水について洗わない感電、火災の原因となります。
- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ、ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない感電、火災の原因となります。
- 器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・アルコールなどで拭かない器具の変形や短寿命の原因となります。


- この器具は、常温(5°C~30°C)で使用する感電、火災、短寿命の原因となります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（1年に1回以上）清掃、点検をする・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。発火や火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。

部品名称


■図1

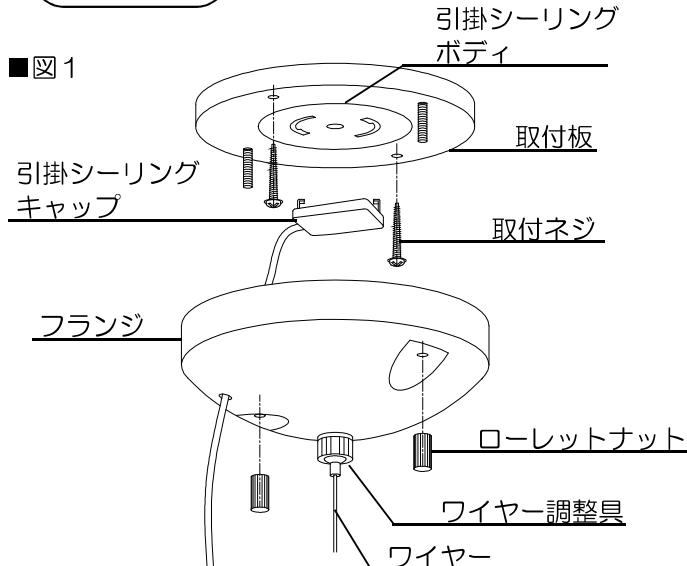


■図2

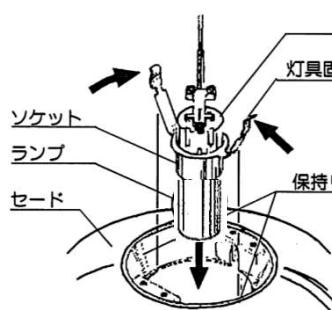


■図3

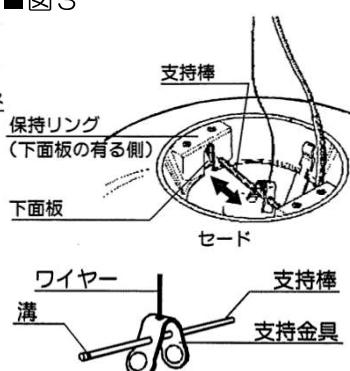


■図4

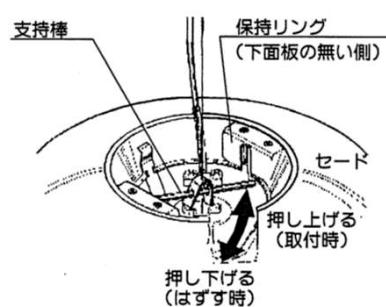

■図5

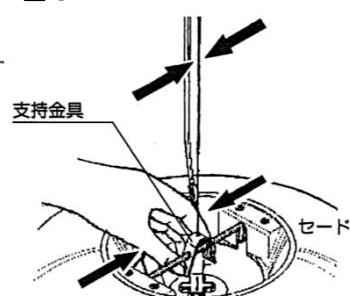

●ワイヤー調整方法 (全長を短くする場合) (全長を長くする場合)

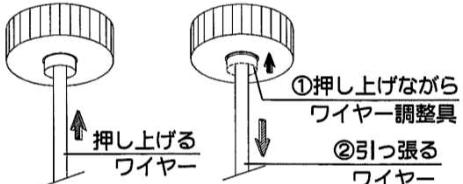

定格表


名 称	COLOURS	適合ランプ	使用電圧	消費電力	質 量
GLO-BALL S2		LED T型 13W×1 2700K 1400lm (E26) <別売>E26 二重管用ガラスアーチ フロト 120V 150W×1	100V	13W	5.6Kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

取付方法

※取付前の確認

天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。

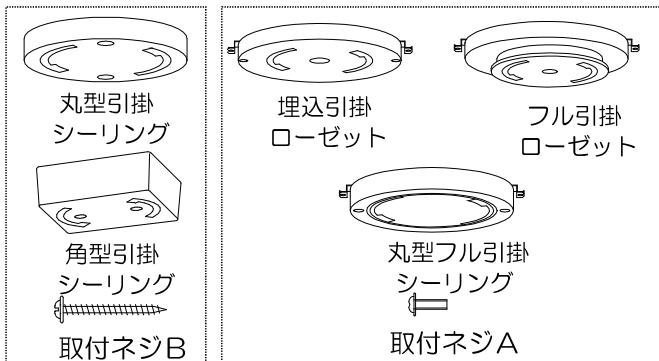

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。
感電のおそれがあります。

※取付前の確認をします。取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと、落下によるけがのおそれがあります。

1. 取付板を丸型、角型引掛けシーリングは取付ネジB（木ネジ）で補強材のある位置に取り付けてください。
埋込引掛けシーリングは引掛けシーリングボディの金具に取付ネジA (M3.5) で確実に取付てください。
(図1)
2. 引掛けシーリングキャップを引掛けシーリングボディにセットして、取付板にフランジをかぶせローレットナットで締付けてください。(図1)
3. ランプをソケットにねじ込んでください。(図2)
※器具に表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。
4. 灯具固定バネをつぼめながらセード保持リングにセットしてください。(図2)
5. セードに支持棒をセットします。
 - ①支持棒の溝の無い方を保持リングの下面板の有る側に差し込んでください。(図3)
 - ②支持棒の溝の有る方を保持リングの下面板の無い側に入れて確実に押し上げてください。(図4)
6. セードの傾きの調整は支持金具をつぼめながら左右に動かしてください。(図5)

※この器具は傾斜天井25°まで対応可能です。

※この器具は全長を調節することができます。

左図の方法で調節してください。

●全長を短くする場合

ワイヤーを押し上げてください。

●全長を長くする場合

ワイヤー調整具を押し上げている間に、ワイヤーを下に引っ張って調節してください。