

⚠ 注 意

- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となります。
- ◇器具を無理に回転させたり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ◇器具に水をかけたり、水中につけたりしないでください。感電、火災の原因となります。
- ◇ランプ交換の際は本体表示および取扱説明書に従い、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ◇器具の使用環境温度は5～35℃、湿度85％以下の環境でご使用ください。高温、高湿度の環境で使用すると火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグ付器具は、プラグやコンセントまわりのゴミやほこりを乾いたやわらかい布で取り除いてください。
- ◇3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をしてください。
 - 点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。
- （使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JISC8105－1解説による）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

保守とお手入れのしかた

⚠ 注意

必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇金属磨き、サンドペーパー等はきぐを痛めますので使用しないでください。
- ◇ガラス、陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- ◇引きひも付きの器具は、引きひもをゆっくり操作してください。急に引っ張ったり、はじいたりしないでください。
- ◇LEDの光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6か月に1回程度）清掃、点検してください。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、品名、品番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

VIBIA

ヴィビアジャパン株式会社
〒106-0044
東京都港区東麻布1-23-5
PMCビル3F
Support.jp.ext@vibia.jp

取扱説明書

VIBIA

PALMA

このたびは、VIBIAの照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意、お願い
- 2 ページ：部品名称と取付方法
- 3 ページ：定格表、照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4 ページ：保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実にこなってください。 ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規程にしたがって確実にこなってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実にこなってください。 ◇器具の取付けは、取付場所（天井）の強度を確認し、質量に耐える所に確実にこなしてください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇アース工事が必要な器具は電気設備基準及び内線規程にしたがって確実にこなしてください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取り付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇傾斜天井や船底天井、及び取付部まわりに極端な突出部のある天井には取り付けしないでください。 ×凹凸がある面 ×傾斜天井 ×壁面 ×レースウェイへの取付

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇施工は取扱説明書にしたがい確実にこなしてください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ◇表示された電源電圧（定格電圧±6％）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の使用環境温度は5～35℃、湿度85％以下の場所に設置してください。高温、高湿度の環境で使用すると火災の原因となります。
- ◇本製品は一般屋内用器具です。風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用できません。
- ◇取付面の壁紙、クロス貼り等の接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
 - メッキや塗装の変色や、さびの原因となります。
- ◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
 - 器具落下によるけがの原因となります。
- ◇器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を接続しないでください。


お 願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と取付方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

フランジ脱着（固定金具の操作）方法 図1

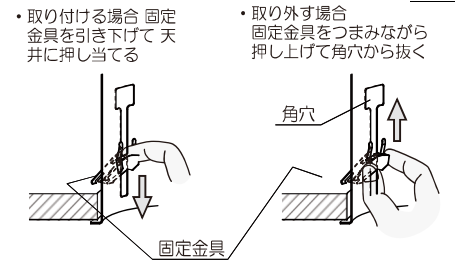

ワイヤー取付金具 操作方法 図2

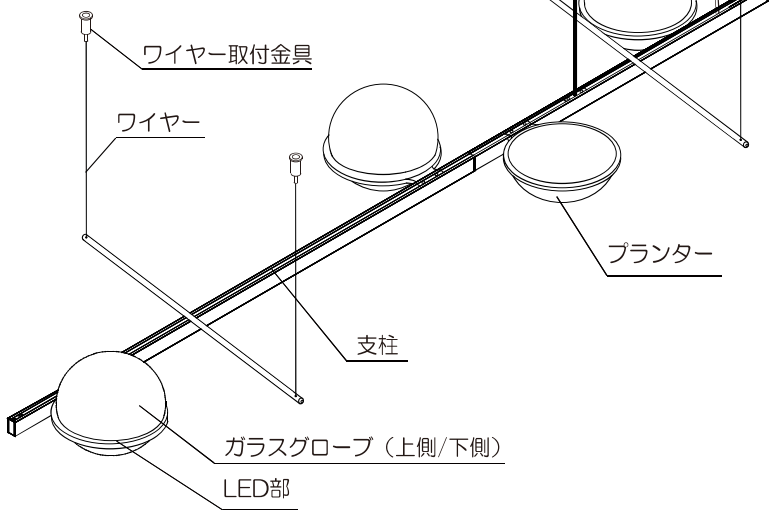
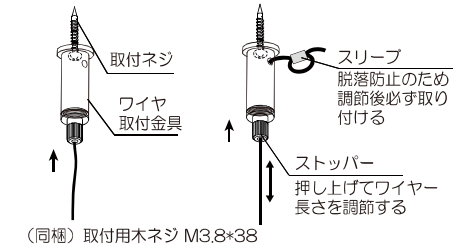


図4
コネクタを接続し、LED部と支柱部をネジで取り付ける。

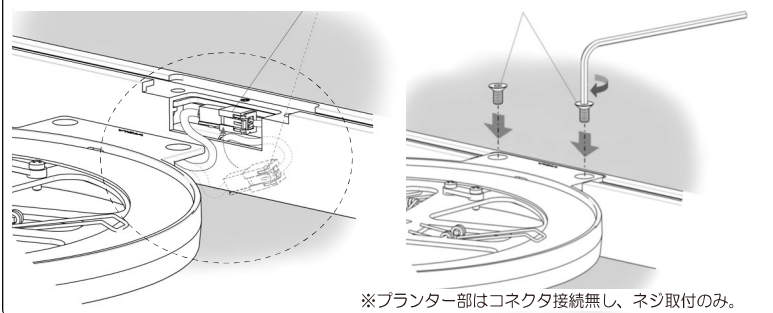


図5
拡散カバーの突起をLEDコネクタの位置に合わせ
回転させて取付ける。（上下）


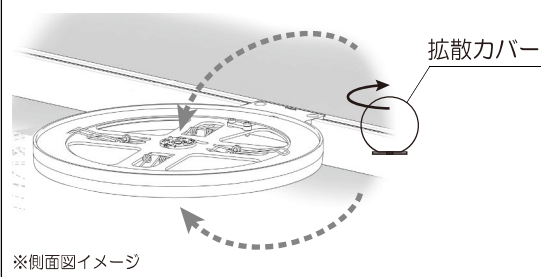


図6
ガラスグローブの向きを確認し、
取付ばねで固定する。

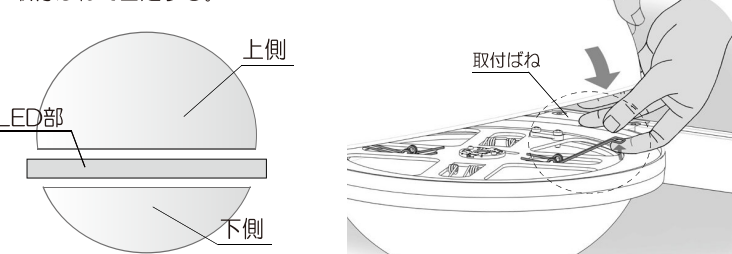


- 1.取付面の施工
 - ・取付面にフランジを取付ける為の開口を施工する。（施工寸法詳細 参照）
 - ※フランジ・ワイヤー吊金具を設置する際、天井に補強材がある場所に施工してください。
- 2.専用LED電源（別売）の設置
 - ・専用電源と一次側電線を結線し、天井裏に設置する。
- 3.フランジの設置・取付
 - ・電源の二次側線をフランジの電源穴に通してから、フランジを天井開口にセットする。（施工寸法詳細 参照）
 - ・フランジを固定金具で天井に固定する。（図1）
- 4.ワイヤー取付金具の取付
 - ・推奨取付ピッチにしたがって、ネジで天井面に取り付ける。（図2）
- 5.ワイヤーの取付
 - ・ワイヤー調整具にワイヤーを通し、吊下げ長さを調節する。
 - ・高さの調節が完了したら、各ワイヤーに脱落防止のためスリーブを取り付ける。
- 6.器具リード線と電源二次側の結線
 - フランジカバーの電源用穴・張力止めにリード線を通して結線する。
 - ※極性（+/-）に注意してください。
- 7.フランジカバーの取付
 - カバーをフランジにセットし、固定ナットで取り付ける。
- 8.スポットライト/LED部/プランターの取付
 - 支柱部のネジを外し、器具のコネクタを接続した後、再びネジで取り付ける。（図4）
- 9.拡散カバーの取付
 - LEDに拡散カバーを取付ける。（図5）
- 10.ガラスグローブの取付
 - 上下の向きを確認し、LED部のパネで挟み込む。（図6）
 - 電源を入し、動作を確認する。
- 11.点灯動作確認
 - ※全ての光源部をコネクタで正常に接続した状態でのみ器具は点灯します。光源を部分的に接続したのみの状態だと器具の光源は点灯しません。


注意
LED器具を直接AC100Vに接続すると、器具が故障します。必ず専用電源を使用して設置してください。その他、電源の取扱については電源付属の取扱説明書をご参照ください。

施工寸法詳細


・天井施工詳細

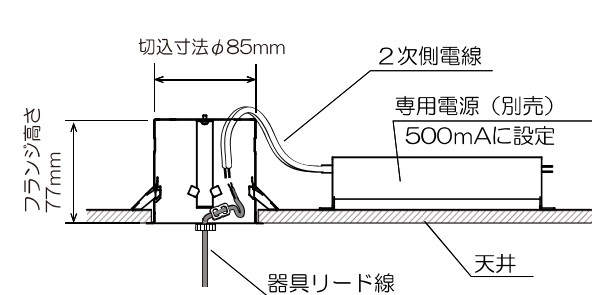

・推奨取付ピッチ
VJ-H-373618/1Aの場合

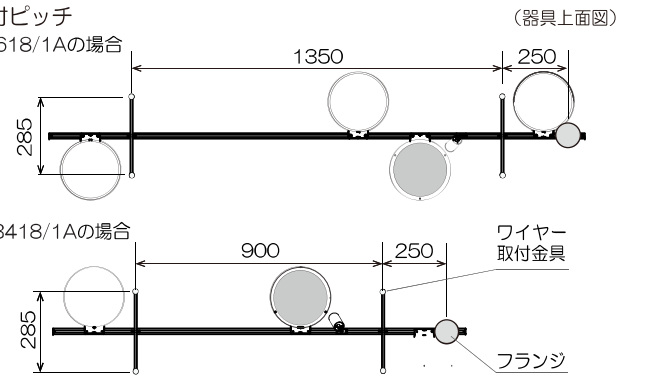

VJ-H-373418/1Aの場合

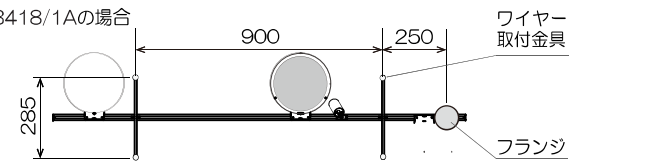


⚠ プランター部 ご使用時のご注意

- ・照明器具は防水仕様ではありません。水やりの際には水が器具に飛散しないようご注意ください。園芸用の保水ジェル等での水やりを推奨します。
- ・プランタの最大積載重量は～1.5kgです。それ以上重いものを乗せると、器具全体が落下する危険がありますのでご注意ください。
- ・生花等を使用する場合、器具熱や日射条件などで植物が痛む場合があります。また、お客様の方で植物の特性をご確認の上、経過を見ながら場合によってはご使用を中止してください。

水の飛散注意！

重量1.5kgまで

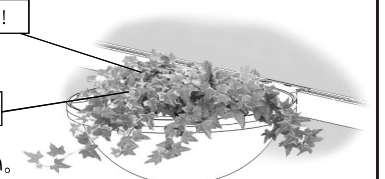

定格表

品 番	色種	光源	定格電圧 周波数	消費電力	質量	専用電源
VJ-H-373618/1A	グラファイト	LED 2700K （交換不可）	AC100～ 242V 50/60Hz	34W	8.2kg	7090TI35/100-242 /800/ DIM ※電流値を500mAに設定 してください。
VJ-H-373418/1A				24W	6.0kg	

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプは使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定がある器具は 指定距離より近くで使用しないでください。 ◇断熱材・防音材でおおわないでください。
	やけどのおそれがあります ◇点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺はさわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 ◇ランプ交換および器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。