

定格表

カタログ番号	型 番	電源電圧 周波数	適合ランプ	灯具寸法	質 量
320B2725K	71BB-01B0-1K	AC100V 50/60Hz	G9 ハロピンランプクリア 110V 25W×1 (LED電球フロスト20W LED2L-G9-F 対応)	巾 :246mm 奥 :100mm	0.7kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


保守とお手入れ



注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。
ランプ交換の際には、10分ほど冷ましてから行ってください。

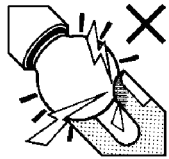

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- 灯具部の汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
- ◇樹脂部はたいへん傷つきやすい素材です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。また必ずぬらさないよう注意してください。変形の原因となります。
- ◇ぬれた手で灯具にさわらないでください。



愛情点検

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえお買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。
<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。



取扱説明書

TWILIGHT



yamagiwa

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいますて誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：部品名称・取付方法
- 3 ページ：取付ピッチ・ランプ交換の方法
- 4 ページ：定格表・保守とお手入れ・アフターサービス

照明器具についての安全上のご注意



警 告



- 火災のおそれがあります
 - ◇電源接続の際は、2ページの取付方法にしたがって確実にこなってください。
 - ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

- 落下によるけがのおそれがあります
 - ◇取付方向に指定のある器具は、指定の取付方向に取付けてください。
 - ◇取付は、2ページの取付方法にしたがって確実にこなってください。
 - ◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実にこなしてください。
 - 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください

- 感電のおそれがあります
 - ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
 - ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



- 火災のおそれがあります
 - ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



- 落下によるけがのおそれがあります
 - ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取付けしないでください。



注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実にこなしてください。落下によるけがの原因となります。


お 願 い

この取扱説明書は大切に保管しておいてください

部品名称・取付方法

イラストは、器具を一部省略してあらわしたものです

図1 正面図

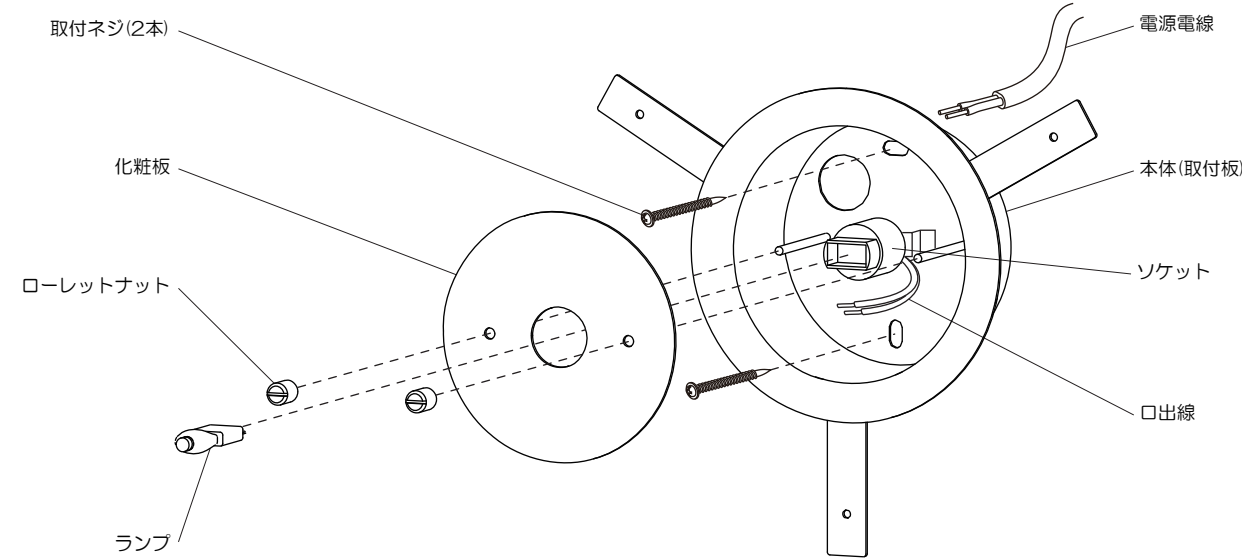


⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因になります。

- 本体(取付板)を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
※この器具は壁面専用となっています。
- 電源電線と口出線を結線してください。
本体(取付板)に化粧板をかぶせ、ローレットナットで締めつけてください。
- ソケットにランプを差し込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

図2 背面図

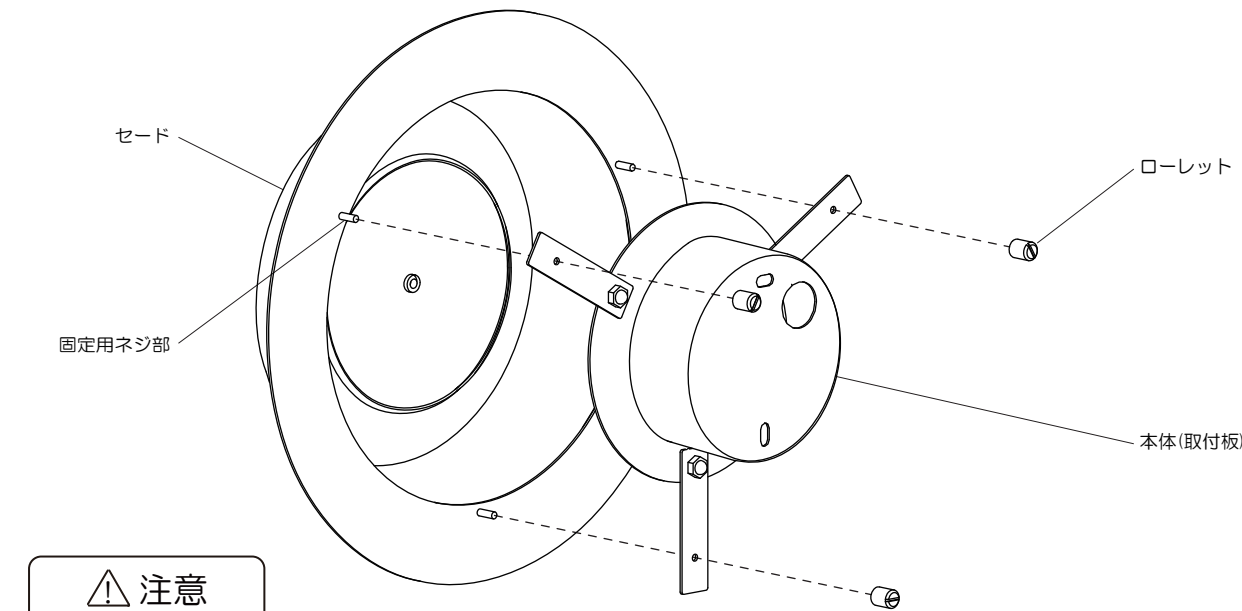


⚠ 注意

セードは繊細な素材のため、取付けの際に強く押さないでください。

- セードについているネジ部を本体(取付板)の3ヶ所の穴に通します。
その後背面からローレットで固定します。

取付ピッチ

320B2725K

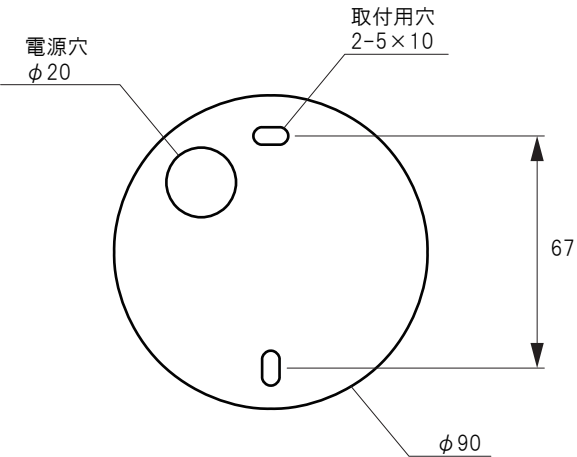


ランプ交換の方法

⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因になります。

ランプ交換は必ず電源を切って約10分待ってから
おこなってください。

- 表示に従って、定格表に記載したランプを必ずご使用ください。指定以外のランプを使用しますと**火災の原因**となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手を触れないでください。**やけどの原因**になります。
- ゆるみ・ガタ等がないよう、ソケットの奥までねじ込んでください。不備がありますと、**火災・感電・不点灯の原因**となります。

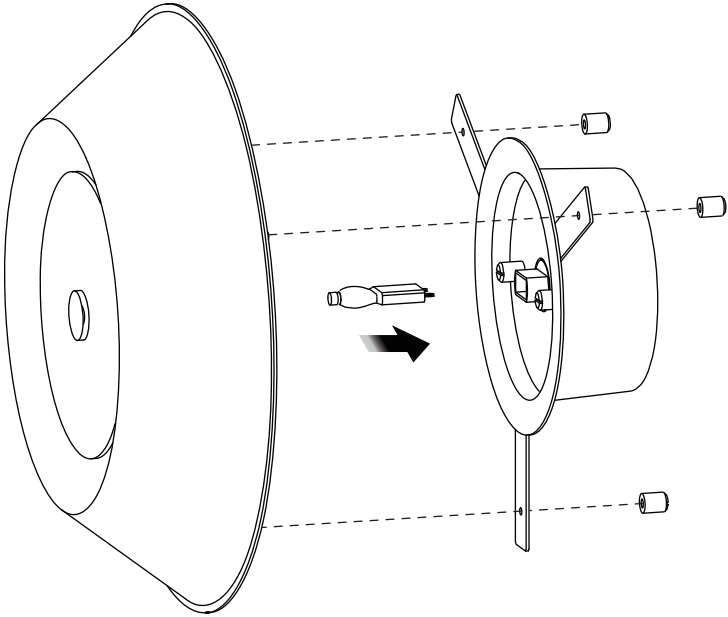

手順

- 1) セード背面のローレットを回して取り外します。
- 2) セードを取り外します。
- 3) ソケットからランプ交換が可能です。