取　扱　説　明　書

保管用

INGO MAURER

日本発売元　Foscarini Japan株式会社
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前3-1-30 ﾓﾘ0青山#402
tel　03-6824-0794
http://www.foscarini.com

お客様へ
このたびは、照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

⚠警　告

◇器具および取扱説明書に記載している電圧で使用してください。指定外の電源で使用すると、**感電・火災の原因**となります。
◇器具の取付けは、本体表示及び取扱説明書に従い行なってください。施工に不備があると**落下・感電・火災の原因**となります。
◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。**落下の原因**となります。
◇器具取付部の強度を確認し、質量に耐えられるように確実に行なってください。**落下の原因**となります。
◇ランプ取付けの際には、必ず電源を切ってください。

◇振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。**不点灯・短寿命・落下の原因**となります。
◇極端な凸凹のある面に取り付けないでください。**落下の原因**となります。

◇器具及び部品の改造をしないでください。**落下・感電・火災の原因**となります。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。**感電・火災の原因**となります。

⚠注　意

◇器具各部品の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行なってください。**落下の原因**となります。

◇取付電気工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）にご依頼ください。一般の方による取付は法律で禁止されています。
◇周囲温度が３５℃を超える高温場所及び高湿度の環境には設置しないでください。**点灯不良・火災の原因**となります。
◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどしないでください。**感電・火災の原因**となります。

保守とお手入れについて

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行なってください。
◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ケ月に１回程度）清掃、点検してください。
◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

愛情点検

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠警　告

◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。**火災の原因**となります。
◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。**火災の原因**となります。

◇器具及び部品の改造をしないでください。**落下・感電・火災の原因**となります。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。**感電・火災の原因**となります。

◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となります。

◇濡れた手で器具にさわらないでください。**感電の原因**となります。

◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

⚠注　意

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ８～１０年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。
　３～５年に１回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。
　（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は１０年です。）
◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ケ月に１回程度）清掃、点検してください。
　器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
◇器具に直接水をかけて洗わないでください。

保証とアフターサービスについて

- この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より１年間です。ただし、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器、ＬＥＤ電源、ＬＥＤモジュールは３年間です。
- ランプ（ＬＥＤ電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- ２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店）にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。

・本書は日本国内においてのみ有効です。

部品名称

1

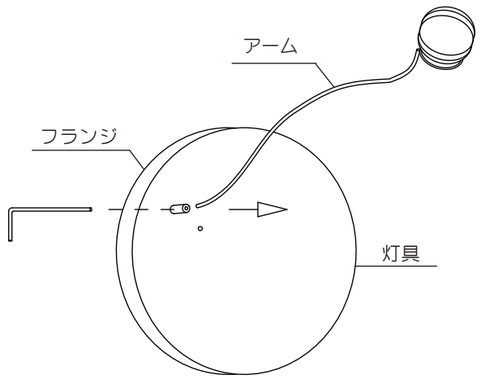

2

■ 取付ピッチ

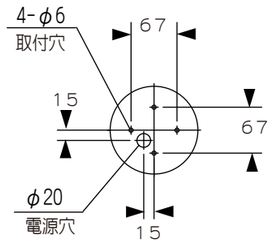

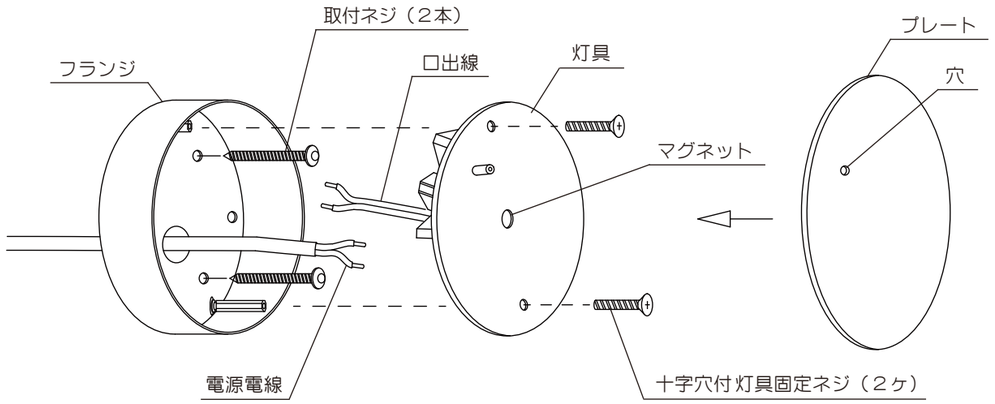

3

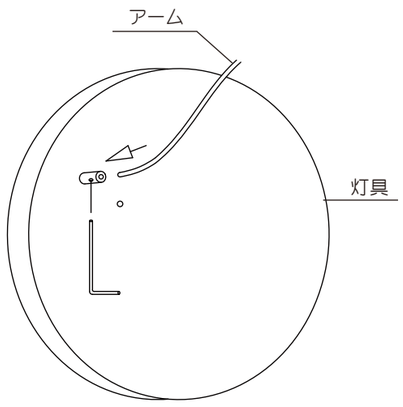

4

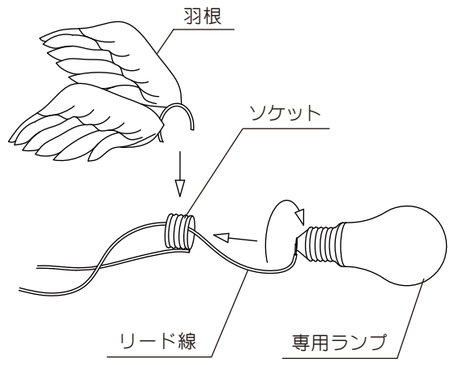

定格表

カタログ番号	使用電圧 周 波 数	入力電流	消費電力	光源タイプ	質量
LUCELLINO W1	100V 50/60Hz	0.07A	7.0W	専用LED電球 12V 5W×1	0.5kg
LUCELLINO W2	100V 50/60Hz	0.13A	13.0W	専用LED電球 12V 5W×2	0.6kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

部品名称

5

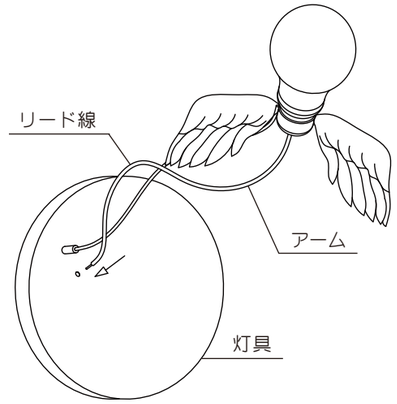

取付方法

■取付ける前に

・この器具は壁付専用器具ですので、壁面以外の取付けはできません。
　また、器具に示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。
　間違った取り付けをしますと、故障や事故の原因となります。
・作業前に必ずブレーカーを落としてください。

1.アームを灯具からいったん取りはずしてください。（同梱の六角レンチをご使用ください。）
※アームを取り付けるネジはなくさないよう注意してください。

2.電源電線をフランジに通し、補強材のある位置に取付ネジで確実にフランジを取り付けてください。
　補強材のない場所には取付できません。
・電源電線と口出線を結線してください。結線後、灯具をフランジにかぶせ、十字穴付灯具固定ネジ(2ヶ)で固定してください。
※取付時、コードをはさまないようご注意ください。
・ブレート穴位置を合わせ、灯具にセットしてください。（マグネットで取付）

3.アームを灯具に差し込み、六角レンチで確実に固定してください。

4.専用ランプをセットします。
・ランプに巻き付いているリード線（赤い線）をのばしてください。
・リード線をソケットに通してから、ランプをソケットにねじ込んでください。
・ソケット部に羽根を取り付けてください。
　注意：電球に羽根が触れないようにしてください。

5.リード線をアームにゆるやかに１～２回ほど巻き付け、灯具にしっかりと奥まで差し込んでください。

施工時のご注意

・温度の高くなるような場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所ではご使用にならないでください。
・凹凸のない平たんな場所に取付けてください。
・器具は壁面・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取付けてください。塗装などの変色やサビのもとになります。

LEDランプについてのご注意

・ＬＥＤの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。
・点灯中および消灯直後のランプは高温になりますので、手をふれないようにご注意ください。