

取扱説明書 REBIO シングルアーム（共通取説）

安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
絵表示の意味と内容は次のようになっています。



警告

表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



設置上の注意



警告



本器具は、取扱説明書に従い設置してください。設置に不備があると、スタンドの転倒や落下によるケガや火災、感電事故の原因になります。



不安定な場所に設置しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災やケガの原因となります。

※デスクスタンド、クランプに取付けのアームスタンド及びクリップ式のライトは、ベットやまくら元では使用できません。



器具と照らす物との距離は、本体表示または取扱説明書に従って十分な距離を取ってください。指定された距離より近すぎると、LEDの熱で照らされた物が変色や変形したり、火災の原因になります。



器具はたたみやカーテンなどの燃えやすい物が接触するような場所では使用しないでください。火災の原因となります。



注意



本器具（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠しておりません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となることがあります。



本器具は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の高い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。




表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。



調光器(ライトコントロール)との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因になります。



硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。



警告



修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。



器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。



注意



電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。



点灯中にその場を離れる時やお出かけの際は、安全のためにスイッチを切ってください。転倒や落下した場合、火傷、ケガ、火災の原因になります。



傷んだコード(芯線の露出や断線)は、そのまま使用せず、直ちに電気店に交換修理をご依頼ください。傷んだまま使用を続けると、火災や感電事故の原因となります。



ご使用中、万が一器具の異常(発煙、異臭)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさめたことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。



温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しないことがございます。



濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。



点灯中や消灯直後のLEDとセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。



殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。



器具を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。



コンセントに電源プラグを差し込んでゆるときは、使用しないでください。過熱や火災の原因となります。



梱包時器具の電源コードは束ねて結束してあります、使用時は束ねたまま使用しないでください。過熱したり、火災の原因になります。



アーム式スタンドではアームにタオル等を掛けしないでください。アームやジョイントを傷め、故障の原因となります。



温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、机などの家具と壁の間に挟んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。



電源コードの上に物を載せたり、踏んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。



点灯したまま器具を持ち運ばないでください。電源コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

お手入れの注意



注意



安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。



お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてから取りかかしてください。通電のまま行くと感電事故の原因となります。



濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。



消灯直後のLEDは熱いので、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因となります。



器具や付属品は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。



シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンジャー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

使用上の注意

- 小さなお子様がいらっしゃるご家庭では保護者の方のご注意をお願いします。
- 可動部分・取付部分を無理な方向へ強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。器具の破損や故障につながります。
- カタログ掲載写真や展示品と、若干色合いが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

- LEDの寿命等により点灯しなくなった場合、その他の故障につきましてもお預かりしての修理とさせていただきます。まずはご購入店へご相談ください。
- 当社へ送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。
- お見積もり等は、確認させていただいてからとなりますので、まずは、製品名と故障内容をご確認の上、お問い合わせください。

定格表

■ 本体 ■

型番	カラー	ランプ	定格入力電圧・電流・周波数	消費電力	器具寸法(mm)	質量	コード長さ(m)
320S7588B	ブラック プラス	LED 11Wx1 (3000K：電球色)	AC100V 0.26A 50Hz/60Hz共用	14W	巾：180 高：390 奥行：470	2.5kg	1.8 (ACアダプタ側)

※LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。

※ACアダプタは240Vまで対応していますが、海外でのご使用はお客様の責任にてお使いください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご相談ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-550-575

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

中部地区・関西地区は各ショールームの営業日に準じます。

通話料はお客様のご負担となります。
PHSからは接続できません。

<http://www.yamagiwa.co.jp/>


部品名称

LEDはお客様ご自身で交換することは出来ません。寿命や故障等により点灯しなくなった場合は、早急に修理のご依頼をお願いします。

本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音やテレビ等の他の家電製品等の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。

【保護者の皆さまへ】
お子様がご使用になる場合、安全にご使用いただくため、必ず保護者の方がお子様に付き添って取扱説明書の内容を説明してご使用ください。

【付属品】
・照明本体 ・ベース ・アダプタ
・取扱説明書兼保証書（本書）

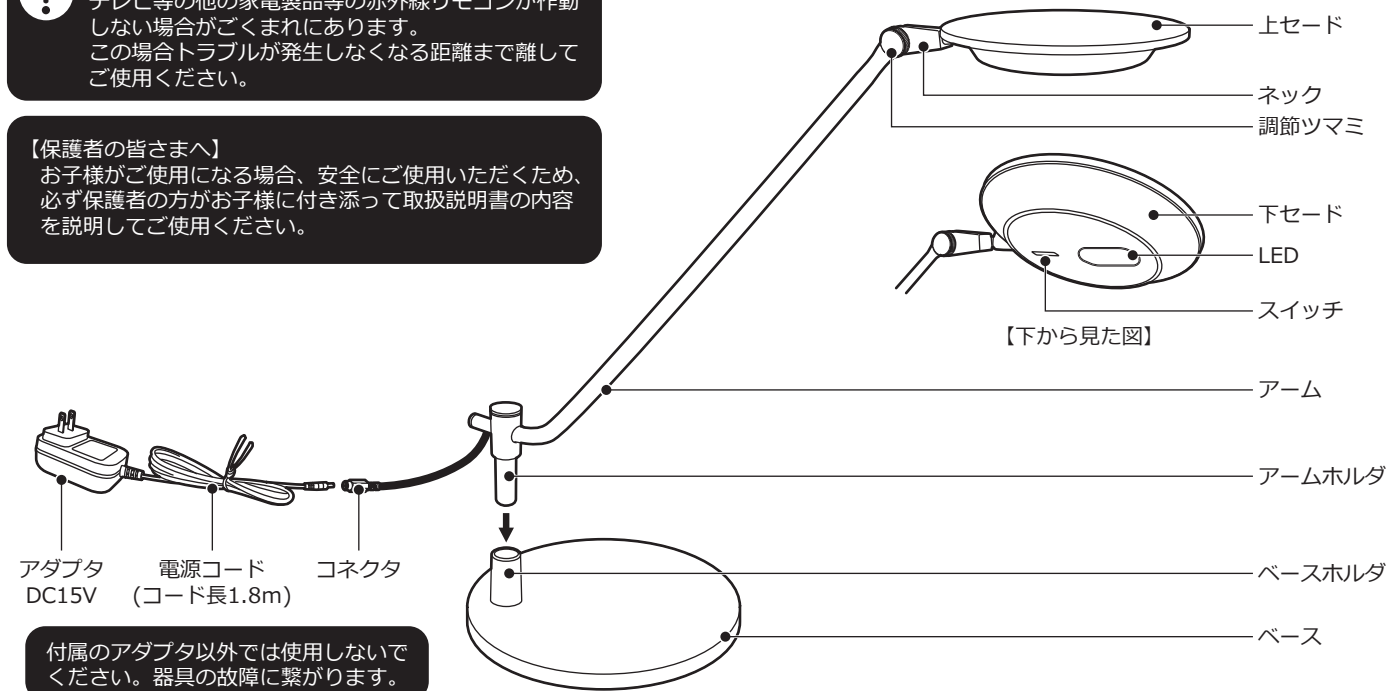


器具の取付方法


1 ベースを設置する。

ベースを安定した平らな場所に設置してください。設置場所が不安定になりますと器具の落下・転倒の恐れがあり思わぬケガや家財の損傷、器具の破損の原因となります。

ベースを無理に倒したり、傾斜した場所や毛足の長いカーペットなどの不安定な場所では使用しないでください。器具の落下・転倒の恐れがあり思わぬケガや家財の損傷、器具の破損の原因となります。

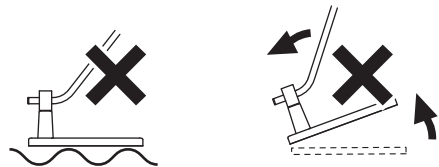


2 照明本体をアームホルダーをベースホルダーに差し込みます。

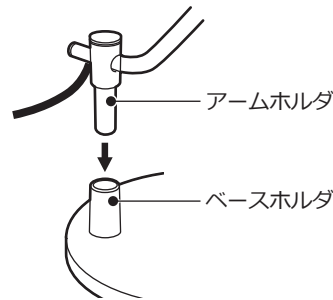

照明本体とベースは固定されません。移動する際は、照明本体をベースから抜いて別々に移動させてください。差したまま移動されるとベースから照明が抜け落ちたり回転して思わぬケガや家財の損傷、器具の破損の原因となります。

3 照明本体のコネクタと電源アダプタをつないでください。

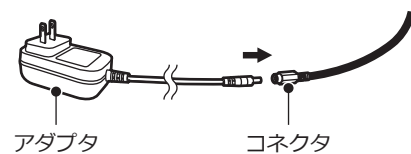

4 電源アダプタをコンセントに差し込んでください。

5 調光スイッチで点灯の確認をしてください。

電源アダプタを差し込んですぐに調光スイッチを操作すると上手く動作しない場合があります。


調光スイッチについて

1 調光スイッチを触って操作します。

【調光方法】
調光スイッチをタッチするたびに『100% → 50% → 10% → 50% → 100%』を繰り返します。
※初期点灯は100%で点灯しますが、電源アダプタを抜かない限り消灯時の状態を維持します。

【消灯方法】
1秒以上長押しすると → 消灯

アームとネックの可動範囲

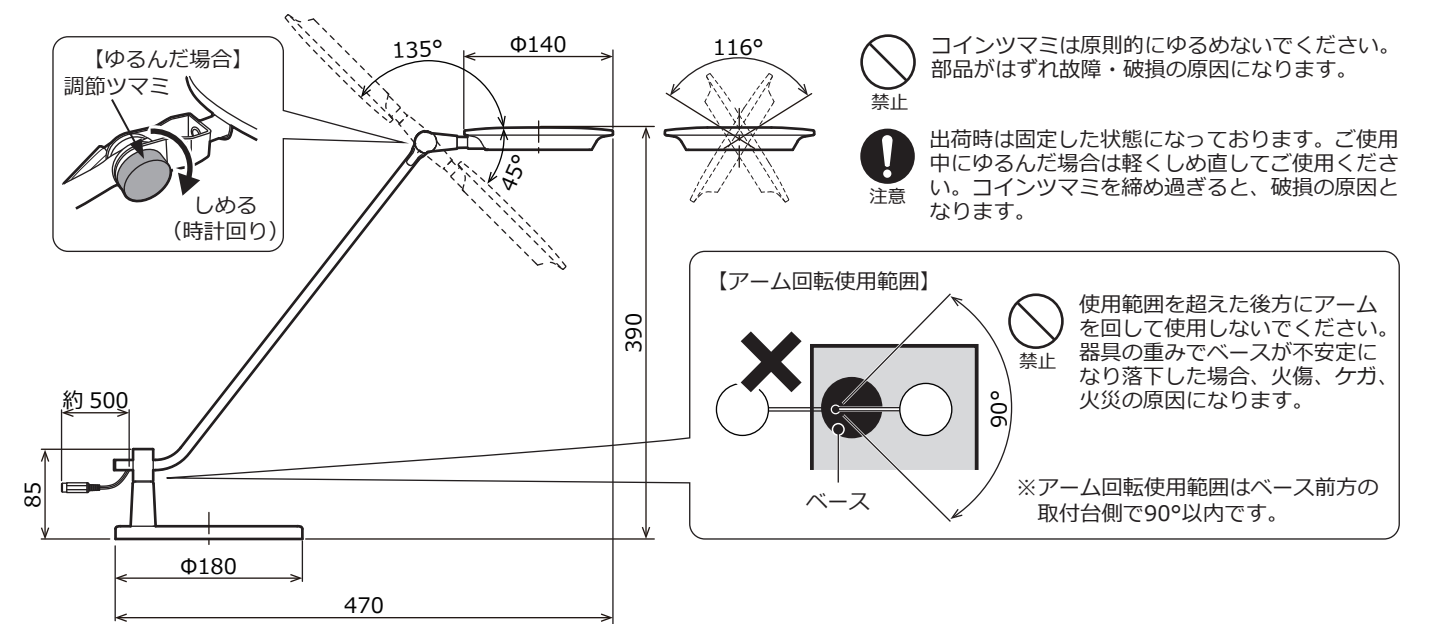

お取り扱い上のご注意

- ⚠ 警告 光源部を直視しないでください。目の痛みの原因となる恐れがあります。
- ⚠ 警告 器具を分解したり・改造することはお止め下さい。故障・破損・感電・火災の原因になります。万が一、不具合が生じた場合は、速やかに修理のご依頼をお願いします。
- ⊘ 禁止 本器具は屋内専用器具です。屋外でのご使用や油、シンナーが付着したままで使用しないでください。割れが発生して落下した場合、火傷、ケガ、火災、故障の原因になります。
- ⊘ 禁止 表示された電源電圧(AC100V)、周波数(50/60Hz)以外で使用しないでください。
- ⊘ 禁止 付属のアダプタ以外で使用しないでください。故障や破損の原因となります。
- ⊘ 禁止 強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。器具の落下の原因となり、故障、破損に繋がります。
- ⊘ 禁止 器具を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。
- ⊘ 禁止 カーテン・紙・布製品などの燃えやすい物の近くでは使用しないでください。火災の原因になる恐れがあります。また点灯中や消灯直後はセードが熱くなっていますのでさわらないでください。
- ⊘ 禁止 コードを引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり無理に曲げたりしないでください。器具の発火感電、故障の原因となります。
- ⊘ 禁止 ベットやまくら元では使用しないでください。器具が外れ落下した場合、火傷、ケガ、火災の原因になる恐れがあります。
- ⚠ 注意 アームを動かす際、周囲の物や人にぶつからないようご注意ください。思わぬケガや転倒、落下に繋がる恐れがあります。
- ⚠ 注意 アームとネックの折れ曲がる部分（矢印の箇所）をつかんでアームやネックを動かさないでください。手をはさむ恐れがあり危険です。

⚠ 注意 器具を移動する際は、ベースから照明本体を抜いて必ず別々に移動をしてください。照明本体とベースが固定されていないため、ベースから抜け落ちたり回転して思わぬケガや故障の原因となる恐れがあります。絶対におやめください。

⚠ 注意 電源コードは、お子様の手の届かない場所に保管してください。首、足へのひっかけや巻き付きの恐れがあります。また器具が落下しケガや故障、破損に繋がります。

⚠ 注意 お子様やペットが器具で遊ばないようにご注意ください。思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。

⚠ 注意 下図のような状態では使用しないでください。感電やショート・火災など事故の原因になる場合があります。時々、電源プラグを抜いて点検してください。



⚠ 注意 長期間使用しない時は、電源アダプタを抜いてください。電源アダプタを抜く際は、電源アダプタを持って抜き差しをお願いします。

お手入れ方法

- ⚠ 注意 安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。お手入れの際は必ずアダプタを抜いてから行ってください。通電したまま行うと感電事故の原因となります。
- ⚠ 注意 濡れた手でさわったり器具やアダプタを水洗いしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ⚠ 注意 器具の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい時は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。
- ⚠ 注意 シンナーやベンジンなどの揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンジー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。