


点灯及び調光方法


a) タッチスイッチを1回つまむと点灯・消灯ができます

b) タッチスイッチをつまみ続けると調光することができます

DEFAULT MODE ONE TOUCH

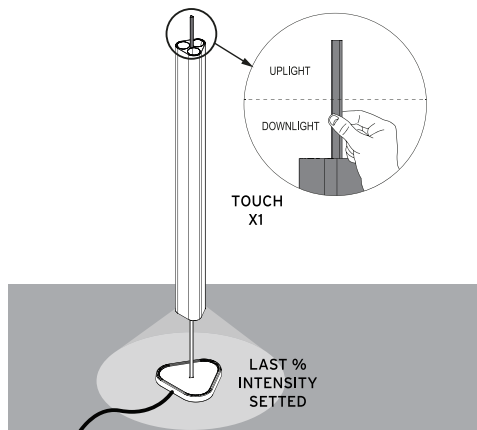

DEFAULT MODE HOLD PRESS

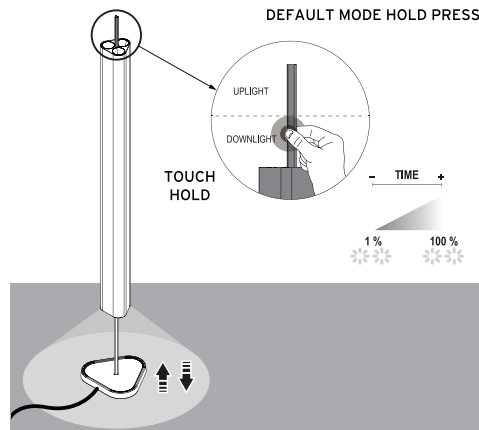

a) タッチスイッチはアッパーライトとダウンライトを別々に点灯させることができます。
上部を1回つまむとアッパーライトが点灯・消灯し、下部を1回つまむとダウンライトが点灯・消灯することができます。

b) また、タッチスイッチをつまんだままにすることで、上下、別々に調光 (1%~100%) することができます。
つまみ続けると100%まで上がり、2回減して最大の明るさをお知らせします。また、一度手をはなして再びつまみつけると1%まで下がり、2回減して最小の明るさをお知らせします。
調光した状態で消灯すると、次に点灯した時には消灯した時と同じ明るさで点灯します。

定格表

名称	COLOURS	光源	使用電圧	消費電力	質量
EMI TABLE (05.4381)	Deep Blue (ZY)	LED 36.7W 3000K	AC100V～240V	43.5W	8.4kg
	Deep Red (RY)				
	All Off-White (OW.78)				
	Off-White (OW)				
	Deep Green (GY)				
EMI TABLE (05.4380)	Deep Blue (ZY)	LED 36.7W 2700K			
	Deep Red (RY)				
	All Off-White (OW.78)				
	Off-White (OW)				
	Deep Green (GY)				
EMI FLOOR (05.4386)	Deep Blue (ZY)	LED 42.7W 3000K	AC100V～240V	49.5W	14.6kg
	Deep Red (RY)				
	All Off-White (OW.78)				
	Off-White (OW)				
	Deep Green (GY)				
EMI FLOOR (05.4385)	Deep Blue (ZY)	LED 42.7W 2700K			
	Deep Red (RY)				
	All Off-White (OW.78)				
	Off-White (OW)				
	Deep Green (GY)				

2411

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

FLOS

フロスジャパン株式会社

03-6421-0840

<https://flos.com/ja/>

取扱説明書

TABLE/FLOOR

保管用

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- ・ 誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。
- ・ 本文中や本体につかわれている図記号の意味は次のとおりです。


	警告 死亡や重症を負うおそれがある内容です。		してはいけない内容です。
	注意 障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。		実行しなくてはならない内容です。

警告

- ◇ 不安定な場所で使用しない
倒れたり落ちたりして、火災、けがのおそれがあります。
- ◇ 器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない
火災の原因となります。
- ◇ 器具をカーテン等燃えやすいものに触れないようにする
火災の原因となります。
- ◇ 電源プラグを抜く時は、ACアダプタまたは電源プラグを持って抜く
電源コードを引っ張ると感電、ショート、火災のおそれがあります。
- ◇ 電源コードに重たいものを載せたり、電熱具等に近づけない
コードが傷み感電、ショート、火災のおそれがあります。
- ◇ ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る
感電の原因となります。
- ◇ 器具を改造したり、部品交換をしない
感電、火災のおそれがあります。
- ◇ 異常時(煙がでたり変な臭いがある等)には、速やかに電源を切る
異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。

注意

- ◇ この器具は屋内用器具です。屋外では使用しない
感電、火災の原因となります。
- ◇ 浴場やサウナ等高温多湿な場所では使用しない
器具短寿命、感電、火災の原因となります。
- ◇ 点灯中および消灯直後の光源近傍に触れない
火傷の原因となります。
- ◇ ぬれた手で電源プラグを持たない
感電の原因となります。
- ◇ 器具に水をかけたり、水につけて洗わない
感電、火災の原因となります。
- ◇ 器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・アルコールなどで拭かない
器具の変形や短寿命の原因となります。
- ◇ 可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさない
器具の故障、短寿命の原因となります。
- ◇ 調光器付き器具や調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない
火災の原因となります。
- ◇ グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に行う
落下によるけがの原因となります。
- ◇ この器具は、常温(5℃~30℃)で使用する
感電、火災、短寿命の原因となります。
- ◇ 明るく安全に使用いただくために、器具を定期的に(1年に1回以上)清掃、点検をする
・ 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。
・ プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよく拭いて取り除いてください。
発火や火災の原因となります。
- ◇ 照明器具には寿命があります。およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする
点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。

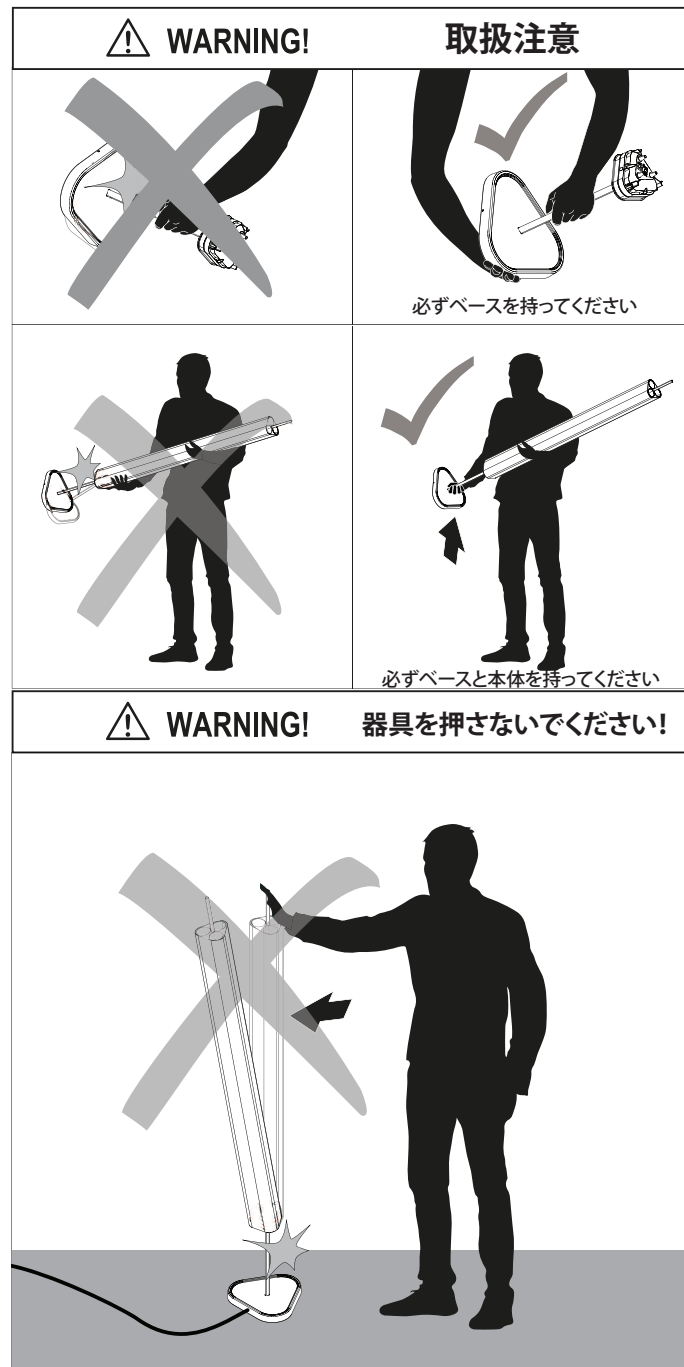

部品名称と組立方法

図1

タッチ調光スイッチ

LEDユニット (アッパー)

本体

LEDユニット (ダウン)

ACアダプター


ベース

図2

オレンジ色の印



図3

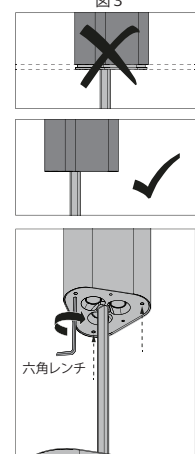

- 1・本体を下部のLEDユニット (ダウン) にかぶせます。
この時、お互いのオレンジ色のドットの位置を揃えて差し込んでください。(図2)
 - 2・本体とLEDユニットに隙間がでないことを確認してから付属の六角レンチでネジを締め込んでください。(図3)
 - 3・本体にガタツキが無いことを確認してからACアダプターをコンセントに差し込んでください。
- ※器具の移動や取扱いの際には前頁の警告事項を厳守してください。

(裏面に続きます)