

## 取扱説明書

## Dipping Light S

marset



yamagiwa

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。  
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。  
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してください。

## 照明器具のご使用についての安全上のご注意

## ⚠ 警告

	<b>火災のおそれがあります</b>
	<b>感電・火災のおそれがあります</b>
	<b>感電・火災のおそれがあります</b>
	<b>感電のおそれがあります</b>

- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。  
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。
- ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。
- ◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。  
又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
- ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。

- ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

## ⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
**感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。  
**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。  
**火災の原因**になります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
**器具の転倒や落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。  
**落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
**感電・火災の原因**となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。  
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。  
プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。  
**発火・火災の原因**となることがあります。


## お願い

- ・ぬれた手で器具に触らないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

## 部品名称と使用方法

図1

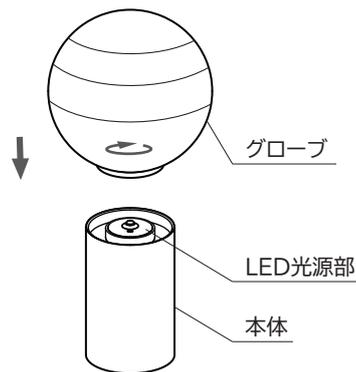

1. グローブを本体にねじ込んでください。  
(図1参照)

※グローブの取付けは、丁寧に行ってください。


△注意 LED発光部には触れないでください。  
故障の原因となることがあります。

2. ACアダプターをコンセントに差し込んでください。  
(図2参照)

3. ランプの点滅と調光は、中間スイッチで行ってください。(図2参照)

・短く押す(ON点灯/OFF消灯)  
・長く押す(調光 明⇄暗)  
お好みの明るさになったらスイッチから指を離してください。調光状態で消灯した場合、次に点灯すると消灯時の明るさで点灯します。  
(コンセントからACアダプターを抜くとリセットされます。)

図2

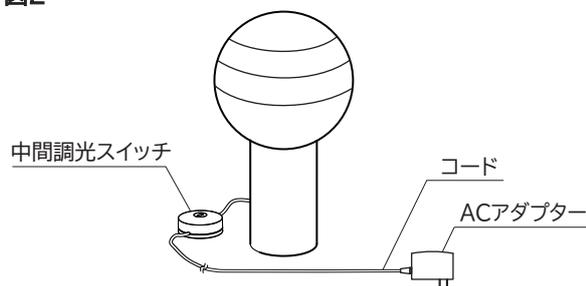

※ガラスグローブの色付けは手作業によって仕上げられており、製造上の特性として色ムラや縞模様の幅に個体差があります。

## 定格表

品名 サイズ	グローブ色種	カタログ番号 型番	使用電圧 周波数	消費電力	ランプ	質量
Dipping Light S 高360/巾φ200	クリーム	138S7582L J3MK-07Z1-1L	100V 50/60Hz	11.2W	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LED 8.6W</li> <li>・定格光束 765lm</li> <li>・色温度 2700K</li> <li>・演色性 Ra90</li> </ul>	1.4kg
	グリーン	138S7582M J3MK-07Z1-1M				
	アンバー	138S7582T J3MK-07Z1-1T				
	ホワイト	138S7582W J3MK-07Z1-1W				

本書に記載の内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

- ・本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更される場合があります。
- ・この器具のLEDユニットは交換できません。
- ・LEDの明るさ、光色には個体差があります。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより  
ご相談ください。



<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>  
※ お電話によるお問合せは承っておりません。