

取扱説明書

KIZU TABLE LAMP



このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。  
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け、正しくご使用ください。  
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

1ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意

2ページ：定格表・保守とお手入れ

3ページ：部品名称と取付方法等

4ページ：アフターサービス

照明器具ご使用についての安全上のご注意

| ⚠ 警 告                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>火災のおそれがあります</b><br>◇不安定な場所で使用しないでください。<br>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。<br>又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。<br>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。                                                                          |
|  | <b>感電・火災のおそれがあります</b><br>◇器具及び部品の改造をしないでください。<br>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。<br>◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。<br>又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。<br>◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。 |
|  | <b>感電・火災のおそれがあります</b><br>◇異常時（煙がでたり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。                                                                                                                                     |
|                                                                                     | <b>感電のおそれがあります</b><br>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。                                                                                                                                                          |

| ⚠ 注 意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。<br>感電や火災の原因となることがあります。<br>◇器具の近くに温度の高くなるストーブ・ガスレンジ等）や発熱体を置かないようにしてください。<br>器具の変形や火災の原因となることがあります。<br>◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。<br>火災の原因になります。<br>◇この器具は屋内使用器具、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。<br>感電・火災の原因となります。<br>◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。<br>器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。<br>◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。<br>落下によるけがの原因となることがあります。<br>◇電源プラグを抜くときは、電源コード引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。<br>感電・火災の原因となります。<br>◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。<br>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。<br>器具にネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落コードの痛みがないかお調べください。<br>プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。<br>発火・火災の原因となることがあります。 |  |

| お 願 い                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ◇ぬれた手で器具に触らないでください。<br>◇引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急に離したり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。<br>◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。<br>◇ガラスや陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。<br>◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。<br>変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。 |  |

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口  
弊社のホームページのお問い合わせフォームより  
ご相談ください。  
[https：//www.yamagiwa.jp/contact/](https://www.yamagiwa.jp/contact/)  
※ お電話によるお問い合わせは承っておりません。



定格表

| カタログ番号    | 型番           | 色               | 使用電圧<br>周波数              | 消費電力 | 入力電流 | 定格・適合ランプ                         | 質量    |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------------|------|------|----------------------------------|-------|
| 150S7574B | K4MK-01Z2-1B | ブラックマーブル        | AC 100V<br>50/60Hz<br>共用 | 7.4W | -    | E26 LED電球<br>(LDA7L)<br>60Wタイプ×1 | 5.9kg |
| 150S7574G | K4MK-01Z2-1G | グリーン・ドゥ・マレイマーブル |                          |      |      |                                  |       |
| 150S7574L | K4MK-01Z2-1L | クニス・ベルチャマーブル    |                          |      |      |                                  |       |
| 150S7574R | K4MK-01Z2-1R | ロッソ・レーヴァントマーブル  |                          |      |      |                                  |       |
| 150S7574T | K4MK-01Z2-1T | プレッチャ・ベルニチェマーブル |                          |      |      |                                  |       |
| 150S7574W | K4MK-01Z2-1W | ホワイトマーブル        | AC 100V<br>50/60Hz<br>共用 | 5W   | -    | E17 LED電球<br>(LDA5L)<br>40Wタイプ×1 | 3.1kg |
| 150S7575B | K4MK-02Z1-1B | ブラックマーブル        |                          |      |      |                                  |       |
| 150S7575G | K4MK-02Z1-1G | グリーン・ドゥ・マレイマーブル |                          |      |      |                                  |       |
| 150S7575L | K4MK-02Z1-1L | クニス・ベルチャマーブル    |                          |      |      |                                  |       |
| 150S7575R | K4MK-02Z1-1R | ロッソ・レーヴァントマーブル  |                          |      |      |                                  |       |
| 150S7575T | K4MK-02Z1-1T | プレッチャ・ベルニチェマーブル |                          |      |      |                                  |       |
| 150S7575W | K4MK-02Z1-1W | ホワイトマーブル        |                          |      |      |                                  |       |

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れ




注意

必ず電源を切って行ってください。感電・火傷の原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください

  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプが切れていないか？
  - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- 低温時の点灯では、チラつきや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。時間の経過と共に安定期の温度やランプの温度が上昇すれば正常に戻ります。

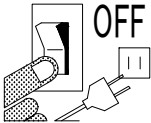

保守とお手入れのしかた

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。

◇器具が汚れた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



愛情点検

部品名称と取付方法

■器具の組立方法

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

- ①セードをベースにねじ込みます。
- ②ランプをセットし、セードふたをセードにのせます。

