


muuto

Cosy In Grey Table Lamp

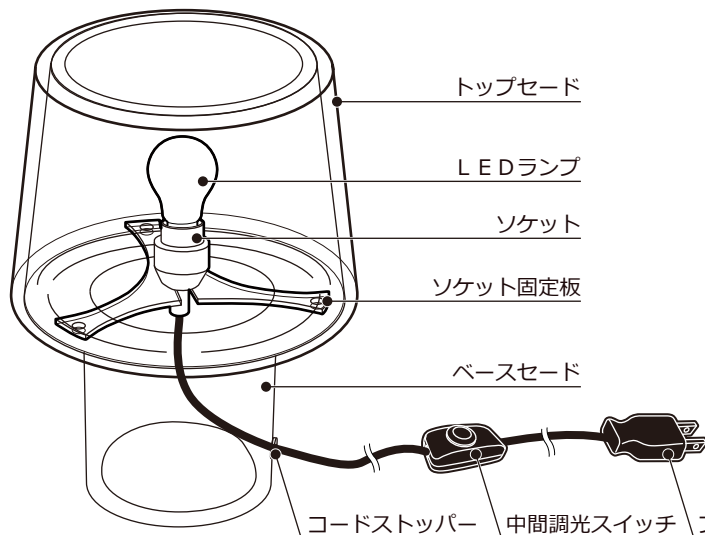

ガラスセードは素材の特徴により、色や形・風合いなどに個体差があります。そのため、カタログ掲載写真や展示品等とは異なる場合がございますのでご了承ください。


【セット内容】

本体ユニット / LEDランプ (品番 / SWB-LDA4L-A60-22B)

【定格】

光源: LEDランプ (口金:E26 / 2200K / 460 lm)
器具重量: 3.4 Kg
定格電源: AC100V 50/60Hz共通
消費電力: 4 W
材質: ガラス、磁器
機能: 無段階調光 (0%~100%)

【器具サイズ】

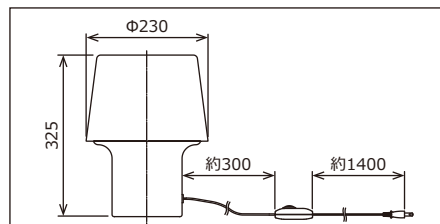

ご使用前にお読みください



お一人でも組み立ては可能ですが安全のため、お二人以上での組み立てを推奨します。また取り扱いには十分ご注意ください。



組み立ての際は安全のため平らな広い場所で行っていただき、不安定な場所には設置しないでください。倒れたり、落下により器具の破損、ケガの原因となる恐れがあります。



ガラス製品のため、各部に緩衝材を使用しております。組み立て・ご使用前に緩衝材を取り除いてご使用ください。



緩衝材を取り除いたあと、ホコリ等が気になる場合は、組み立て・ご使用前に乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。



組み立ての際は、電源プラグを抜いた状態で行ってください。感電事故の原因となる恐れがあります。



組み立て・ランプ取り付けをする際には、取り扱いに十分ご注意ください。壁にぶついたり、ランプが当たったりしますと、破損・ケガの原因となる恐れがあります。

ご使用方法

1 ソケットにランプを取り付けます。




取り付けの際は、ベースセードからソケット固定板を出さないでください。構造上、ランプを取り付けるとベースセードの中に入れることが出来ません。




取り付けが不十分ですと点灯不良の恐れがありますが、強く握ったり、無理に回したりしないでください。ランプの破損による火災、感電の原因となる恐れがあります。

- ①ソケットにランプを時計回りにまわして取り付けください。
※取りはずす時は、反時計回りにまわしてください。

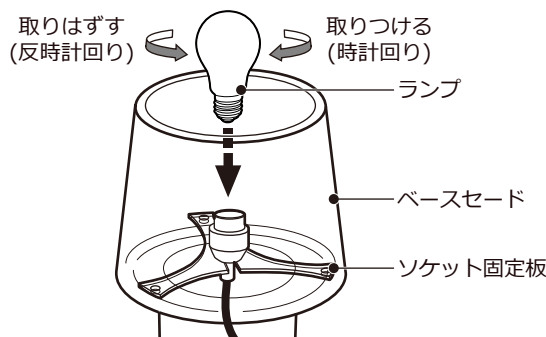


- ②ソケット固定板をベースセードに乗せるようにしてください。

2 ベースセードにトップセードを取り付けます。

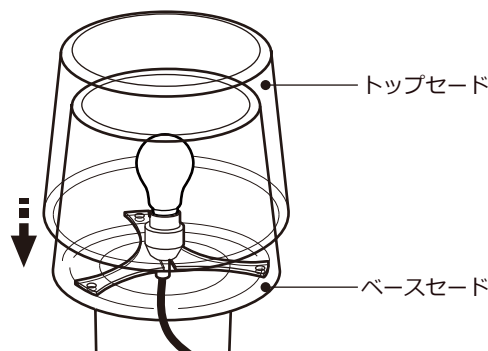

3 点灯の確認をします。

- ①コンセントへ電源プラグを差し込んでください。
②中間調光スイッチを回してください。

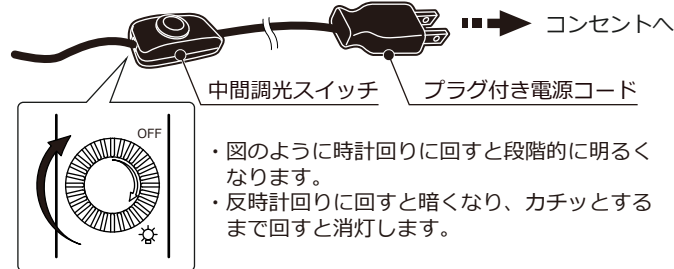

- ・図のように時計回りに回すと段階的に明るくなります。
- ・反時計回りに回すと暗くなり、カチッとするまで回すと消灯します。

ランプ交換について



点灯中や消灯直後は、ランプが熱くなっています。ランプが冷めてから交換をしてください。



必ず適合ランプをご使用ください。誤ったランプをご使用になりますと火災や故障の原因となる恐れがあります。

【適合ランプ】口金 E26 / 品番: SWB ランプ (専用) 10Wまで

お手入れ方法



お手入れをする際は、電源プラグを抜いてから行ってください。



掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



警告

表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



設置上の注意点		 製品は取扱説明書に従い設置してください。設置に不備があると、製品の転倒や落下によるケガや火災、感電事故の原因になります。	 製品をたたみやカーテンなどの燃えやすい物が接触するような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
		 製品を倒してしまう可能性のある場所（不安定な場所や体を動かしたときに当たる場所など）や強風の吹く恐れのある場所に設置しないでください。器具の転倒、落下の原因となり、破損、火災やケガの原因となります。	 激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所では使用しないでください。器具の故障、破損の原因となります。
ご使用上の注意点		 本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠しておりません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となることがあります。	 調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因になります。
		 本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。	 硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり、有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。
お手入れの注意点		 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所や、海上・臨海部等の岩礁隣接地や塩素を使用するプール付近ではご使用出来ません。	 周囲温度が40℃を超える場所では、熱の影響で寿命が短くなる恐れがありますので、使用しないでください。
		 修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。	 器具アーム部のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。
ご使用上の注意点		 電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となります。	 周囲温度が40℃を超える場所では、熱の影響で寿命が短くなる恐れがありますので、使用しないでください。
		 点灯中にその場を離れる時やお出かけの際は、安全のためにスイッチを切ってください。転倒や落下した場合、火傷、ケガ、火災の原因になります。	 器具を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。
ご使用上の注意点		 傷んだコード（芯線の露出や断線）は、そのまま使用せず、直ちに販売店に修理をご依頼ください。傷んだまま使用を続けると火災や感電事故の原因となります。	 点灯したまま器具を持ち運ばないでください。器具の落下による破損やケガ、電源コードの損傷により火災や感電事故の原因となります。
		 ご使用中、万が一器具の異常（発煙、異臭）が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。	 器具を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。
ご使用上の注意点		 梱包時器具の電源コードは曲げて結束してあります、使用時は曲げたまま使用しないでください。過熱したり、火災の原因になります。	 器具に異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。
		 温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しないことがございます。	 温度の高くなる物（ストーブなど）の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。
ご使用上の注意点		 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。	 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、机などの家具と壁の間に挟んだりしないでください。コードを損傷し火災や感電事故の原因となります。
		 点灯中や消灯直後の光源とセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。	 電源コードの上に物を載せたり、踏んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
ご使用上の注意点		 殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。	 お子様やペットが器具で遊ばないようにご注意ください。思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。
		 安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。	 消灯直後の光源は熱いので、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因となります。
ご使用上の注意点		 お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。	 器具（付属部品含む）は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。
		 濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。	 シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

保証書

【保証内容】

取扱説明書の記載および本体貼付ラベルの注意にしたがった正常なご使用状態で、以下に示す保証期間内に本製品が故障した場合に限り、保証規定にしたがって無料にて本製品を修理または交換いたします。本書を添えて販売店までご依頼ください。販売店が不明な場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。

【保証規定】

本書は日本国内のみにて有効です。

- 本製品は、改良のため、事前の通知なく仕様が変更される場合がありますので、保証期間内でも、同等品との交換により対応となる場合があります。
- 故障品を弊社指定の修理先へ発送される場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。（弊社からの返送料は弊社負担）
- 次のような場合には保証期間内であっても保証の対象にはなりません。修理費用を申し受けます。
 - ・ 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、ご使用者に責任があると考えられる故障や破損。
 - ・ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外的要因に起因する故障、破損。
 - ・ 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
 - ・ 使用による器具の汚れ、キズや各部材の経年変化に伴う自然劣化による故障、損傷。
 - ・ お客様による輸送、移動時の落下、衝撃による故障、破損。
 - ・ 弊社の承認なく施された装飾、修理や改造による故障、破損。
 - ・ 故障した製品をご提出いただけない場合。
 - ・ 第三者の故意・過失などの外部要因によって生じた変形、破損、故障。
 - ・ 弊社納入時の化学・技術水準では予見が不可能な使用による器具の汚れ、キズ。
 - ・ 各部材の経年変化に伴う自然劣化による故障、損傷。
 - ・ 日本国外で使用された場合。

製品名	Cosy In Grey Table Lamp
販売店 *	
お買い上げ年月日 *	年 月 日
保証期間 *	お買い上げ日より 1 年間

* 印欄への記入と販売店印のない場合は無効となります。なお、お買い上げ日または納品日、および、販売店が確認できる領収書、請求書または納品書を、* 印欄への記入の代わりとして扱うことができます。領収書、請求書または納品書は本保証書と一緒に大切に保管してください。

【輸入販売元 / お問い合わせ先】

株式会社インターオフィス
〒107-0062 東京都港区南青山1-2-6 ラティス青山スクエア6F
TEL : 03-5771-7631 / FAX: 03-5771-7636
<https://www.interoffice.co.jp/>

【製造元】

スワン電器株式会社
〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL : 04-7191-5088 / FAX: 04-7191-7774
<https://swanlighting.jp/>