

定格表

カタログ番号	型番	電源電圧 周波数	適合ランプ	全長	灯具寸法	質量
320F-650K	71FC-03B9-6K	AC100V 50/60Hz	E26 LED 電球クリア 55W タイプ ×6 (LDF44D 対応)	800 ～ 4000mm	高： 400mm 巾：φ800mm	7.5kg


本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れ

⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？

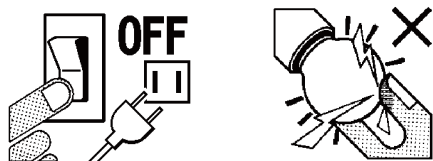

- 点灯中及び消灯直後のランプに触れないでください。
ランプ交換の際には、10 分ほど冷ましてから行ってください。

お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- 灯具部の汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼって拭き取り、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
- ◇樹脂部はたいへん傷つきやすい素材です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。また必ず濡らさないよう注意してください。変形の原因となります。
- ◇濡れた手で灯具にさわらないでください。



愛情点検

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談およびお問合せは、器具本体の表示に記載されている型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※お電話によるお問合せは承っておりません。



LED ペンダント・シャンデリア



TWILIGHT

取扱説明書

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいます誠にありがとうございます。

この説明書をよくご覧のうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

※電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：部品名称と取付方法
- 3 ページ：ランプ交換の方法・照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4 ページ：定格表・保守とお手入れ・アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告

!	火災のおそれがあります。 ◇電源接続の際は、取扱説明書の取り付け方法に従って確実に行ってください。 ◇電気工事が必要な場合は、電気設備技術基準及び内線規程に従って確実に行ってください。
	落下による怪我のおそれがあります。 ◇取付けは取扱説明書の取付方法に従って確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける場所の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります。 ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取り付けの際には、必ず電源を切っておいてください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇コードハンガーを使用せずに傾斜した天井に器具を取付けしないでください。 ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に器具を取付けしないでください。

⚠ 注意

- ◇電気工事が必要な場合は、電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具の取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、錆びの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧（定格電圧 ±6%）以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。
- ◇器具の使用環境温度は 5 ～ 35℃、湿度 85% 以下の場所に設置してください。誤って高温の所に設置しますと、火災の原因となります。

電気工事店様へのお願い

工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称と取付方法

■器具を取り付ける前に

●天井面の確認

・天井面に下図のいずれかの引掛けシーリングボディがついている場合はそのままお取り付けできます。

※ついていない場合は専門の電気工事店へご依頼してください。

埋込引掛シーリング

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

取付ネジ A
(M3.5 ネジ × 2 本) で取付

取付ネジ B
(木ネジ 40mm × 2 本) で取付

●接続方法

いずれかの引掛シーリングボディ (別売)

突起


ロックボタン

引掛シーリングキャップ

■取り付け手順

- ① 引掛けシーリングキャップを天井のシーリングボディに取り付けます。
- ② 取付ネジでフランジ取付板をシーリングボディ側に取り付けます。
- ③ フランジカバー用ローレットで、フランジカバーを取付板に取り付けます。
- ④ セード下側の開口部分から、ソケットにランプを取り付けます。
- ⑤ ディフューザーとワッシャをセード側の支柱先端から差し込んで抑えながら、続いて下部の支柱を下からねじ込んで固定してください。

- 付属品
- 取付ネジ A (M3.5 ネジ)
- × 2 本
- 取付ネジ B (木 ネジ 40mm)
- × 2 本

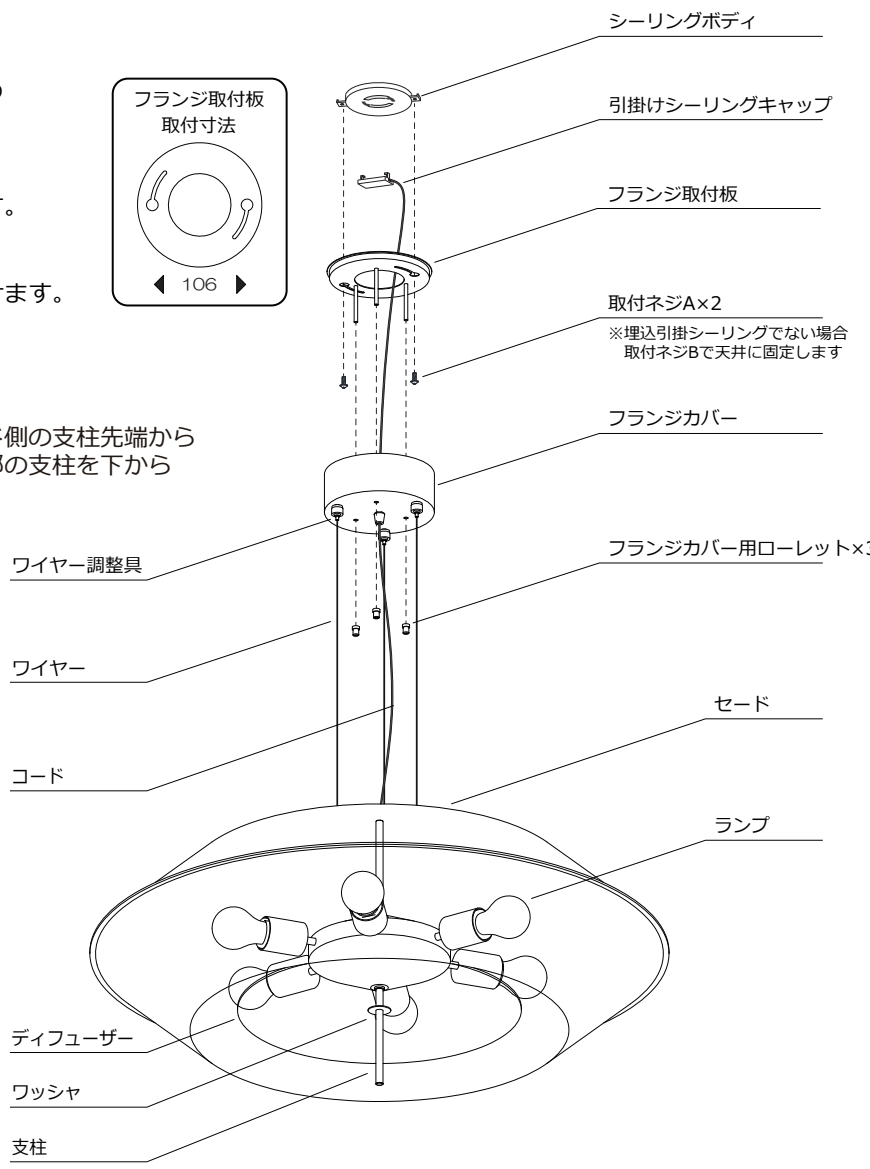

●吊り長さ調整

・予め吊り下げる高さを決め、ワイヤーとコードの長さを設定してください。

・コードはフランジカバーに出し入れし、ワイヤーは調整具の先端を押し込むことで長さ調節が可能です。

・コード側に照明器具の重さが全てかかってしまわないように、ワイヤーをコードより短く設定してください。

・ワイヤー調整具で器具の高さを調整するときは、調整するワイヤーを手で抑えながら 1 本ずつ行ってください。

●ワイヤー調整具 操作方法

ワイヤーを動かす

↑
押す

ワイヤーを固定

↓
はなす

ランプ取付け・交換の方法

⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因になります。

●表示に従って、定格表に記載したランプを必ずご使用ください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

●点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手を触れないでください。やけどの原因になります。

●ゆるみ・ガタ等がないよう、ソケットの奥までねじ込んでください。
不備があると、火災・感電・不点の原因となります。

ランプ交換は必ず電源を切って
10 分程待ってから行ってください。

① セード下部の支柱を回して取り外します。

② 下面のディフューザーとワッシャを取り外します。

③ ソケットからランプ交換が可能です

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

火災のおそれがあります

◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

◇器具を布・紙等で覆ったりしないでください。

◇断熱材・防音材で覆わないでください。

感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。

◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

◇可動部分は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。

◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、振じったり、引っ張ったりしないでください。

◇又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となることがあります。

◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。

◇この器具は屋内専用で 5 ～ 3 5 ℃ の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇器具をご使用になる際や保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6 ヶ月に 1 回程度）清掃、点検してください。ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷・脱落・コードの痛みがないかお調べください。不備があると発火・火災の原因となることがあります。

◇照明器具には寿命があります。設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。（使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3,000 時間点灯。JIS C 8105 - 1 解説による）

◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。